

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.

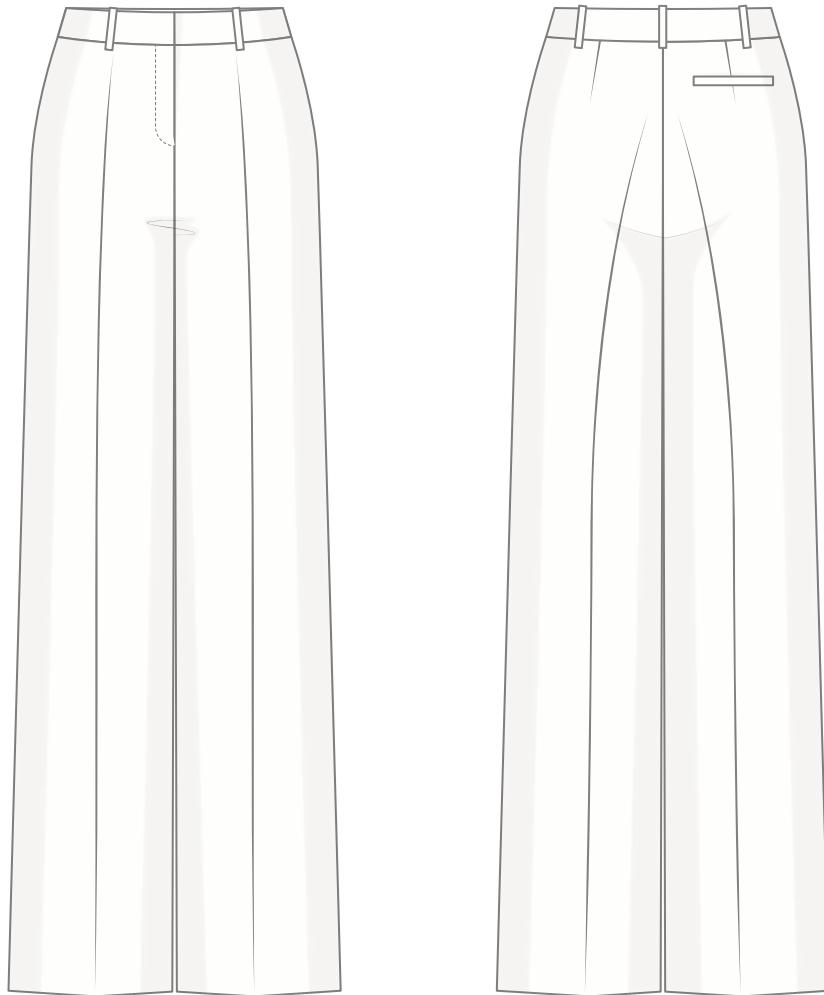

## О МОДЕЛИ ФЛЭННЕРИ

---

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта. На передних и задних половинках заутюжены стрелки. На задних половинках талиевые вытачки. На правой задней половинке прорезной карман с листочкой. Пояс отрезной, притачной, с настроченными на него шлевками. Застежка пояса на крючок и петлю. Верхний край пояса расположен ниже линии талии на 6 см. Застежка брюк – гульфик на молнии. Длина брюк в пол.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по талии, см

6,3-4,3

Прибавка по бедрам, см

0,8-2,6

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ШИРИНА ПО НИЗУ

---

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см	Ширина по низу изделия в готовом виде, см
1 (154-160)	103,8-107,2	27,7-36,7
2 (162-168)	107,8-111,2	27,7-36,7
3 (170-176)	111,8-115,2	27,7-36,7
4 (178-184)	115,8-119,2	27,7-36,7

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива брюк подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок, шелк), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, креп, габардин.

Для подкладки кармана подойдут материалы подкладочной группы или карманка из натуральных (шелк), искусственных (вискоза) или синтетических волокон (полиэстер), а также смесевые материалы (вискоза + полиэстер, шелк + вискоза, вискоза + эластан).

Брюки на фото выполнены из костюмной шерсти. Материал средней плотности, нерастяжимый, мягкий. По составу из смешанных волокон: 70% шерсть + 30% полиэстер. Плотность: 250 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка кармана по составу из смешанных волокон: 55% вискоза + 45% полиэстер. Плотность: 90 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в одном направлении плотностью 200-250 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36-38	40	42	44	46-52
1 (154-160)	1,25	1,3	1,3	1,95	2	2,25
2 (162-168)	1,3	1,3	1,35	2	2,1	2,3
3 (170-176)	1,35	1,35	1,4	2,1	2,15	2,4
4 (178-184)	1,4	1,4	1,45	2,15	2,25	2,45

2. Подкладочный материал при ширине 140 см плотностью 50-100 г/м<sup>2</sup>, метры:

Рост, см	Размер	
	34-36	38-52
1 (154-160)	0,15	0,2
2 (162-168)	0,15	0,2
3 (170-176)	0,15	0,2
4 (178-184)	0,15	0,2

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе плотностью 40 г/м<sup>2</sup> при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер		
	34-38	40-48	50-52
1 (154-160)	0,2	0,25	0,25
2 (162-168)	0,2	0,25	0,25
3 (170-176)	0,2	0,25	0,3
4 (178-184)	0,2	0,25	0,3

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Молния брючная длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
5. Крючки брючные пробивные для всех размеров и ростов – 2 шт.
6. Пуговица диаметром 0,7-1 см – 1 шт.
7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



**Продублировать полностью детали кроя:**

- пояс задней половинки – 2 детали;
- пояс правой передней половинки – 2 детали;
- пояс левой передней половинки – 2 детали;
- гульфик – 1 деталь;
- листочка – 1 деталь.

**Продублировать частично:**

- деталь откоска ( $1/2$  ширины + 1 см).

Выкроить полоску дублерина шириной 3 см, где долевая нить проходит вдоль длинной стороны, для дублирования участка входа в карман на детали правой задней половинки брюк.

На детали задней правой половинки брюк ручными стежками проложить линии вытачки и рамки кармана. На детали задней левой половинки брюк проложить ручными стежками линии вытачки.

Ручные стежки наносят светлыми нитками во избежание окраски материала во время проведения влажно-тепловой обработки.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.