

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ОСАННА

Выкройка платья умеренного объема, прямого силуэта. Платье без рукавов. Вырез горловины круглый. В среднем шве спинки – разрез. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Платье со съемной накидкой. Длина накидки по переду до линии груди, по спинке вровень с платьем. Край накидки оформлен отделочной тесьмой. Длина платья ниже колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
6,9 – 1,4	28,2 – 28,3	7,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина накидки по спинке, см, см
1 (154-160)	114	115
2 (162-168)	117	118
3 (170-176)	120	121
4 (178-184)	123	124

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные или тонкие, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные или полупрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, крепдешин, натуральный или искусственный шелк.

Отдавайте предпочтение материалам со смесовым составом, они меньше мнутся, в большинстве случаев устойчивы к нагрузкам и более прочные.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно).

Платье на фото выполнено из тонкого атласа. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из искусственных волокон: 100% полиэстер. Плотность: 210 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34-36	38-40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,8	2,8	2,85	2,85	2,85	2,9	2,9	2,9
2 (162-168)	2,85	2,85	2,9	2,9	2,95	2,95	2,95	4,15
3 (170-176)	2,9	2,95	2,95	3	3	3,05	4,25	4,25
4 (178-184)	3	3	3,05	3,05	3,1	4,3	4,3	4,35

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой шириной 1,5 см – 1,15-1,3 м.

3. Лента клеевая нитепрошивная долевая шириной 1 см – 0,3 м.

4. Потайная молния длиной 55-65 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Крючок плательный пришивной размером 11,5 мм – 1 шт.

6. Тесьма отделочная шириной 1,5-2 см – 2,6-2,8 м.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- накидка – 1 деталь со сгибом;
- бейка горловины платья – 1 деталь;
- бейка проймы – 2 детали;
- бейка горловины накидки – 1 деталь;
- бейка низа накидки – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2,5 см;
- по всем остальным срезам - 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для всех размеров для 1 роста, для 34-50 размеров для 2 роста, для 34-48 размеров для 3 роста, для 34-46 размеров для 4 роста, с учетом направления рисунка

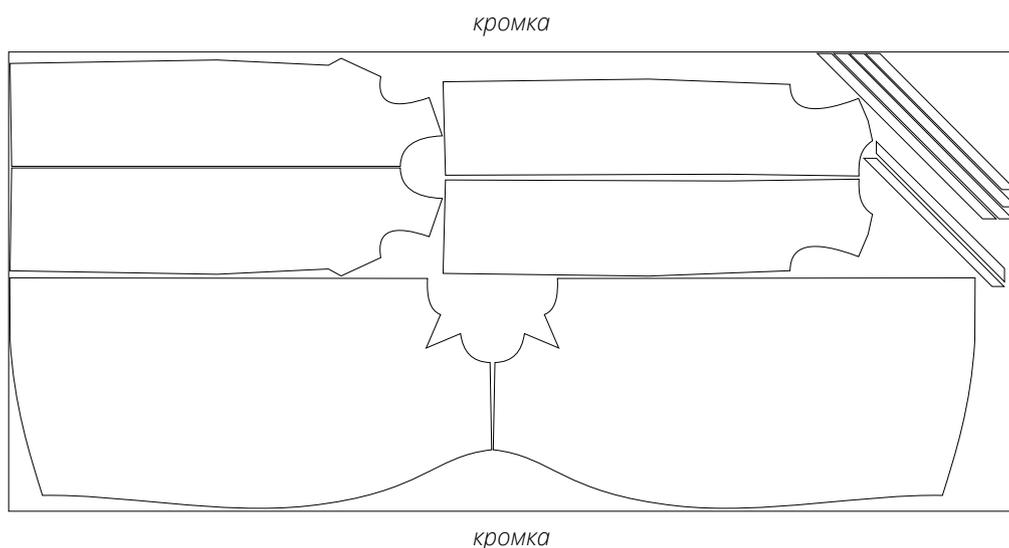

Перед приклеиванием клеевой кромки на деталях изделия рекомендуем проверить и приклеить ее на отдельном отрезе основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевой кромки.


Для приклеивания кромки сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне клеевой кромки и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Проклеить клеевой нитепрошивной косой кромкой:

- вдоль среднего среза, участок под молнию, на деталях спинки.

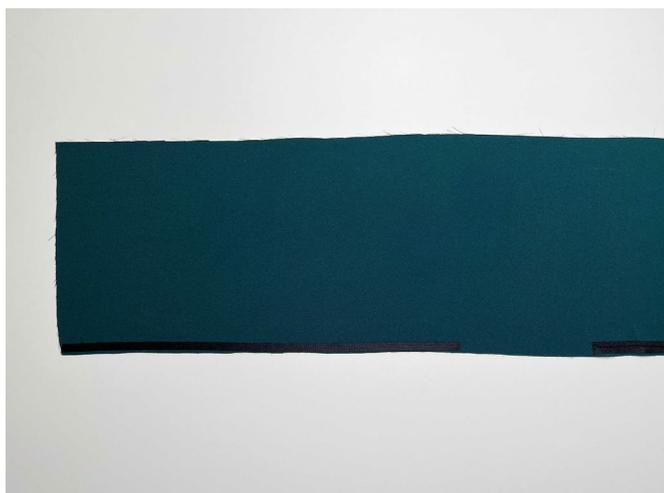

Проклеить клеевой нитепрошивной долевой кромкой:

- вдоль среза разреза на деталях спинки.