

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ АДАМ

Выкройка халата умеренного объема, прямого силуэта. На полочках расположены накладные карманы. Воротник шалевый. Борт обработан подбортом. Линия плеча расширена. Рукав рубашечный, умеренного объема, длинный. По низу рукава цельнокроеный отворот. Пояс съемный, фиксируется шлевками в боковых швах. Длина изделия выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
31	45,5-46,5	28,5-38,9	20,5-29,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (170-176)	128,1	83,6-88,4
2 (178-184)	132,1	86,7-91,5
3 (186-192)	136,1	89,8-94,6
4 (194-200)	140,1	92,9-97,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива халата подойдут плотные, держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые материалы, из натуральных или смешанных волокон.

Рекомендованы: махровое полотно, велюр, вафельное полотно, фланель, хлопок.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые материалы (трикотажное полотно).

Халат на фото выполнен из хлопка с велюром. Материал плотный, нерастяжимый. По составу: 100% хлопок. Плотность материала: 350 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 150 см для раскroя в одном направлении, плотностью 350-400 г/м², метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (170-176)	3,75	3,8	3,85	3,85	3,95
2 (178-184)	3,85	3,9	3,95	4	4,1
3 (186-192)	4	4,05	4,05	4,1	4,2
4 (194-200)	4,1	4,15	4,2	4,25	4,3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).


ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- карман – 2 детали;
- шлевка – 1 деталь (2 шт.);
- пояс – 1 деталь со сгибом.

Также из основного материала необходимо выкроить деталь вешалки: полоска длиной 10 см и шириной 3 см. Долевая нить на детали проходит вдоль длинной стороны.

ВАЖНО! Все детали кроить необходимо в одном направлении, учитывая направление ворса.

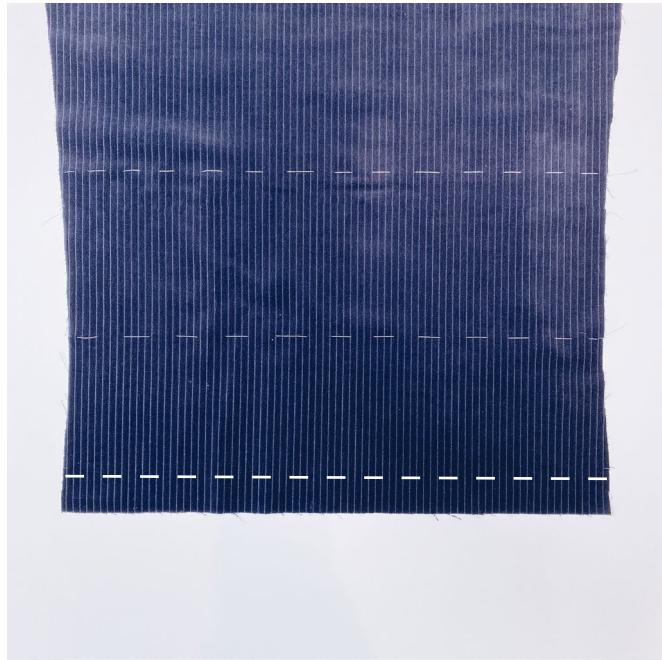

На детали рукава по разметке с лекал намелить с изнаночной стороны:

- линию прикладывания;
- линию перегиба отворота;
- линию низа рукава.

По намеленным линиям проложить ручные стежки.

ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

Для чего? Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскroя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.

Как? Рекомендуем провести сборку деталей всего изделия (включая рукава) по основным конструктивным швам (плечевым, боковым). Заметать низ изделия и низ рукава.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы, для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать основовку (т.е. уравнивать детали, обрезая их). Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то основовку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

Что проверяем на примерке?

Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов, проверить плечевой шов, он также должен проходить по естественной линии плеча.