

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.

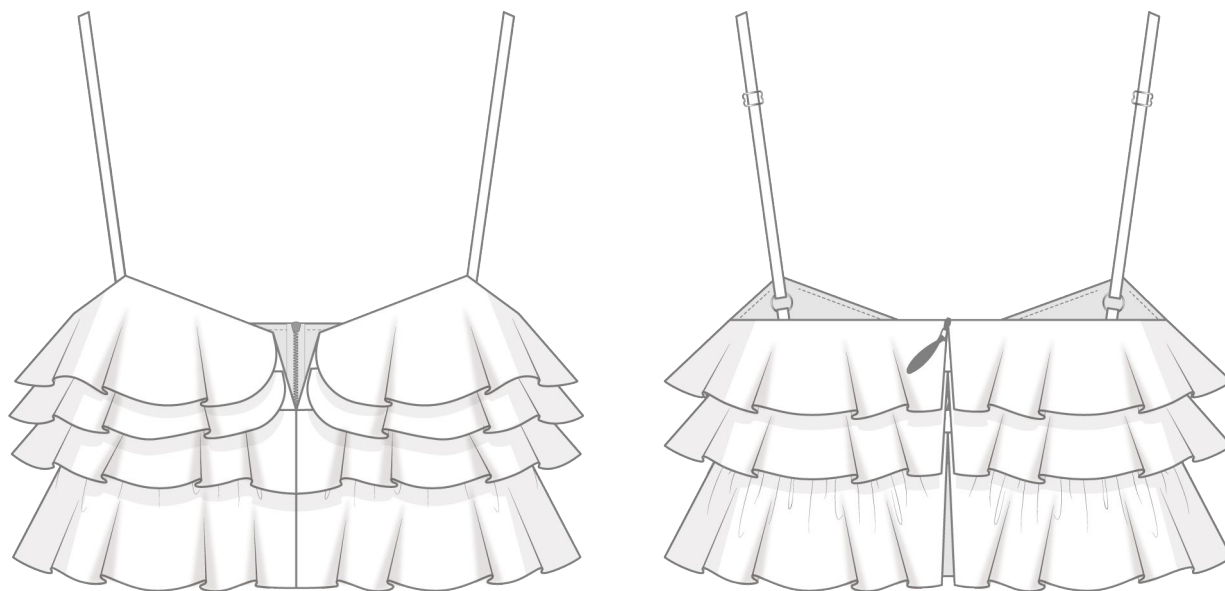

## О МОДЕЛИ ФРИНА

---

Выкройка топа умеренного объема на подкладке. Вырез V-образный с разделителем декольте. На передке и спинке притачные воланы. Застежка разъемная молния. Регулируемые бретели. Длина топа выше талии.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая (условно) , см

От -1 до -1,3

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива топа подойдут умеренно плотные или тонкие, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: плательная вискоза, модал, хлопок, штапель, шелк натуральный или искусственный.

**Внимание!** Не рекомендуются сильно растяжимые материалы (трикотажное полотно).

Топ на фото выполнен из модала. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 83% модал + 17% полиэстер.

Плотность: 90 г/м<sup>2</sup>.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для всех ростов, метры:

Размер	34-38	40	42-44	46	48	50	52
Расход	1	1,1	1,3	1,4	1,45	1,6	1,65

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой шириной 1 см – 1,3 м.
3. Лента клеевая нитепрошивная по долевой, шириной 1 см – 35 см.
4. Разъемная молния длиной 15 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
5. Разделитель для декольте длиной 6,5 см для всех ростов и размеров.

6. Комплект фурнитуры для бретелей: рамка – 2 шт.; кольцо – 2 шт.

7. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обработки воланов ролевым швом;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии.
- приспособление для выворачивания рулика.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

### 1. Из основного материала:

- верхняя часть переда – 2 детали;
- центральная часть переда – 2 детали;
- нижняя центральная часть переда – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- нижняя боковая часть переда – 2 детали;
- верхняя часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- бретель + держатель – 2 детали;
- оборка переда – 2 детали;
- верхняя оборка – 2 детали;
- средняя оборка – 2 детали;
- нижняя оборка – 2 детали.

### 2. Из подкладочного материала:

- подкладка переда (центральная часть) – 2 детали;
- подкладка переда (боковая часть) – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали.

Детали подкладки могут выкраиваться как из основного, так и из подкладочного материала.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

## ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам - 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



**Проклеить косой клеевой кромкой, усиленной строчкой, на внешних деталях:**

- на детали верхней части переда вдоль среза горловины и проймы;
- на детали верхней части спинки вдоль верхнего среза.

**Важно!** Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.

**Проклеить долевой клеевой кромкой:**

- на деталях верхней и нижней части спинки вдоль среднего среза на обработку потайной молнии.

## ПРИМЕРКА

Мы рекомендуем проводить примерку любого изделия.

**Для чего?** Примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия, уточнения глубины (выреза) горловины.

**Как?** После прокладывания клеевой кромки рекомендуем провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (средний шов спинки, боковым, рельефы). Приметать молнию. Приметать оборки. Заметать низ изделия.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

**Сборку проводим одним из способов:**

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см).