

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

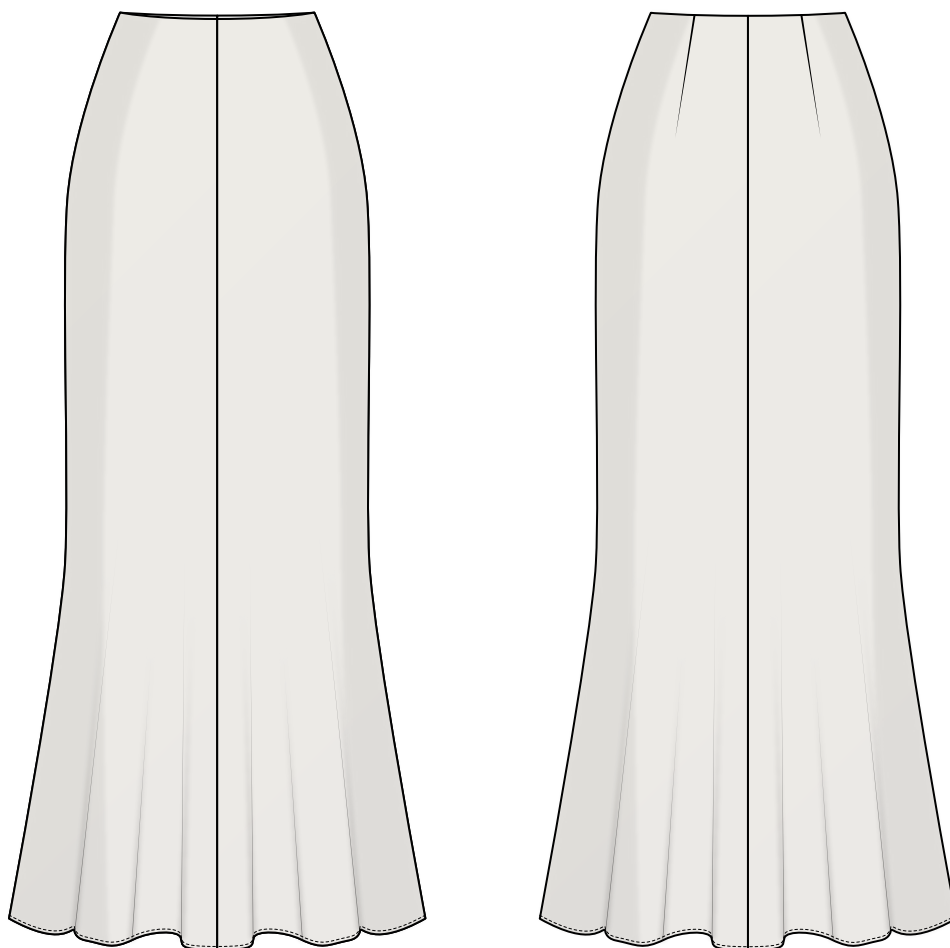

О МОДЕЛИ НИТА

Выкройка юбки малого объема, трапециевидного силуэта. Юбка косого кроя. На передне и спинке средние швы. Пояс притачной, с эластичной тесьмой-резинкой. Длина изделия до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см
5,5	8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия, см
1 (154-160)	89,8
2 (162-168)	93,8
3 (170-176)	97,7
4 (178-184)	101,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут умеренно плотные, мягкие, малорастяжимые, непрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, кади, шелк / искусственный шелк, вискоза плательная.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Юбка на фото выполнена из кади плательной. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 73% вискоза + 27% ацетат.

Плотность: 175 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95	2	2,1	2,15	2,2	2,25
2 (162-168)	1,9	1,95	2	2,05	2,1	2,2	2,25	2,3	2,35	2,45
3 (170-176)	2	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	2,35	2,4	2,45	2,5
4 (178-184)	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3	2,35	2,4	2,5	2,55	2,6

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма шириной 2 см – 105 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- переднее полотнище – 2 детали;
- заднее полотнище – 2 детали.

2. Из дополнительного материала (эластичная тесьма):

- шаблон резинки талии – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



На деталях заднего полотнища с изнаночной стороны совместить стороны вытачек, сколоть булавками.



Стачать вытачки на швейной машинке с закрепкой в начале вытачки, у вершины вытачки оставить длинные нити.
Вытачки приутюжить.
Вытачки заутюжить к среднему срезу детали.



Нити завязать на узелок и заправить в толщине припуска с помощью ручной иглы.