ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®





В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ КИРЦА

Выкройка боди малого объема, прилегающего силуэта. Вырез горловины глубокий, V-образный. По переду застежка на петли и пуговицы. Рукав втачной, удлиненный, расширенный книзу. Нижние срезы обработаны эластичной тесьмой. Застегивается на кнопки.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
От -14,9 до -8,3 см	От -8,9 до -6,3 см	От -19,3 до -13,6 см	От -4,5 до -1,5 см

ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	61,9 – 62,8
2 (162-168)	63,9 – 64,8
3 (170-176)	65,9 – 66,8
4 (178-184)	67,9 – 68,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива боди подойдут мягкие, малорастяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж в рубчик, трикотаж «лапша».

В качестве дополнительного материала для подкладки ластовицы может быть использован трикотажный материал, обладающий идентичной растяжимостью, но меньшей плотностью, чем основной. Преимущественно выбрать гигроскопичные материалы (хлопок, вискоза).

Боди на фото выполнено из вязаного трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 60% хлопок + 37% шерсть + 3% эластан. Плотность: 80 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер									
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,7	0,75	0,8	1,1	1,2	1,2	1,25	1,25	1,3	1,3
2 (162-168)	0,75	0,75	0,8	1,15	1,2	1,25	1,3	1,3	1,3	1,3
3 (170-176)	0,75	0,75	0,85	1,2	1,25	1,3	1,3	1,35	1,35	1,35
4 (178-184)	0,8	0,8	0,85	1,2	1,3	1,35	1,35	1,35	1,4	1,4

ВАЖНО! *При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,1 м.
3. Репсовая лента шириной 4,5 см – 15 см.
4. Силиконовая лента шириной 1 см для всех размеров и ростов – 20 см.
5. Эластичная тесьма шириной 8 мм – 104-144 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.
6. Кнопки установочные, трикотажные, диаметром 10 мм – 4 шт.
7. Пуговица диаметром 8 мм – 6 шт.
8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок / 3 катушки на распошивальную машинку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка узкая на швейную машинку;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- пресс и комплект насадок для установки кнопок.

ВАЖНО! *При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.*

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:
- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- бейка – 1 деталь;
- ластовица – 2 детали;

2. Из дублерина:
- полоска шириной 1,5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания участка на обработку петель на детали бейки.

ВАЖНО! *Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:
- по линии горловины – 7 мм;
- по длинному срезу бейки – 7 мм;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



1. Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять плечевые срезы, сколоть булавками. На деталь переда с изнаночной стороны приложить силиконовую ленту вдоль плечевого среза, приколоть булавками, приметать ручными стежками.

Проверить длину плечевого среза по лекалу после приметывания силиконовой ленты.




2. Стачать детали на оверлоке, стачивающе-обметочную строчку проложить со стороны детали переда.

ВАЖНО! *Данная операция и все аналогичные последующие операции выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой «зигзаг» на швейной машинке.*

ВАЖНО! *Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 7 мм, необходимо срезать 3 мм от среза (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).*



3. Припуски плечевого шва заутюжить в сторону детали спинки.

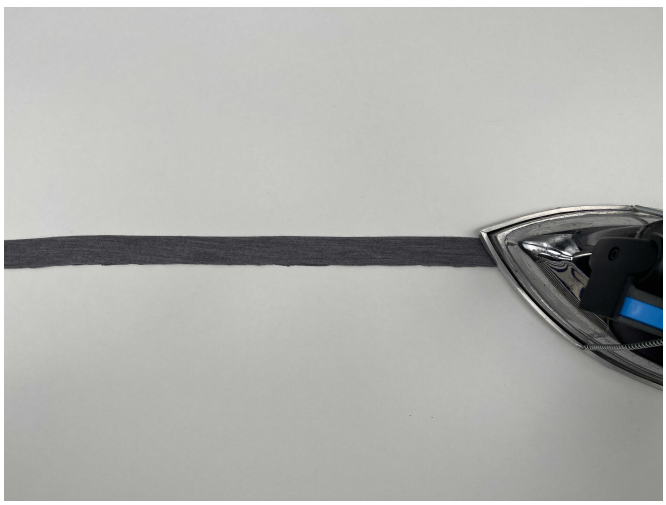

4. Деталь бейки сложить по длинному срезу пополам, изнаночной стороной внутрь. Уравнять срезы, совместить контрольные надсечки. Приутюжить по линии сгиба.