ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®





В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ ЭСМИНА

Выкройка юбки умеренного объема, прямого силуэта, с небольшим заужением книзу. Юбка без пояса, на обтачке. На переднем полотнище вытачки и средний шов с обработанной шлицей. На заднем полотнище вытачки и средний шов. Застежка на потайную молнию в среднем шве заднего полотнища. Юбка на притачной подкладке. Длина юбки до линии колен.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
От 2 до 2,6 см	От 2,9 до 3,5 см

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по боковому шву, см
1 (154-160)	57,8 – 58,6
2 (162-168)	60,7 – 61,6
3 (170-176)	63,7 – 64,5
4 (178-184)	66,7 – 67,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: габардин, кожа, костюмная ткань, экокожа, экозамша.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые материалы (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Юбка на фото выполнена из экокожи. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 50% полиуретан, 50% экохлопок. Плотность: 350 г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер					
Рост, см	34	36	38-42	44-48	50	52
1 (154-160)	0,65	0,7	0,75	0,75	0,75	0,8
2 (162-168)	0,7	0,75	0,75	0,75	0,8	0,85
3 (170-176)	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,95
4 (178-184)	0,75	0,8	0,8	0,85	0,85	1

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-52
1 (154-160)	0,6
2 (162-168)	0,6
3 (170-176)	0,65
4 (178-184)	0,65

ВАЖНО! *При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-52
1 (154-160)	0,3
2 (162-168)	0,35
3 (170-176)	0,35
4 (178-184)	0,4

4. Лента клеевая нитепрошивная долевая шириной 1,5 см – 2 м.
5. Потайная молния длиной 25 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
6. Трансферная клеевая лента двухсторонняя 5-7 мм – 1 рулон.
7. Пришивной плательный крючок – 1 шт.
8. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:
- переднее полотнище – 2 детали;
- заднее полотнище – 2 детали;
- обтачка переднего полотнища – 1 деталь;
- обтачка заднего полотнища– 2 детали.

Внимание! Детали обтачки переднего полотнища и обтачки заднего полотнища можно раскроить из материала более приятного к телу.

2. Из подкладочного материала:
- подкладка правого переднего полотнища – 1 деталь;
- подкладка левого переднего полотнища – 1 деталь;
- подкладка заднего полотнища –2 детали.

ВАЖНО! *Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*

3. Из дублерина:
- обтачка переднего полотнища – 1 деталь;
- обтачка заднего полотнища– 2 детали.

Частично продублировать:
- правое переднее полотнище – 1 деталь (дублируется участок на обработку шлицы и низа по контуру, указанному в лекалах);
- левое переднее полотнище – 1 деталь (дублируется участок на обработку низа по контуру, указанному в лекалах).


Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ВАЖНО! *Если на деталях есть надпись “лицо”, крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.*

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски:
- по линии низа изделия – 4 см;
- по среднему срезу заднего полотнища – 1,5 см;
- по всем остальным срезам - 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

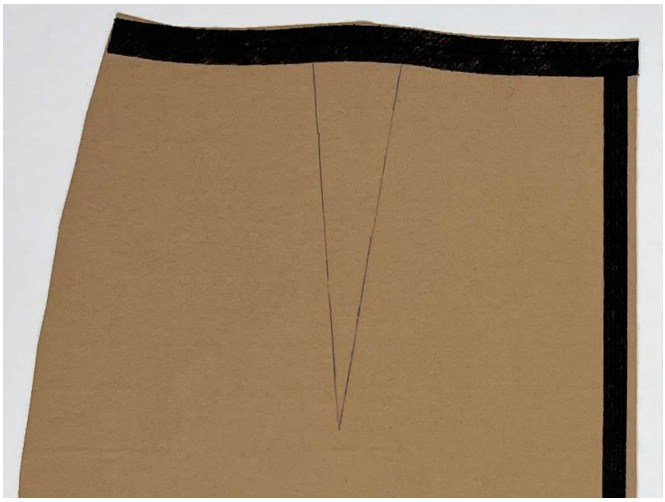



1. С изнаночной стороны деталей переднего и заднего полотнищ наметить линии сторон вытачки.

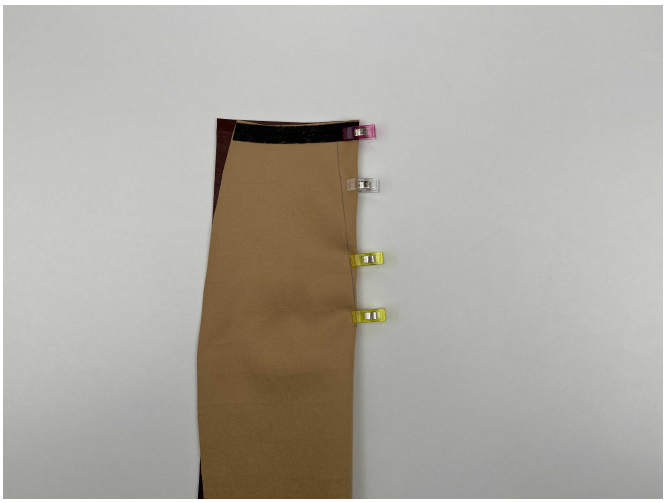

2. С изнаночной стороны деталей переднего полотнища и заднего полотнища совместить стороны вытачки, закрепить зажимами.



2. Стачать на швейной машинке, выполняя закрепку в начале строчки у срезов. У вершины вытачки оставить длинные нити. Концы нитей завязать в узелок. При помощи иглы спрятать их в толщину припуска. Срезать лишнюю длину нитей.

Вытачки приутюжить.



4. На деталях переднего и заднего полотнища рассечь припуски вытачки, не доходя до вершины на 1 – 1,5 см.

На припуски вытачки с изнаночной стороны приклеить трансферную ленту. Снять защитный бумажный слой, припуски шва разутюжить.