ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®





В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ ГЕРМИОНА

Меховое пальто умеренного объема, прямого силуэта. Воротник – цельнокроенная стойка. В боковых швах карманы. Рукава длинные, прямые. Линия плеча оформлена наборной плечевой накладкой формы реглан. Застежка центральная на скрытые пришивные шубные крючки. Пальто на притачной подкладке с утеплителем. Утеплитель с подкладкой соединены при помощи стежки. Длина изделия ниже линии колен.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча общая, см
От 24,3 до 26,1	От 44,3 до 46,1	От 18,2 до 20	От 7 до 11,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	119,5 – 120,3	73 – 76,8
2 (162-168)	122,5 – 123,3	75 – 78,7
3 (170-176)	125,5 – 126,3	77 – 80,6
4 (178-184)	128,5 – 129,3	78,9 – 82,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива мехового пальто подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые материалы пальтовой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: искусственный мех на трикотажной или тканевой основе, ворсовая пальтовая ткань.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

В качестве утеплителя рекомендуются: Juli-Tex Thermo, Тинсулейт плотностью 50-100 г/м².

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Меховое пальто на фото выполнено из искусственного меха на трикотажной основе. Длина ворса равномерная – 1 см. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 600 г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 100 г/м².

Утеплитель Juli-Tex Thermo. Плотность: 60 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер									
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2	2	2,05	2,4	2,45	2,6	2,7	2,8	2,85	2,95
2 (162-168)	2,05	2,05	2,1	2,5	2,5	2,65	2,75	2,85	2,9	3
3 (170-176)	2,1	2,1	2,15	2,55	2,55	2,7	2,8	2,9	3	3,05
4 (178-184)	2,15	2,15	2,25	2,6	2,65	2,75	2,85	3	3,05	3,15

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер	
Рост, см	34-44	46-52
1 (154-160)	2	2,7
2 (162-168)	2,05	2,75
3 (170-176)	2,1	2,85
4 (178-184)	2,15	2,9

ВАЖНО! *При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

3. Утеплитель Juli-Tex Thermo при ширине 150 см, для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер			
Рост, см	34-36	38-40	42-48	50-52
1 (154-160)	1,8	1,85	1,9	2,7
2 (162-168)	1,85	1,95	1,95	2,75
3 (170-176)	1,9	1,95	2	2,85
4 (178-184)	1,95	2	2,05	2,9

4. Не клеевой дублирующий материал (прокладочный материал) при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-52
1 (154-160)	1
2 (162-168)	1,05
3 (170-176)	1,05
4 (178-184)	1,1

5. Не клеевая кромка (киперная лента) шириной 1 см – 4 метра.
6. Плечевая накладка (реглан) – 1 пара.
7. Крючки шубные в цвет основного материала 5 шт.
8. Нитки в тон материала – 1 катушка в тон основного материала и 1 катушка в тон подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- щетка для подъема ворса или фурминатор.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:
- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь;
- рукав – 2 детали;
- подборт – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:
- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали;
- подкладка кармана – 4 детали.

ВАЖНО! *Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*

3. Из утеплителя (Juli-Tex Thermo):
- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали;


4. Из прокладочного материала:
- подборт – 2 детали;
- цельнокроеный подборт полочки с лекал – 2 детали;
- низ детали полочки с лекал – 2 детали;
- низ детали спинки с лекал – 1 деталь;
- низ детали рукава с лекал – 2 детали.

ВАЖНО! *Если на деталях есть надпись “лицо”, крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.*

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:
- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

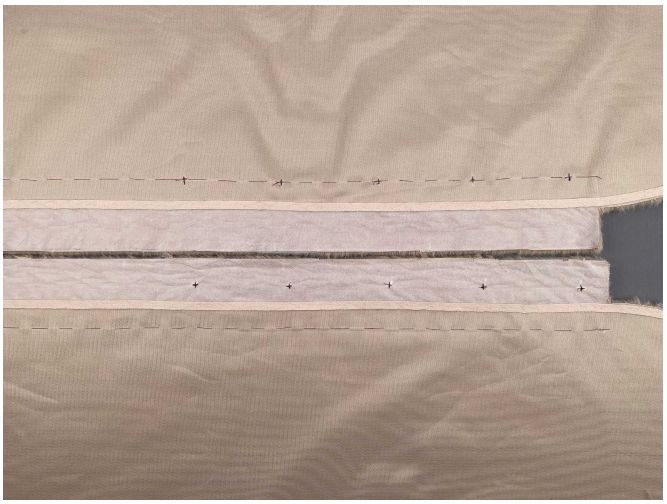


1. На деталях полочки проложить ручными стежками временного назначения нитками контрастного цвета линии середины.


Выполнить разметку мест расположения крючков.

ВАЖНО! *На детали правой полочки выполнить разметку крючков на цельнокроеном подборте. На детали левой полочки выполнить разметку по линии центра.*


2. При скалывании материала с длинным ворсом ворс необходимо заправить внутрь деталей, в таком случае удобно совмещать срезы.

Если ваш материал с длинным ворсом или жестким и плотным, то для уменьшения толщины и удобства совмещения срезов необходимо срезать ворс на расстоянии 1 см от всех срезов детали, только потом скалывать детали булавками и стачивать на швейной машинке.

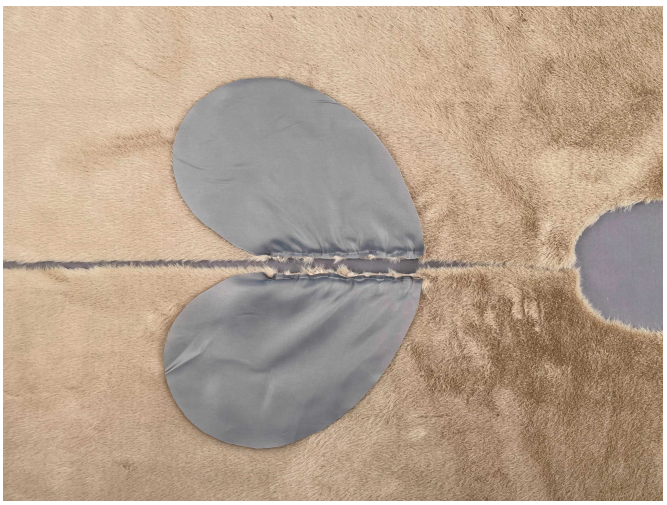

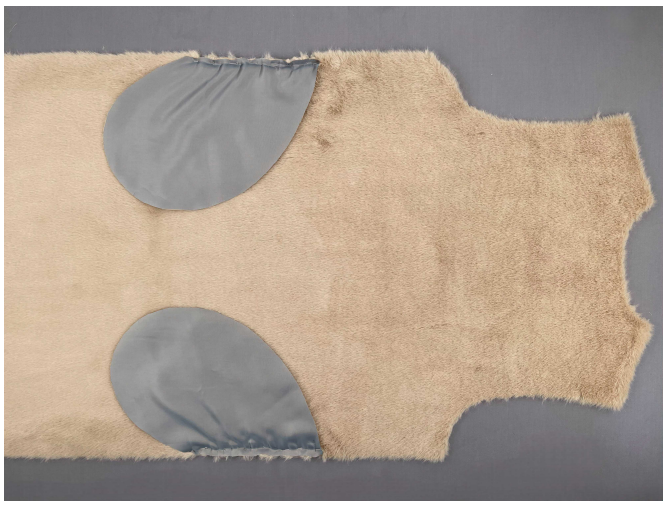

3. Детали подкладки кармана приложить к деталям полочки и спинки лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы входа в карман, совместить контрольные надсечки, приколоть булавками.

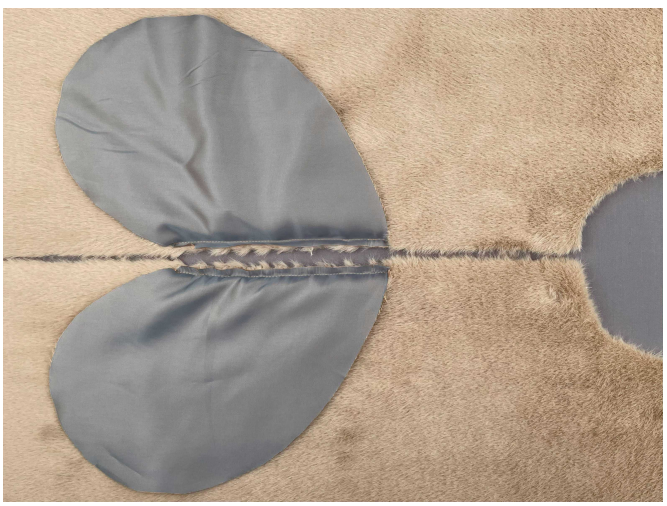

4. Притачать на швейной машинке, строчку проложить на расстоянии 8 мм от среза.

Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.