

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ ФЕБА

Выкройка сумки большого объема, жесткой формы из натурального нубука, на притачной подкладке. Верхний край оформлен обтачкой. Сумка с притачным фигурным клапаном. На стенках сумки расположены ручки жесткой формы и съемный ремень с пряжкой. На внутренней стенке подкладки расположен накладной карман из основного материала. Края деталей с открытыми срезами соединены отделочно-закрепляющей строчкой.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина по стенке, см	Ширина по клинчику, см	Высота клинчика, см	Длина ручки от крепления, см
36	18	24,6	48,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива сумки подойдут плотные, нерастяжимые, формодержащие материалы. Рекомендуются следующие виды материалов: натуральная кожа, замша, нубук.

Натуральная кожа толщиной 0,8-1 мм.

Сумка на фото выполнена из натурального нубука. Материал плотный, формодержащий, нерастяжимый. Толщина материала – 1 мм.

Подкладка по составу: 55% полиэстер + 45% вискоза. Плотность: 90 г/м².

РАСХОД

1. Натуральная кожа – 112 дм².

Внимание! Натуральная кожа продается целой кожей, она может быть разной по размеру, неравномерной по толщине, иметь порезы и разрывы. Поэтому рекомендуем вырезать детали из бумаги и в магазине определить с размером шкуры.

2. Подкладочный материал при ширине 140 см – 0,55 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Уплотнитель «Фибра» при ширине 110-150 см, толщиной 0,5 мм – 1,2 м.

4. Галантерейный картон (кожкартон) при ширине 50 см – 0,15 м.

5. Пряжка 2,5 см – 1 шт.

6. Шнec для ручек диаметром 8 мм – 1,15 м.

7. Трансферная клеевая лента двухсторонняя шириной 5 мм – 1 шт.

8. Клей для соединения деталей между собой A240 (не имеет запаха) – 1 банка.

9. Нитки в тон материала Top Stitch – 3 катушки (например: Madeira №35).

10. Нитки в тон подкладочного материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- металлическая линейка длиной 50 см;
- шорный нож для истончения кожи;
- шило;
- шпатель для нанесения клея;
- гелевая ручка или маркер для разметки на коже;
- дырокол для кожи;
- макетный (канцелярский) нож.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- стенка – 1 деталь;
- клинчик – 2 детали;
- клапан – 2 детали;
- обтачка передней стенки – 1 деталь;
- обтачка задней стенки – 1 деталь;
- обтачка клинчика – 2 детали;
- ручка – 2 детали;
- обтачка ручки – 4 детали;
- шлевка – 2 детали (5 шт.);
- декоративный ремень – 2 детали;
- внутренний карман – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка стенки – 1 деталь;
- подкладка клинчика – 2 детали;
- подкладка дна – 1 деталь со сгибом.

3. Из уплотнителя:

- стенка – 1 деталь;
- клинчик – 2 детали;
- клапан – 1 деталь;
- декоративный ремень – 2 детали.


4. Из кожкартона:

- дно – 1 деталь.


ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

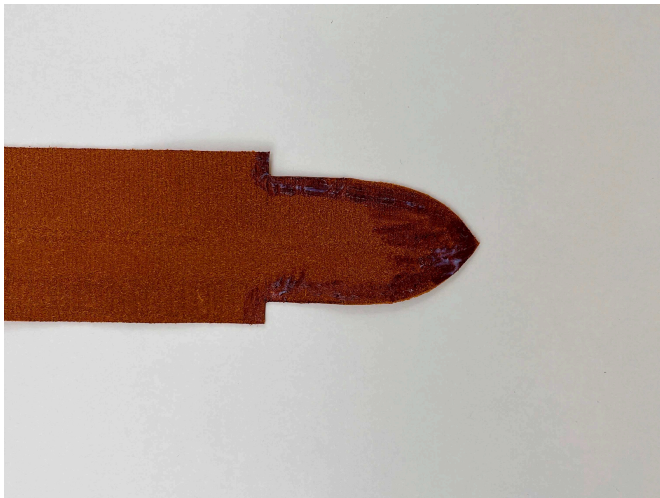

1. На детали ручки с изнаночной стороны смазать клеем края (место соединения с обтачкой ручки). Клей нанести тонкой полоской 4-5 мм от среза и на участок самого края.

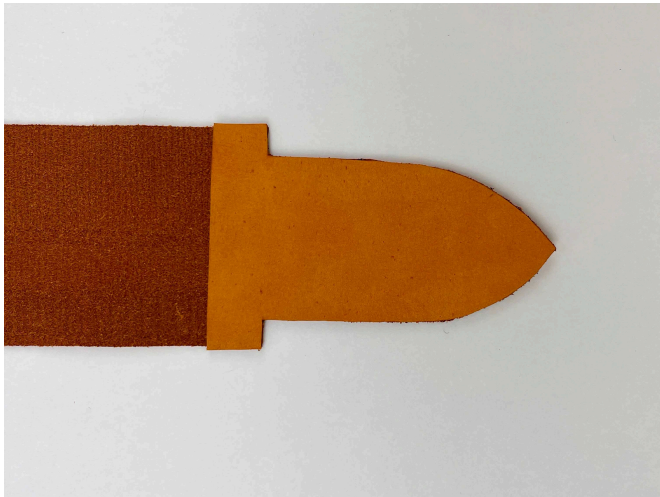


2. Детали ручки и обтачки ручки сложить изнаночными сторонами внутрь. Уравнять срезы, склеить детали.



3. На изнаночную сторону детали ручки по середине приклеить два ряда трансферной ленты.



4. Отмерить нужную длину шнека для ручек.

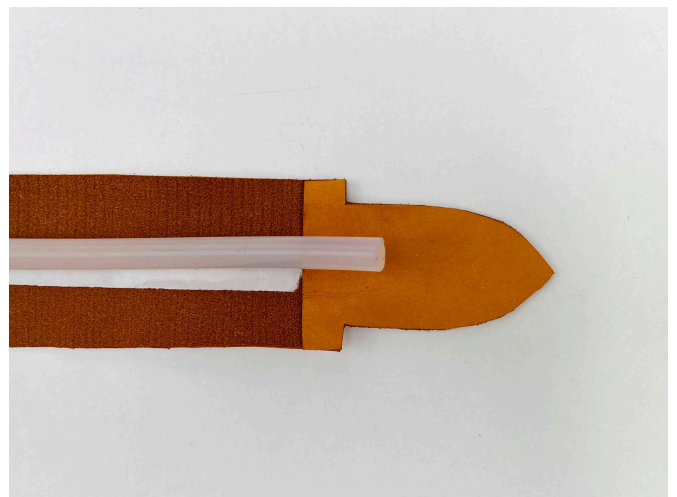

5. Шнек не доходит до краев ручек на расстоянии 4 см.