

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ РУЗАННА

Выкройка жакета умеренного объема, приталенного силуэта, на притачной подкладке. Прилегание по спинке достигается рельефами и средним швом. Прилегание на полочке достигается талиевыми вытачками и рельефами. Рукава втачные, длинные, двухшовные. Вырез глубокий, V-образный. Застежка – центральная, на обметанную петлю и пуговицу. Воротник-стойка цельнокроеный. Длина жакета до линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая (условно), см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
От 1,9 до 3,9	От 4,3 до 5,6	От 6,2 до 10,7	От 2,9 до 6,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	54,8 – 56,7	59,9 – 52,1
2 (162-168)	57,8 – 59,7	61,9 – 63,7
3 (170-176)	60,8 – 62,7	63,9 – 65,7
4 (178-184)	63,8 – 65,6	65,9 – 67,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: платьевая шерсть, габардин, платьевая джинсовая ткань, бархат на шелковой основе, штапель, ткани костюмной группы.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Жакет на фото выполнен из костюмной ткани. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 75% полиэстер + 15% вискоза + 5% тенсел + 5% шерсть + 2% эластан. Плотность: 350 г/м².

Подкладка по составу: 55% полиэстер + 45% вискоза. Плотность: 95 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,25	1,3	1,3	1,35	1,45	1,45	1,45	1,5	1,65	1,65
2 (162-168)	1,35	1,35	1,35	1,4	1,5	1,5	1,5	1,55	1,7	1,7
3 (170-176)	1,35	1,4	1,4	1,45	1,55	1,55	1,55	1,6	1,8	1,8
4 (178-184)	1,45	1,45	1,45	1,5	1,6	1,6	1,6	1,65	1,85	1,85

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,2	1,2	1,25	1,25	1,25
2 (162-168)	1,1	1,15	1,2	1,2	1,2	1,25	1,25	1,3	1,3	1,3
3 (170-176)	1,15	1,2	1,25	1,25	1,25	1,3	1,3	1,35	1,35	1,35
4 (178-184)	1,2	1,25	1,3	1,3	1,3	1,35	1,35	1,4	1,4	1,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,05	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,25	1,25	1,25	1,25
2 (162-168)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,25	1,3	1,3	1,3	1,35
3 (170-176)	1,2	1,2	1,2	1,25	1,3	1,35	1,35	1,35	1,35	1,4
4 (178-184)	1,25	1,25	1,25	1,35	1,4	1,4	1,4	1,4	1,45	1,45

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 1,75–2,17 м, в зависимости от размера.

5. Пуговица диаметром 2 см – 1 шт.
6. Подокатник – 1 пара.
7. Плечевая накладка (подплечник) высотой 1,5 см – 1 пара.
8. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.
9. Нитки в тон подкладки – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- бочок полочки – 2 детали;
- бочок спинки – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 2 детали;
- подкладка рукава – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


3. Из дублерина:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- бочок полочки – 2 детали;
- бочок спинки – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.



Частично продублировать:

- верхняя часть рукава – 2 детали (дублируется участок оката и низа по контуру, указанному в лекалах);
- нижняя часть рукава – 2 детали (дублируется участок оката и низа по контуру, указанному в лекалах).

ВАЖНО! Если на деталях есть надпись «лицо», крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.

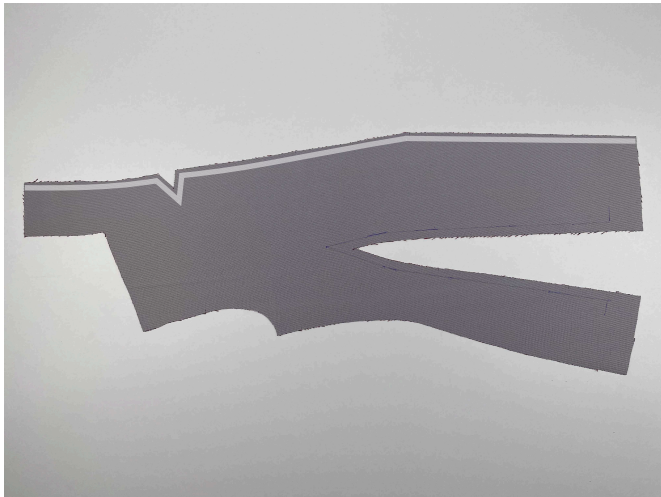

1. На детали полочки с изнаночной стороны наметить с лекал линии вытачки.

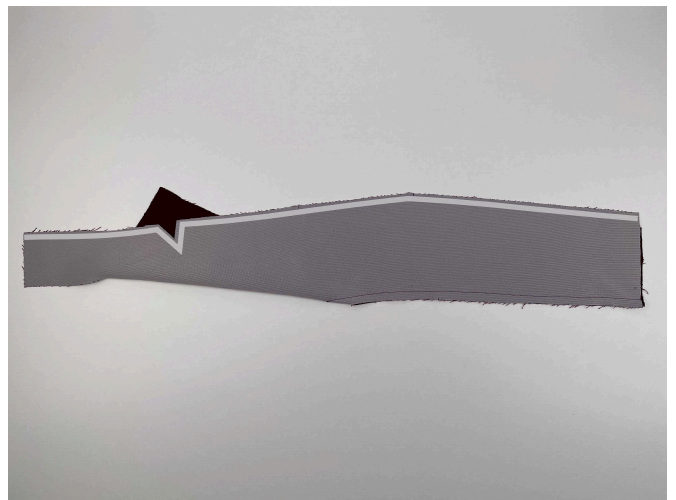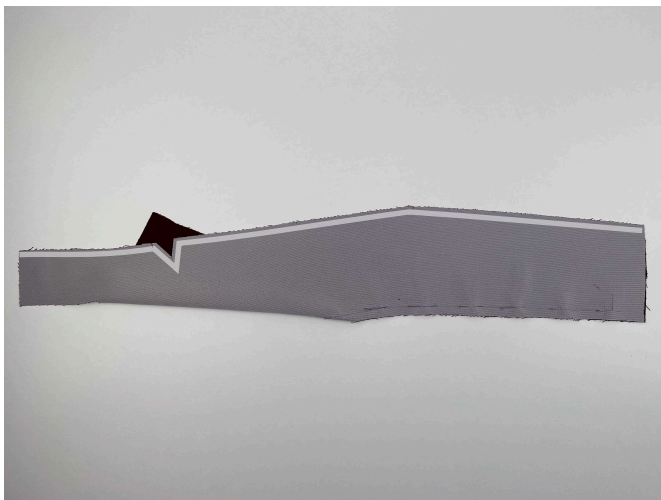

2. С изнаночной стороны детали полочки совместить стороны вытачки, сколоть булавками. Стачать на швейной машинке, выполняя закрепку в начале строчки у срезов. У вершины вытачки оставить длинные нити. Концы нитей завязать в узелок. Срезать лишнюю длину нитей.



3. Рассечь припуск вытачки, не доходя до вершины на 1–1,5 см.



4. Разутюжить припуски вытачки, нерассеченные припуски заутюжить в сторону центра.