

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

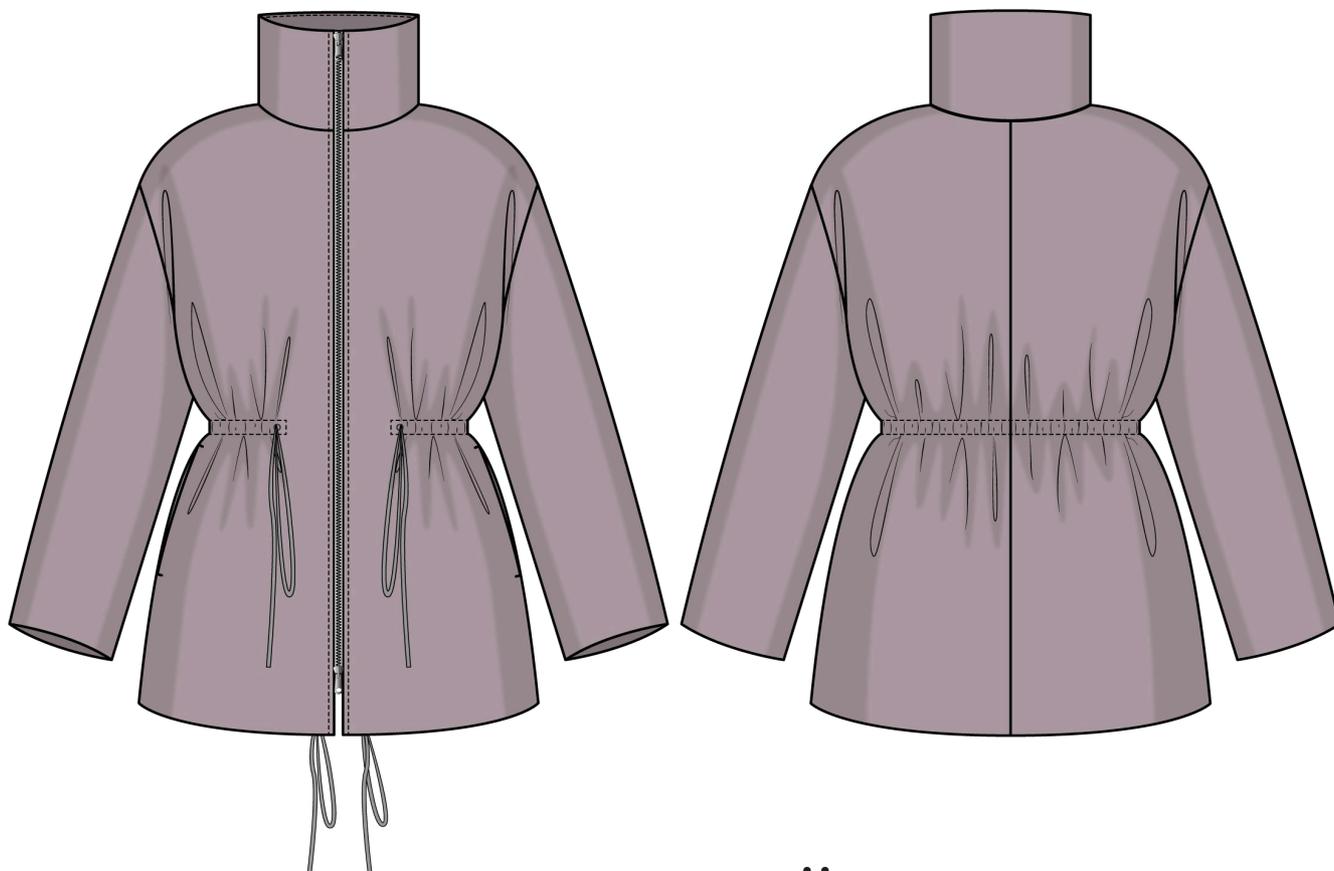

О МОДЕЛИ РЭЙВЕН

Выкройка пуховика большого объема, прямого силуэта. Изделие с кулиской на талии, в которую продет шнур. Карманы в боковых швах. Линия плеча расширена. Рукава рубашечные, большого объема. Воротник – высокая стойка. Застежка центральная, на разъемную молнию. Низ пуховика оформлен кулиской, в которую продет шнур. Изделие на притачной подкладке. Длина выше колена.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
42,3-42,2	59,2-58,6	33-31,1	26,9-21,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	75,7-77	74,4-76,5
2 (162-168)	79,7-81	76-78,5
3 (170-176)	83,7-85	78-80,5
4 (178-184)	87,7-89	80-82,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пуховика подойдут материалы плащево-курточной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие или средней плотности, пластичные, нерастяжимые или малорастяжимые, ветро- и водонепроницаемые.

По волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер).

Рекомендуются следующие виды материалов: габардин, дюспо, курточная ткань, плащевая ткань, таслан.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

В качестве утеплителя рекомендуется лебяжий пух.

В качестве прокладочного материала рекомендуется спанбонд 30 г/м². Данный материал известен также под названием агротекс, его можно приобрести в садоводческом или строительном магазине.

Внимание! Не рекомендуются плотные, толстые, растяжимые материалы.

Пуховик на фото выполнен из курточной ткани. Материал тонкий, пластичный, малорастяжимый, водонепроницаемый. По составу: 100% полиамид. Плотность: 80 г/м².

Подкладка по составу: 55% полиэстер + 45% вискоза. Плотность: 130 г/м².

Утеплитель искусственный лебяжий пух. По составу: 100% полиэфирные волокна.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	XS	S	M	L-XL
1 (154-160)	1,9	1,95	1,95	2,35
2 (162-168)	1,95	2	2	2,45
3 (170-176)	2	2,05	2,1	2,5
4 (178-184)	2,05	2,1	2,15	2,6

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-M	L	XL
1 (154-160)	1,5	1,7	1,85
2 (162-168)	1,65	1,75	1,95
3 (170-176)	1,7	1,85	2,05
4 (178-184)	1,75	1,9	2,15

3. Дополнительный материал (спанбонд) при ширине 320 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS-S	M-L	XL
1 (154-160)	1,4	1,45	1,65
2 (162-168)	1,5	1,5	1,75
3 (170-176)	1,55	1,6	1,8
4 (178-184)	1,6	1,65	1,9

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Утеплитель лебяжий пух 800-1000 г. Это объем и вес, приблизительно равный 1 подушке размером 70×50 см (800 г) – 70×70 (1200 г).

5. Металлическая молния длиной 85-97 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Люверсы диаметром 5-7 мм – 4 шт.

7. Готовый шнур для кулиски на талии изделия для всех ростов, метры:

Размер	XS	S	M	L	XL
Расход	1,6	1,7	1,77	1,85	1,95

8. Готовый шнур для кулиски по низу изделия для всех ростов, метры:

Размер	XS	S	M	L	XL
Расход	1,5	1,5	1,65	1,7	1,8

9. Концевенки для шнура – 2 пары.

10. Нитки в тон материала – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- пробойник или шило;
- пресс и насадки для установки люверсов.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- обтачка рукава – 2 детали;
- стойка – 2 детали;
- подзор кармана – 2 детали;
- кулилка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- внутренняя планка – 1 деталь;
- обтачка полочки – 2 детали;
- обтачка спинки – 2 детали.

Также из основного материала необходимо раскроить:

- квадрат 2*2 см – 4 шт. для предотвращения выбивания утеплителя через люверс на детали полочки и обтачки полочки.

3. Из дополнительного материала (спанбонд):

- полочка – 4 детали;
- спинка – 4 детали;
- рукав – 4 детали;
- стойка – 2 детали;


4. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали.


ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

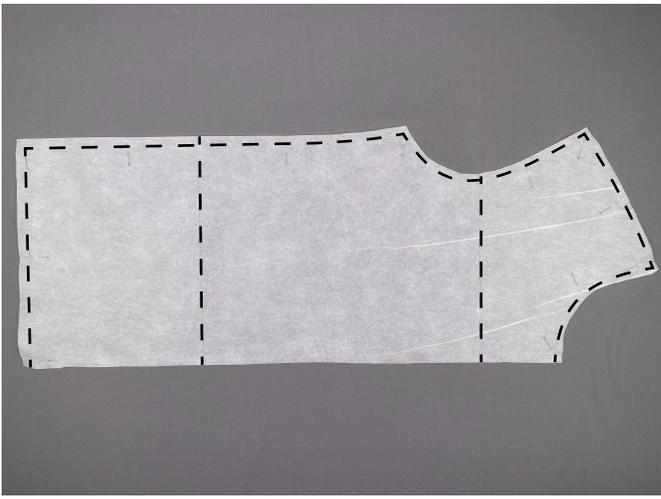


1. Детали полочек из спанбонда сложить попарно друг к другу. Уравнять срезы, сколоть булавками по плечевым, боковым, нижним срезам и срезам проймы. Перенести с лекал мелом или ручкой линии строчек.

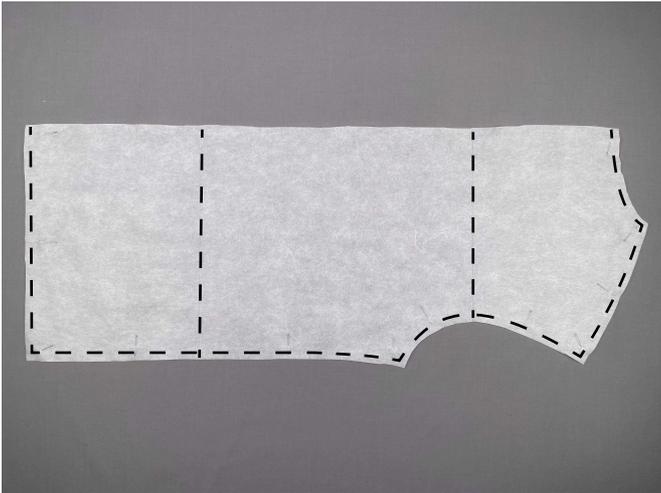

2. Детали спинки из спанбонда сложить попарно друг к другу. Уравнять срезы, сколоть булавками по плечевым, боковым, нижним срезам и срезам проймы. Перенести с лекал мелом или ручкой линии строчек.

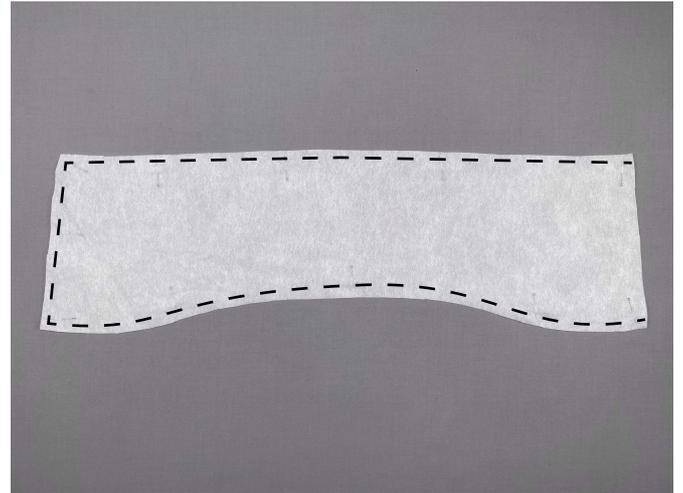

3. Детали стойки из спанбонда сложить друг с другом. Уравнять срезы, сколоть булавками по верхнему, нижнему и одному боковому срезам.

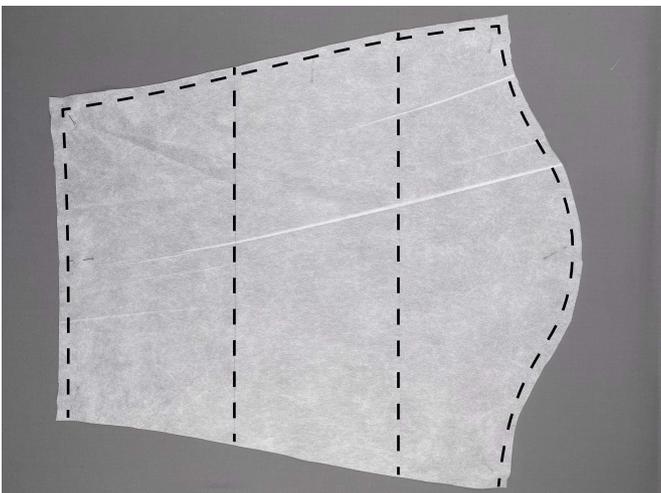

4. Детали рукава из спанбонда сложить попарно друг к другу. Уравнять срезы, сколоть булавками по окату, одному боковому и нижнему срезам. Перенести с лекал мелом или ручкой линии строчек.



5. Стачать по сколотым срезам детали из спанбонда. Строчку проложить на швейной машинке на расстоянии 5 мм от срезов.