# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®






В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



# О МОДЕЛИ АХСАНА

Выкройка кардигана малого объема, прилегающего силуэта. Прилегание на полочке достигается рельефами. Прилегание на спинке достигается рельефами и средним швом. Рукав втачной, одношовный, длинный, с плотным прилеганием. Плечевой пояс подчеркивается плечевыми накладками. Воротник – шаль. Застежка однобортная на обметанные петли и пуговицы. Длина кардигана до середины бедер.



# ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка по груди общая, см | Прибавка по талии общая, см | Прибавка по бедрам (по линии низа), см | Прибавка к обхвату плеча, см |
|---|---|---|---|
| От -1,1 до 1,2 | От -0,5 до 0,6 | От 25,5 до 30,9 | 0т 1,9 до 2,8 |

# ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

| Рост, см | Длина изделия посередине спинки, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|
| 1 (154-160) | 55,1 – 56,9 | 59,4 – 61,4 |
| 2 (162-168) | 58,1 – 59,9 | 61,3 – 63,3 |
| 3 (170-176) | 61,1 – 62,9 | 63,2 – 65,1 |
| 4 (178-184) | 64,1 – 65,9 | 65 – 67 |

# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: «вязаный» трикотаж.

Изделие на фото выполнено из «вязаного» трикотажа. Материал плотный, мягкий, среднерастяжимый. По составу из смешанных волокон: 60% шерсть + 40% хлопок. Плотность: 350 г/м².

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

| | Размер | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост, см | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1 (154-160) | 1,35 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,45 | 1,45 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 (162-168) | 1,4 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,65 | 1,65 | 1,7 |
| 3 (170-176) | 1,45 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,55 | 1,55 | 1,6 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 4 (178-184) | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,6 | 1,65 | 1,65 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

1.1. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

| | Размер | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост, см | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1 (154-160) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2 (162-168) | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 3 (170-176) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4 (178-184) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,6 |

***ВАЖНО!*** *При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

| | Размер | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост, см | 34 | 36-38 | 40-44 | 46 | 48-50 | 52 |
| 1 (154-160) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,9 |
| 2 (162-168) | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3 (170-176) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 4 (178-184) | 0,9 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1 |

3. Регилиновая лента (мягкий регилин) шириной 5 см – 109,7 -149 м, в зависимости от размера. Длина регилиновой ленты указана на лекалах.

4. Силиконовая лента шириной 7 мм – 108 -134,3 см, в зависимости от размера.
5. Пуговица диаметром 2 см – 3 шт.
6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
7. Плечевые накладки для рукава реглан толщиной 1 см – 1 пара.

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

***ВАЖНО!*** *Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*

# ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:
- центральная часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки - 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки - 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- подборт - 2 детали;
- обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом.

***ВАЖНО!*** *Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*

2. Из дублерина:
- подборт - 2 детали;
- обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом.

# ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:
- по нижнему срезу деталей центральной части полочки, боковой части полочки, центральной части спинки и боковой части спинки – 5 см;
- по нижнему срезу деталей рукава – 3 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



1. Обработать на оверлоке рельефные срезы деталей центральной и боковой частей переда. Обметочную строчку проложить с лицевой стороны деталей.


Строчку приутюжить.






2. Детали центральной части полочки и боковой части полочки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять рельефные срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.

3. Стачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Припуски шва разутюжить.

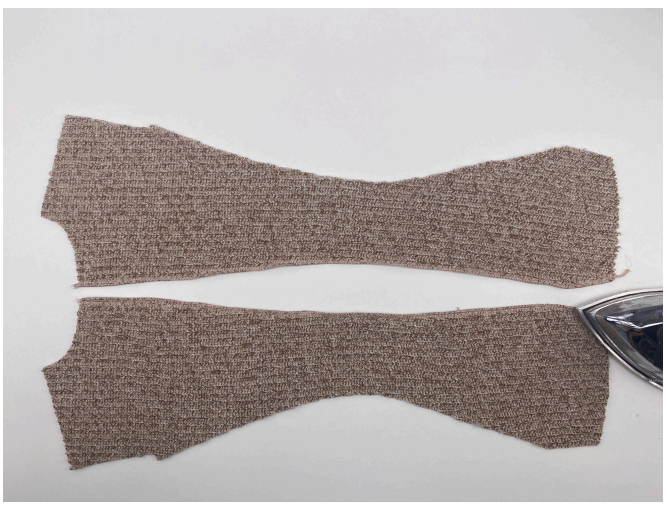

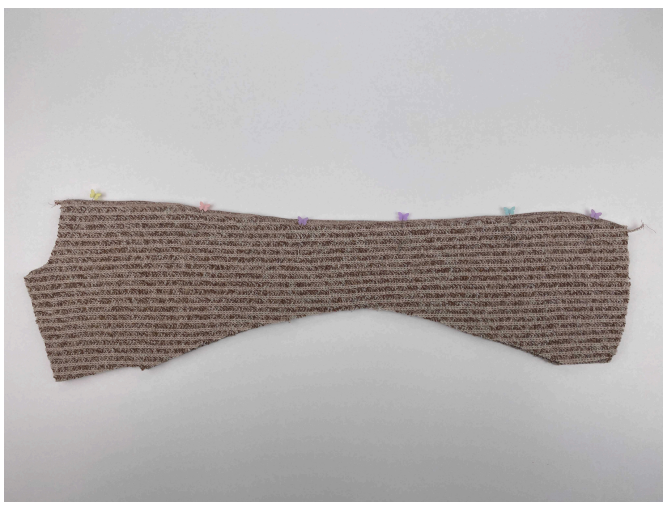

4. Обработать на оверлоке средние срезы деталей центральной части спинки. Обметочную строчку проложить с лицевой стороны деталей.

Строчку приутюжить.

5. Детали центральной части спинки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять средние срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.