

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ ХЕЛАВИСА

Выкройка укороченного пальто, умеренного объема, прямого силуэта, на притачной подкладке. На деталях полочек нагрудные вытачки переведены в плечевые швы. В поперечных рельефных швах обработаны карманы. Воротник - цельнокроеная стойка. Линия плеча спущена. Рукав втачной, прямой, одношовный. Застежка центральная на разъемную молнию. Длина ниже линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка бедрам (условно), см	Прибавка к обхвату плеча, см
От 23,3 до 32,5	От 43,7 до 53,4	От 18,7 до 28,8	От 18,7 до 23,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154 – 160)	От 64,6 до 66,8	От 68,4 до 71,6
2 (162 – 168)	От 67,5 до 69,7	От 70,8 до 74
3 (170 – 176)	От 70,5 до 72,7	От 72,4 до 75,6
4 (178 – 184)	От 73,5 до 75,6	От 74,4 до 77,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы пальтовой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: шерсть, альпака, кашемир, букле.

Выбирайте однотонные материалы или меланжевые, с короткой или средней высотой ворса, или без ворса.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Пальто на фото выполнено из пальтовой ткани на трикотажной основе с ворсом серого цвета. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу: 75% шерсть + 10% полиэстер + 10% вискоза + 5% хлопок. Плотность: 360г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154 – 160)	1,85	2	2,05	2,1	2,2
2 (162 – 168)	1,9	2,05	2,1	2,2	2,3
3 (170 – 176)	1,95	2,1	2,15	2,3	2,4
4 (178 – 184)	2	2,2	2,25	2,35	2,45

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154 – 160)	1,25	1,25	1,25	1,3	1,3
2 (162 – 168)	1,3	1,3	1,35	1,35	1,35
3 (170 – 176)	1,35	1,35	1,35	1,4	1,4
4 (178 – 184)	1,4	1,4	1,4	1,45	1,45

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154 – 160)	0,85	0,85	0,9	0,9	0,95
2 (162 – 168)	0,85	0,9	0,9	0,95	0,95
3 (170 – 176)	0,9	0,95	0,95	1	1
4 (178 – 184)	0,95	0,95	1	1	1,05

- Молния металлическая длиной от 66,8 см до 82 см – 1 шт. (длина в зависимости от размера).
- Лента клеевая, нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 3 м.
- Нитки в тон основного материала – 1 катушка.
- Нитки в тон подкладочного материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- нижняя часть полочки – 2 детали;
- верхняя часть полочки – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- подборт – 2 детали
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка кармана – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали;
- подкладка кармана – 4 детали.

3. Из дублирина:

- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Также из дублирина необходимо раскроить:

- полосы шириной 5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания участков на обработку низа спинки, низа нижней части полочки, низа рукава – 3 шт;
- прямоугольники по размеру подзора карманов в рельефе верхней части полочки – 2 шт.

Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ВАЖНО! Если на деталях есть надпись “лицо”, крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом!

Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.

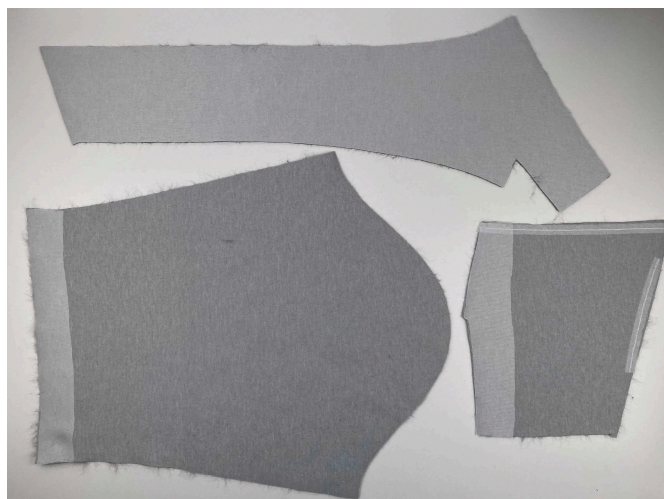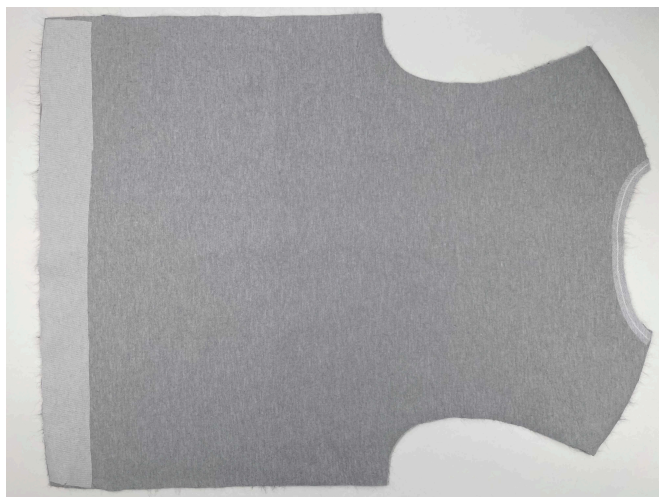

Продублировать детали полностью:

- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- обтачка кармана – 2 детали.

Продублировать детали частично:

- на деталях рукава участок на обработку низа по разметке с лекала;
- на деталях нижней части полочки участок на обработку низа по разметке с лекала;
- на деталях верхней части полочки участок подзора кармана по разметке с лекала;
- на детали спинки участок на обработку низа по разметке с лекала.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- на деталях верхней части полочки вдоль срезов края борта и цельнокроеной стойки;
- на деталях нижней части полочки вдоль срезов края борта и входа в карман;
- на детали спинки вдоль среза горловины.