

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

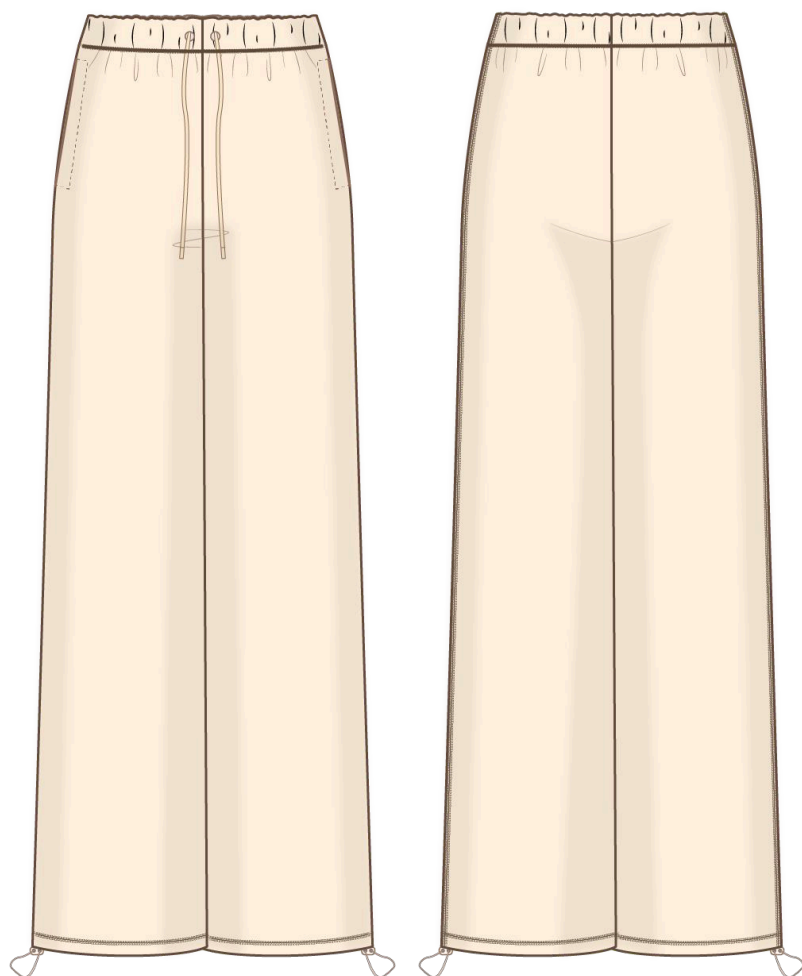

О МОДЕЛИ ЛЭРРИ

Выкройка брюк большого объема, прямого силуэта. Пояс цельнокроеный, на резинке. Пояс с люверсами и шнуром. Карманы в боковых швах. В припуск по низу вставлена узкая резинка с фиксатором. По поясу и боковым швам проложены отделочные строчки. Длина брюк ниже щиколотки.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по таліі
общая (условно), см

Прибавка по бедрам
общая, см

23,6 – 26,8

4,1 – 4,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия боковому
шву с шириной пояса, см

Ширина низа в
готовом виде, см

1 (154 – 160)

99,2 – 102

2 (162 – 168)

103,2 – 106

30,3 – 37,8

3 (170 – 176)

107,2 – 110

4 (178 – 184)

111,2 – 114

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный, футер двухниточный, футер с начесом, флис.

Для подкладки кармана рекомендуются следующие виды материалов: кулирка, джерси.

Брюки на фото выполнены из флиса. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. На подкладку использована кулирная гладь. По составу из смешанных волокон: 100% полиэстер. Плотность: 320 г/м².

Подкладочный материал по составу из смешанных волокон: 70% вискоза + 25% нейлон + 5% эластан. Плотность: 150 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,15	1,4	1,9	1,9	1,95	2,1	2,25	2,25
2 (162-168)	1,2	1,45	1,95	2	2,05	2,15	2,3	2,35
3 (170-176)	1,2	1,55	2,05	2,05	2,1	2,25	2,4	2,4
4 (178-184)	1,25	1,60	2,1	2,15	2,2	2,31	2,45	2,5

1.2. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-40	42	44	46-52
1 (154-160)	1,15	1,2	1,35	1,9
2 (162-168)	1,15	1,2	1,4	1,95
3 (170-176)	1,2	1,25	1,45	2,05
4 (178-184)	1,25	1,3	1,5	2,1

1.3. Основной материал при ширине 180 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-48	50	52
1 (154-160)	1,15	1,25	1,4
2 (162-168)	1,15	1,3	1,45
3 (170-176)	1,2	1,35	1,5
4 (178-184)	1,25	1,4	1,55

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении для всех размеров и ростов – 35 см.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Лента клеевая нитепрошивная долевая шириной 1 см – 40 см.

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 5 см.

5. Эластичная тесьма шириной 4 см, сантиметры:

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
58,4	62,2	65,9	69,7	73,4	77,2	81	84,7	88,5	92,2

6. Шнур-резинка круглый диаметром 2-3 мм – 1,45–1,75 м, в зависимости от размера. Длина шнура-резинки указана на лекалах.
7. Шнур для кулиски пояса шириной 1 см – 1,40–1,76 м, в зависимости от размера. Длина шнура указана на лекалах.
8. Фиксатор с двумя входами для шнура-резинки – 2 шт.
9. Люверсы металлические диаметром 5 мм – 6 шт.
10. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок / 5 катушки на распошивальную машинку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага – 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машинка или коверлок для обработки подгибки низа изделия и пояса. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией «зигзаг»;
- приспособление для вдевания шнура (можно заменить булавкой);
- пробойник или шило;
- пресс и комплект насадок для установки люверсов.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- подзор кармана – 2 детали.

Также из основного материала необходимо раскроить:

- усилитель люверсов, квадрат 2×2 см – 6 деталей.

2. Из дополнительного материала:

- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали;
- петля-держатель – 2 детали.

3. Из дублерина:

- прямоугольник 2×2 см – 12 шт. (для проклеивания участка под петли и деталей усилителя люверсов).

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по нижнему срезу деталей передней и задней половинки – 3 см;
- по верхнему срезу деталей подкладки кармана – 2 см;
- по верхнему срезу деталей подзора кармана – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.


План раскладки выкройки на основном материале для раскроя в сгиб с учетом направления рисунка:

- шириной 140 см для 34 размера для всех ростов;
- шириной 160 см для 34-40 размеров для всех ростов;
- шириной 180 см для 34-48 размеров для всех ростов.

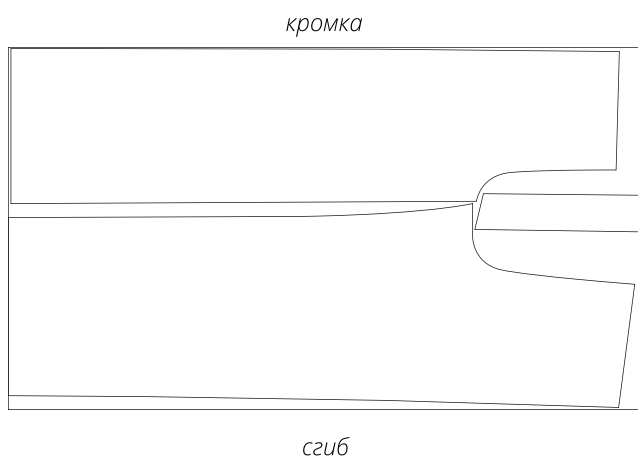

План раскладки выкройки на основном материале для раскроя в сгиб с учетом направления рисунка:

- шириной 140 см для 36 размера для всех ростов;
- шириной 160 см для 42-44 размеров для всех ростов;
- шириной 180 см для 50-52 размеров для всех ростов.

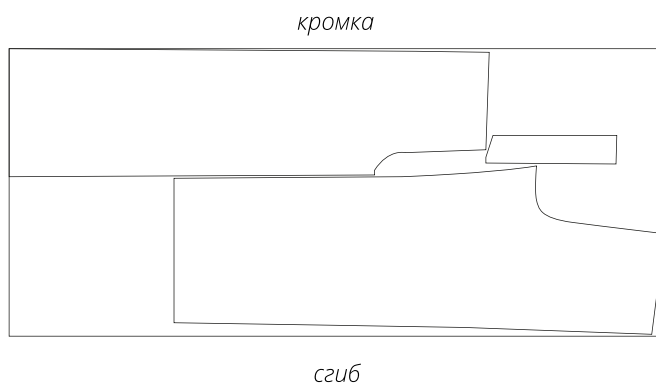

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать частично:

- участки месторасположения люверсов на деталях передней половинки (пояс);
- участки месторасположения люверсов на деталях задней и передней половинок (по низу).

Проклеить долевой клеевой кромкой:

- вдоль среза входа в карман на деталях передней половинки.