

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

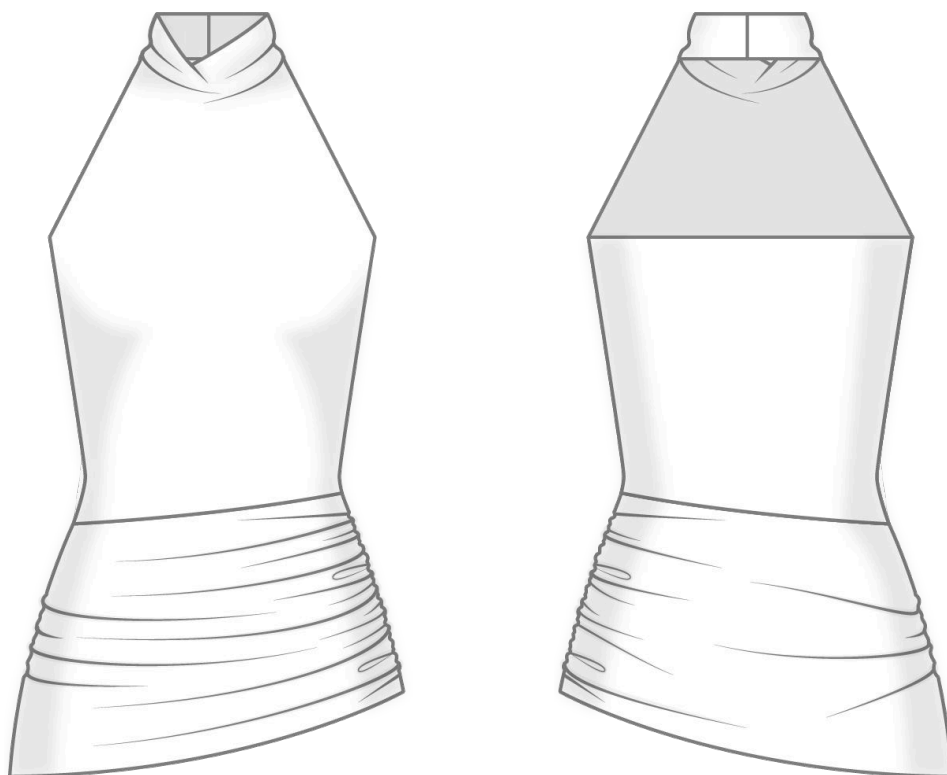

О МОДЕЛИ БОДЖИЯ

Выкройка топа малого объема, прилегающего силуэта. Топ с отрезной частью ниже линии талии, срез асимметричный. Перед оформлен цельнокроеной стойкой с застежкой на пришивные крючки и петли. Спинка открытая. Нижняя часть изделия со сборкой в боковых швах. Топ двойной. Низ фигурный, асимметричный. Длина изделия ниже линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая (условно), см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см
от -16,2 до -19,5	от -10 до -14,4	от -24,5 до -27,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине спинки от талии, см
1 (154-160)	26,1 – 26,5
2 (162-168)	26,6 – 27
3 (170-176)	27,1 – 27,5
4 (178-184)	27,6 – 28

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива топа подойдут трикотажные вязанные полотна (коэффициент растяжимости 1,2-1,5 см), пластичные, мягкие, средней плотности, из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: вискоза, трикотаж.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Топ на фото выполнен из мягкого пластичного трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 50% ацетат + 28% нейлон + 18% полиэстер. Плотность: 260 г/м². Коэффициент растяжимости 1,5.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36-38	40-42	44	46-48	50-52
1 (154-160)	1,05	1,05	1,1	1,1	1,2	1,35
2 (162-168)	1,05	1,05	1,1	1,1	1,2	1,35
3 (170-176)	1,05	1,1	1,1	1,1	1,25	1,4
4 (178-184)	1,1	1,1	1,1	1,15	1,3	1,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Лента силиконовая шириной 7 мм – 0,9 м до 1,2 м.

3. Пришивной плательный крючок – 3 шт.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь;
- нижняя часть спинки – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ВАЖНО! Если на деталях есть надпись “лицо”, крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.



1. На деталях нижней части переда и нижней части спинки вдоль боковых срезов проложить на швейной машинке строчки сборки на участках, указанных на лекалах. Оставить длинные нити, ширина стежка 4-5 мм.



2. Потянув за нижние (шпульные) нити, выполнить сборку до размеров, указанных в лекалах.



3. Детали нижней части переда и нижней части спинки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять боковые срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.