

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

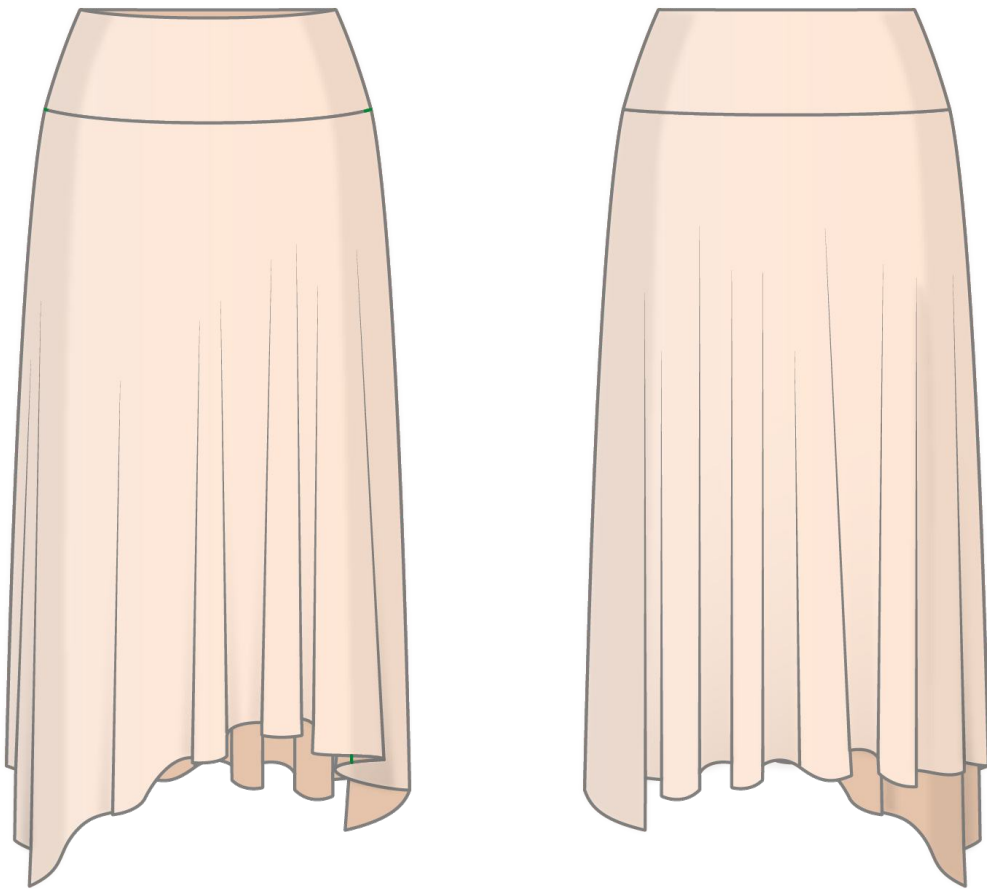

О МОДЕЛИ АЙСИ

Выкройка юбки умеренного объема, А-силуэта. Юбка без пояса на притачной кокетке. Низ переда и спинки асимметричный. Длина ниже колен.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії загальна (умовно), см

1,3 – 2,5

Прибавка по бедрам загальна, см

0т - 9,2 до -14,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия с шириной кокетки, см

1 (154-160)	48,2 – 49,5
2 (162-168)	48,9 – 50,2
3 (170-176)	49,3 – 50,8
4 (178-184)	50,1 – 51,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут мягкие, растяжимые трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж, трикотаж модал, вискозный трикотаж. Коэффициент растяжимости от 1,5 до 2.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок длиной 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Юбка на фото выполнена из трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 70% вискоза + 30% полиэстер. Плотность: 180 г/м². Коэффициент растяжимости 2.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,1	1,15	1,2	1,25	1,25	1,3	1,35	1,35	1,4	1,4
2 (162-168)	1,15	1,2	1,25	1,3	1,3	1,35	1,4	1,4	1,45	1,45
3 (170-176)	1,2	1,25	1,3	1,35	1,35	1,4	1,4	1,45	1,45	1,5
4 (178-184)	1,25	1,3	1,3	1,4	1,4	1,45	1,45	1,5	1,5	1,55

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Нитки в тон материала – 4 катушки на оверлок.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- переднее полотнище – 1 деталь;
- заднее полотнище – 1 деталь;
- кокетка переднего полотнища – 1 деталь;
- кокетка заднего полотнища – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



1. Детали кокетки переднего полотнища и кокетки заднего полотнища сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять боковые срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками. Стачать на оверлоке, стачивающе-обметочную строчку проложить по детали кокетки переднего полотнища.


Данная операция и все аналогичные последующие операции выполняются на 4-ниточном оверлоке.

Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой «зигзаг» на швейной машинке.

Важно! Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 7 мм, необходимо срезать 3 мм от среза (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).



2. Шов приутюжить.

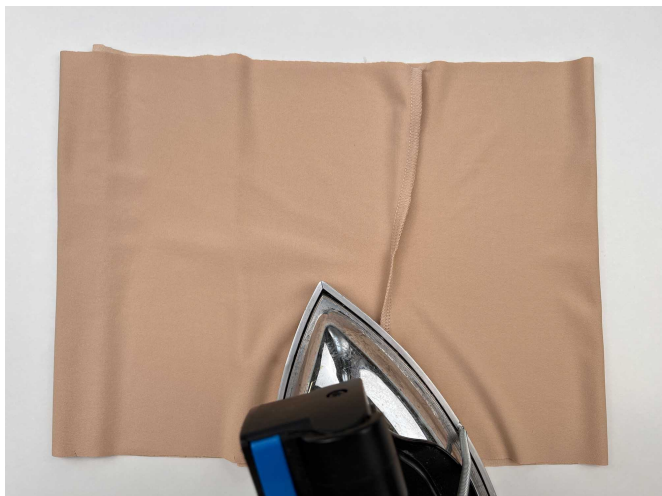

3. Припуски боковых швов заутюжить в разные стороны. На детали кокетки внешней части – в одну сторону, а на участке кокетки внутренней части – в противоположную сторону.



4. Сборную деталь кокетки сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь. Уравнять длинные срезы, совместить контрольные надсечки и швы, сколоть булавками, сметать ручными стежками.