

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

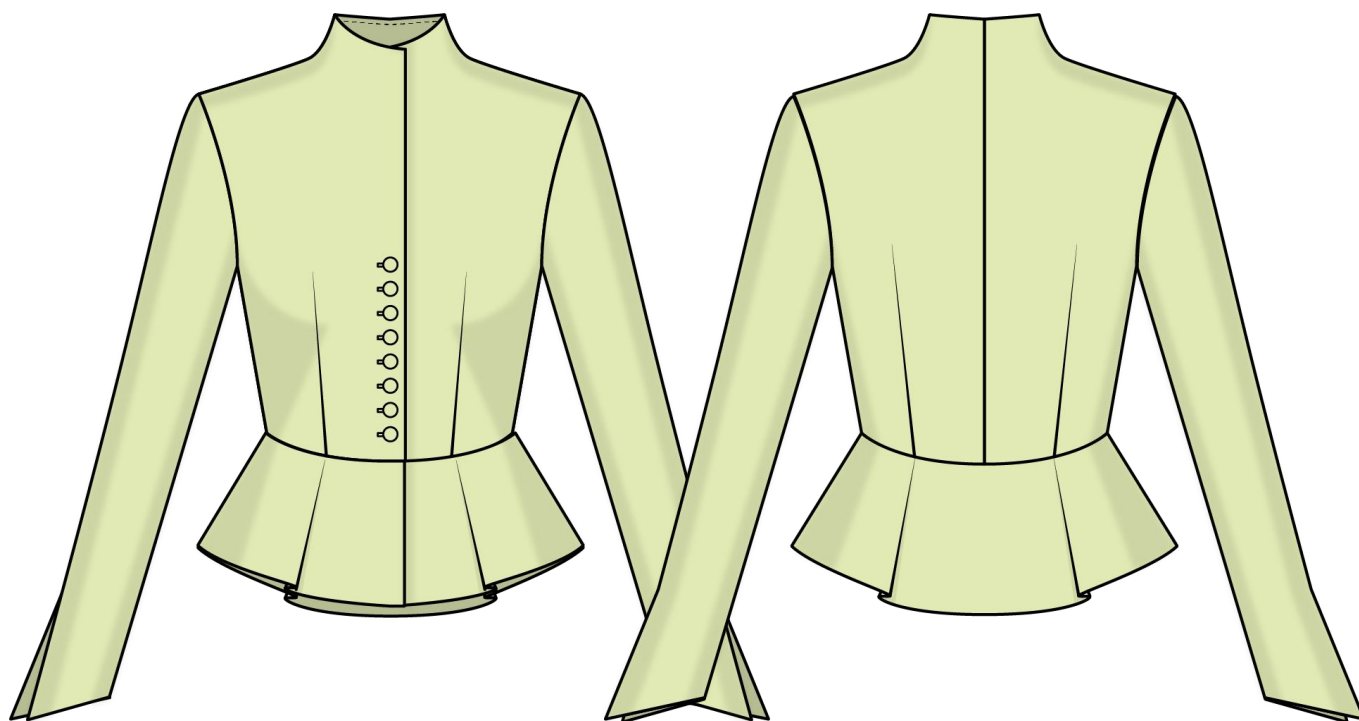

О МОДЕЛИ МИЛЕТТА

Выкройка жакета умеренного объема, приталенного силуэта, на притачной подкладке. Прилегание по спинке достигается талиевыми вытачками и средним швом. Прилегание на полочке достигается за счет талиевых вытачек. У жакета отрезная линия талии. Нижняя часть фигурной формы со складками по полочке и спинке. Линия плеча расширена. Рукава втачные, длинные, двухшовные, с разрезом в верхнем шве нижней части рукава. Воротник цельнокроеная стойка. Застежка на обметанные петли и пуговицы. Длина выше линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая (условно), см	Прибавка к обхвату плеча, см
5,9 – 3,4	5,4 – 7,9	38,9 – 59,1	6,1 – 2,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке с высотой воротника, см	Длина рукава по верхнему шву, см
1 (154-160)	62,6 – 69,8	62,3 – 62,6
2 (162-168)	65,6 – 72,8	64,3 – 64,6
3 (170-176)	68,6 – 75,7	66,3 – 66,6
4 (178-184)	71,6 – 78,7	68,3 – 68,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, умеренно плотные материалы платьечно-костюмной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: деним, костюмный креп, габардин, поливискоза костюмная.

Важно! Не рекомендуется использовать эластичные и прозрачные материалы!

Жакет на фото выполнен из костюмного крепа. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из искусственных волокон: 97% вискоза + 3% эластан. Плотность: 210 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,25	1,3	1,45	1,5	1,55	1,55	1,65	1,7	1,75	1,8
2 (162-168)	1,3	1,35	1,55	1,55	1,6	1,65	1,75	1,8	1,8	1,85
3 (170-176)	1,4	1,45	1,6	1,65	1,65	1,7	1,8	1,85	1,9	1,95
4 (178-184)	1,4	1,5	1,65	1,7	1,7	1,8	1,85	1,9	1,95	2

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,85	0,9	0,95	0,95	1	1,05	1,1	1,25	1,3	1,35
2 (162-168)	0,9	0,9	0,95	1	1,05	1,1	1,15	1,35	1,4	1,45
3 (170-176)	0,95	1	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,4	1,45	1,5
4 (178-184)	1	1,05	1,05	1,1	1,15	1,25	1,3	1,45	1,5	1,6

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Длина, см	1,15	1,2	1,25	1,35	1,4	1,45	1,45	1,6	1,65	1,65

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 1,1 м.

5. Лента клеевая нитепрошивная по долевой, шириной 1 см – 1,66 м.

6. Плечевая накладка – 1 пара.

7. Подокатник – 1 пара.

8. Заготовки для обтяжных пуговиц диаметром 15-18 мм – 8 шт. (+1-2 шт. запасные).

9. Нитки в тон материала – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- пресс с комплектом насадок для изготовления обтяжных пуговиц.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя часть полочки – 2 детали;
- нижняя часть полочки – 2 детали;
- верхняя часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- обтачка передней части рукава – 2 детали;
- обтачка задней части рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка верхней части полочки – 2 детали;
- подкладка нижней части полочки – 2 детали;
- подкладка верхней части спинки – 2 детали;
- подкладка нижней части спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали.

3. Из дублерина:

- верхняя часть полочки – 2 детали;
- нижняя часть полочки – 2 детали;
- верхняя часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка передней части рукава – 2 детали;
- обтачка задней части рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- участок, взятый с лекал на дублирование верхней части оката на деталях передней части рукава и задней части рукава;
- участок, взятый с лекал на дополнительное укрепление деталей верхней части полочки;
- участок, взятый с лекал на дополнительное укрепление деталей верхней части спинки;

Долевая нить на участках дублерина проходит, как указано на лекалах (вдоль кромки клеевого материала).

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам - 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.


Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.

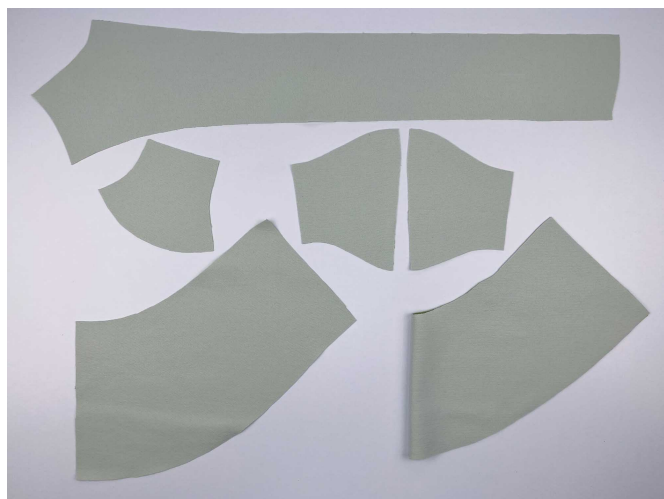

Продублировать детали полностью:

- верхняя часть полочки – 2 детали;
- нижняя часть полочки – 2 детали;
- верхняя часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка передней части рукава – 2 детали;
- обтачка задней части рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 2 детали.

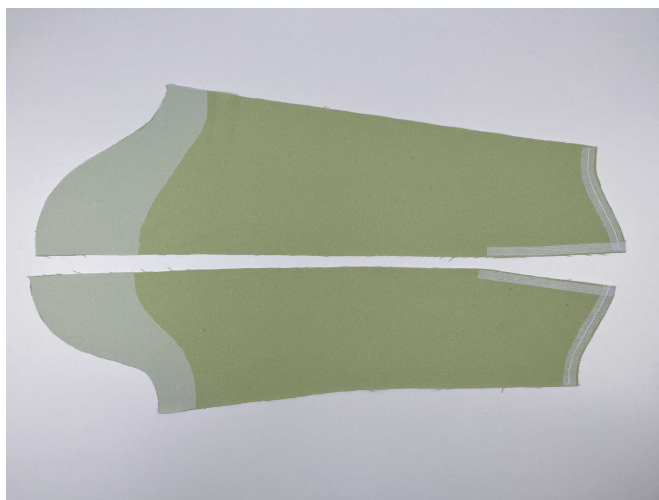

Продублировать частично:

- участок, взятый с лекал на дублирование верхней части оката на деталях передней части рукава и задней части рукава;
- участок, взятый с лекал на дополнительное укрепление деталей верхней части полочки;
- участок, взятый с лекал на дополнительное укрепление деталей верхней части спинки.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль верхнего среза цельнокроеной стойки на деталях верхней части полочки и верхней части спинки;
- вдоль нижнего среза на деталях передней части рукава и задней части рукава.