

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

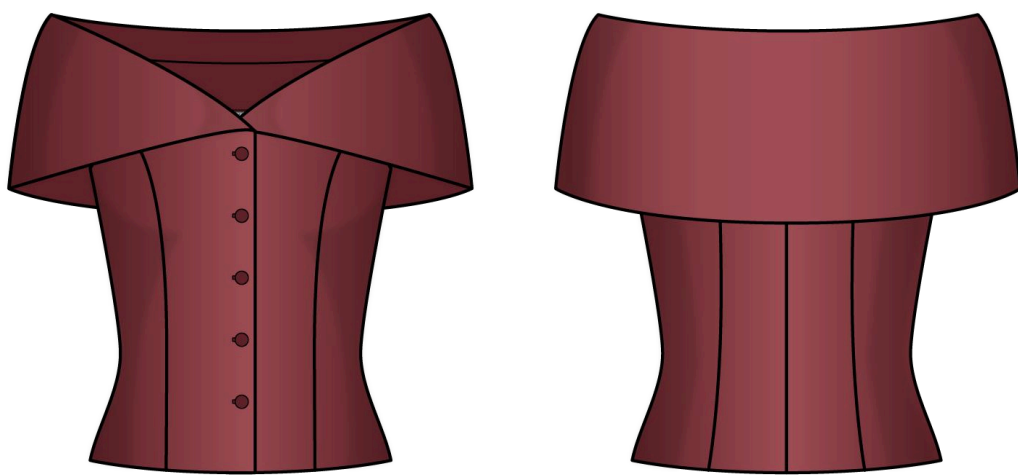

О МОДЕЛИ ЛИЛИЯ

Выкройка блузки умеренного объема, прилегающего силуэта. На деталях полочки рельефы. На деталях спинки рельефы и средний шов. Воротник широкий, отложной с открытыми плечами и зоной декольте. Застежка центральная на обметанные петли и пуговицы. Блузка на подкладке. Длина ниже линии талии.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груді загальна, см

2,7

Прибавка по талії загальна, см

3,4 – 4,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия посередине спинки от талии, см

1 (154 – 160) 14,4 – 15,3

2 (162 – 168) 16,4 – 17,3

3 (170 – 176) 18,4 – 19,3

4 (178 – 184) 20,4 – 21,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, формоудержающие материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: габардин, деним, бархат, костюмный хлопок.

Блузка на фото выполнена из костюмного хлопка. Материал умеренно плотный, пластичный, формоудержающий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 95% хлопок + 5% эластан. Плотность: 180 г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36-44	46	48-50	52
1 (154-160)	1,35	1,35	1,55	1,55	1,6
2 (162-168)	1,4	1,4	1,6	1,65	1,65
3 (170-176)	1,45	1,45	1,65	1,7	1,75
4 (178-184)	1,45	1,5	1,75	1,75	1,8

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер	
	34-42	44-52
1 (154-160)	0,45	0,45
2 (162-168)	0,45	0,5
3 (170-176)	0,5	0,5
4 (178-184)	0,55	0,55

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов — 1 м.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см — 4,6м.

5. Эластичная тесьма шириной 3,5 см — длина по лекалу шаблона резинки — 30 см.

6. Заготовки для обтяжных пуговиц диаметром 1,1 см — 5 шт. (+1-2 шт. запасные).

7. Нитки в тон материала — 1 катушка.

8. Нитки в тон подкладочного материала — 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- пресс с комплектом насадок для изготовления обтяжных пуговиц.



1. Поэтапно сложить детали лицевыми сторонами друг к другу:

- центральную часть полочки и боковую часть полочки;
- боковую часть полочки и боковую часть спинки;
- боковую часть спинки и центральную часть спинки;
- детали центральной части спинки между собой.

Уравнять срезы рельефов, боковые срезы и средние срезы спинки, совместить по контрольным надсечкам, сколоть булавками.

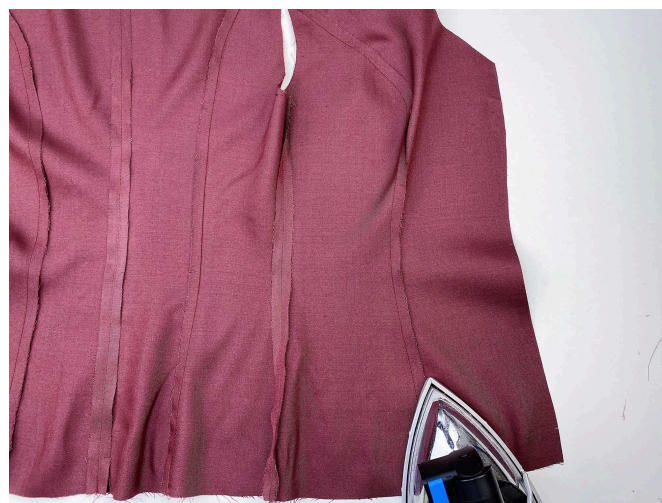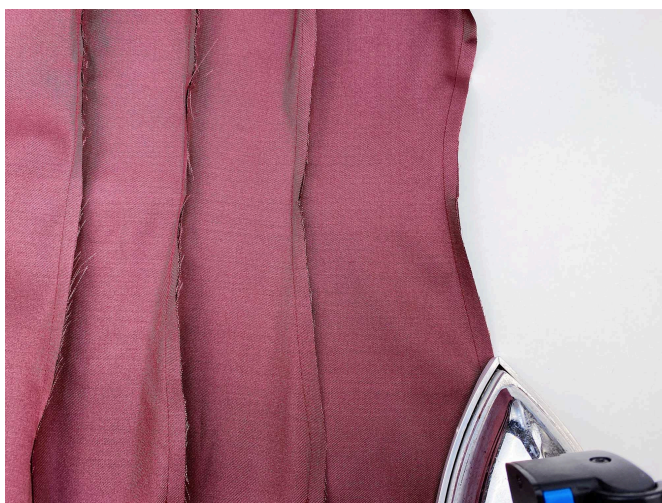

2. Стачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Приутюжить швы.

3. Припуски рельефного шва детали полочки заутюжить к центру полочки, припуски рельефного шва детали спинки – к центру спинки.

Припуски среднего шва спинки и бокового шва разутюжить.



4. Поэтапно сложить детали подкладки лицевыми сторонами друг к другу:

- боковую часть полочки и боковую часть спинки;
- боковую часть спинки и центральную часть спинки;
- детали центральной части спинки между собой.

Уравнять срезы рельефов, боковые срезы и средние срезы спинки, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.



5. Стачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Приутюжить швы.

Важно! На детали подкладки в левом боковом шве оставить не стачанный участок длиной 15-20 см – отверстие для выворачивания. Сметать отверстие ручными стежками либо проложить техническую строчку на швейной машинке.




6. Припуски рельефного шва детали подкладки спинки заутюжить к центру спинки.


Припуски среднего шва подкладки спинки и бокового шва разутюжить.



7. Детали подборта и подкладки боковой части полочки сложить лицевыми сторонами друг к другу. Уравнять срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками.

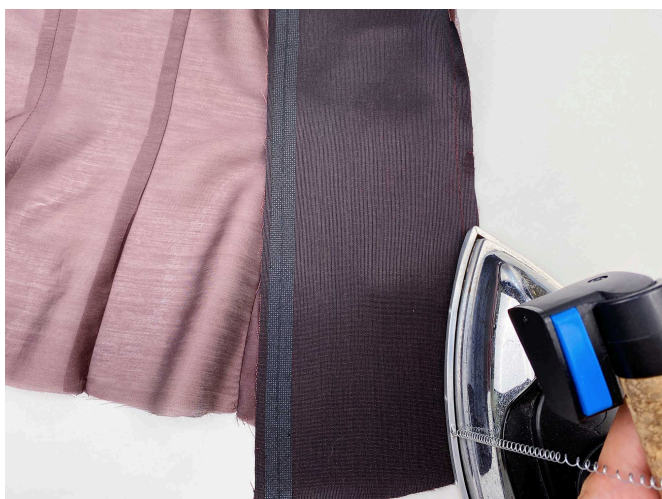

8. Стачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Шов приутюжить.

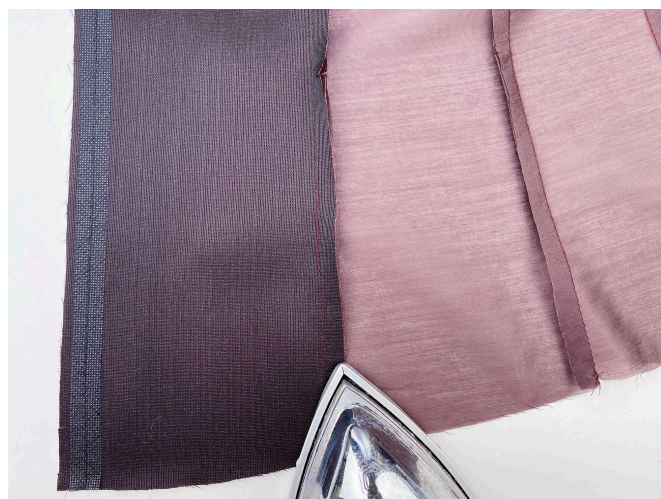

9. Припуски шва заутюжить на подкладку изделия.