

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ КЭССИ

Выкройка платья приталенного силуэта. Верхняя часть платья малого объема с рельефами. В рельефы настроен регилин. Детали чашки с завязками, по низу сборка. На передне глубокий V-образный вырез горловины. Спинка открытая. Нижняя часть платья коническая. В среднем шве спинки застежка на потайную молнию. Платье на отлетной подкладке. Длина платья ниже колен.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая (условно), см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см
от -1,4 до 1,2	0,3 – 1	98,4 – 100

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине спинки от талии вниз, см
1 (154-160)	74
2 (162-168)	77
3 (170-176)	80
4 (178-184)	83

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, пластичные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: плательная вискоза, модал, шелк/искусственный шелк, шифон.

Платье на фото выполнено из плательной вискозы. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий. По составу из смешанных волокон: 100% вискоза. Плотность: 170 г/м².

Подкладка выполнена из вискозы. По составу: 95% вискоза+5% эластан. Плотность 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36	38-40	42-44	46	48-50	52
1 (154-160)	2,75	2,8	2,85	2,95	3	3,15	3,2
2 (162-168)	2,95	3	3,05	3,15	3,2	3,25	3,3
3 (170-176)	3,2	3,25	3,25	3,35	3,35	3,45	3,5
4 (178-184)	3,35	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	3,65

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40	42	44	46-48	50-52
1 (154-160)	2,6	2,65	2,7	2,75	2,75	2,85	2,9
2 (162-168)	2,85	2,9	2,9	2,95	3	3,05	3,1
3 (170-176)	3,05	3,1	3,15	3,2	3,2	3,25	3,3
4 (178-184)	3,25	3,3	3,3	3,35	3,4	3,45	3,5

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,4 м.



4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,63 м.

5. Потайная молния длиной 60 см для всех размеров и ростов – 1 шт.


6. Силиконовая тесьма шириной 1 см – 35-50 см, в зависимости от размера.

7. Корсетный регилин шириной 1 см для всех размеров и ростов – 1,22 м.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

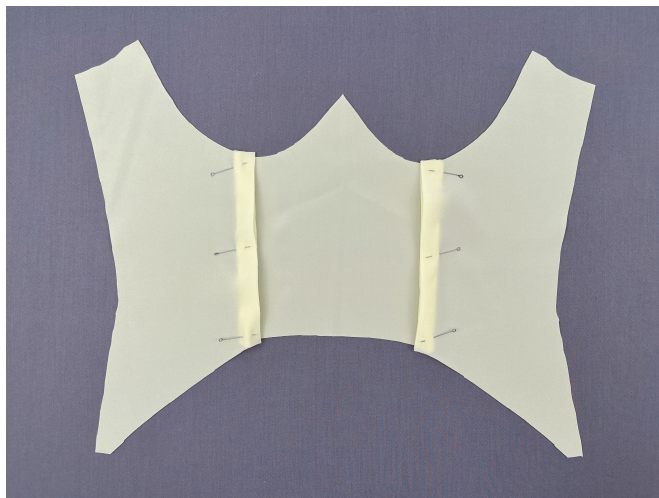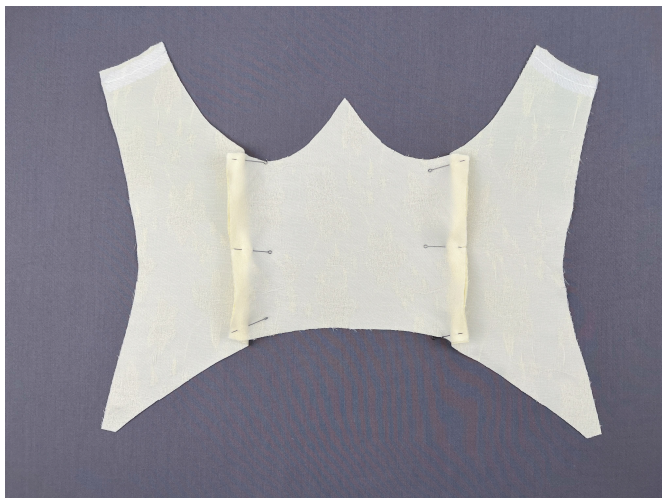


1. Детали центральной части переда и боковой части переда сложить лицевыми сторонами друг к другу. Уравнять срезы рельефов, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками. Аналогично сложить и сколоть детали из подкладочного материала.

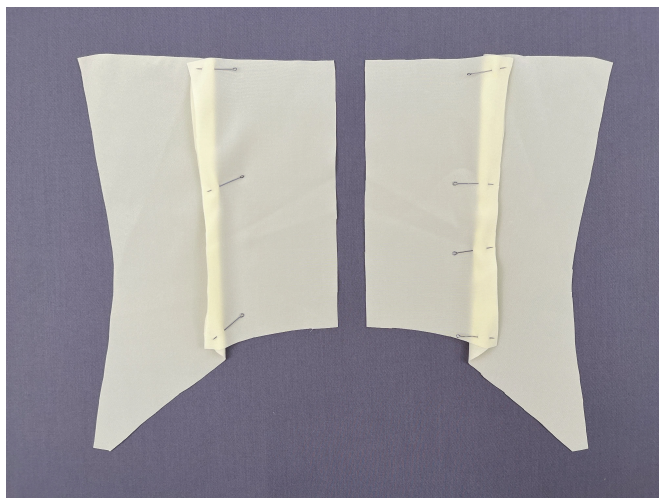

2. Детали центральной части спинки и боковой части спинки сложить лицевыми сторонами друг к другу. Уравнять срезы рельефов, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками. Аналогично сложить и сколоть детали из подкладочного материала.



3. Детали переда и спинки из основного материала стачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Припуски швов разутюжить.
4. Припуски швов обметать на оверлоке. Строчки приутюжить.

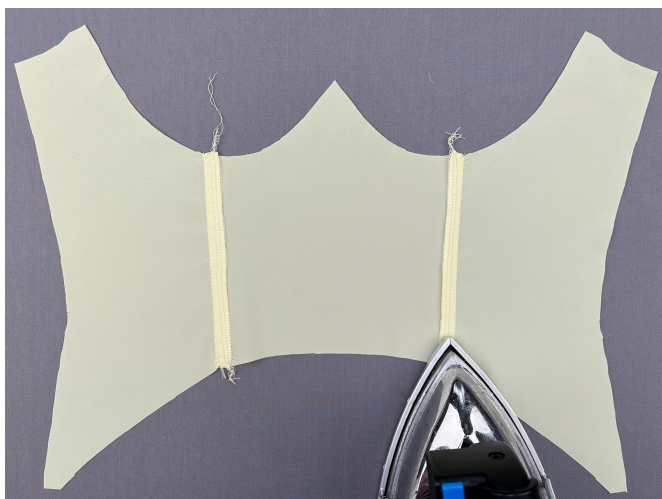

5. Детали переда и спинки из подкладочного материала стачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.

6. Припуски рельефного шва обметать на оверлоке, обметочную строчку проложить:

- на детали переда – по боковой части переда;
- на детали спинки – по боковой части спинки.

Припуски швов заутюжить на центральную часть переда и центральную часть спинки.



7. Прodeкатировать регилин для предотвращения его от деформирования.

8. На деталях переда и спинки с изнаночной стороны по швам рельефов наметить контрольные метки, отступая 1,5 см от верхнего и нижнего срезов.



18. Настрочить тесьму на швейной машинке, строчку проложить с обеих длинных сторон тесьмы на расстоянии 1 мм от края. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



19. Приутюжить строчки.



20. Детали нижней части спинки сложить изнаночными сторонами друг к другу. Уравнять средние срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками на участке от нижнего среза до контрольной надсечки молнии.

Аналогичные действия повторить с деталями из подкладки.