

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

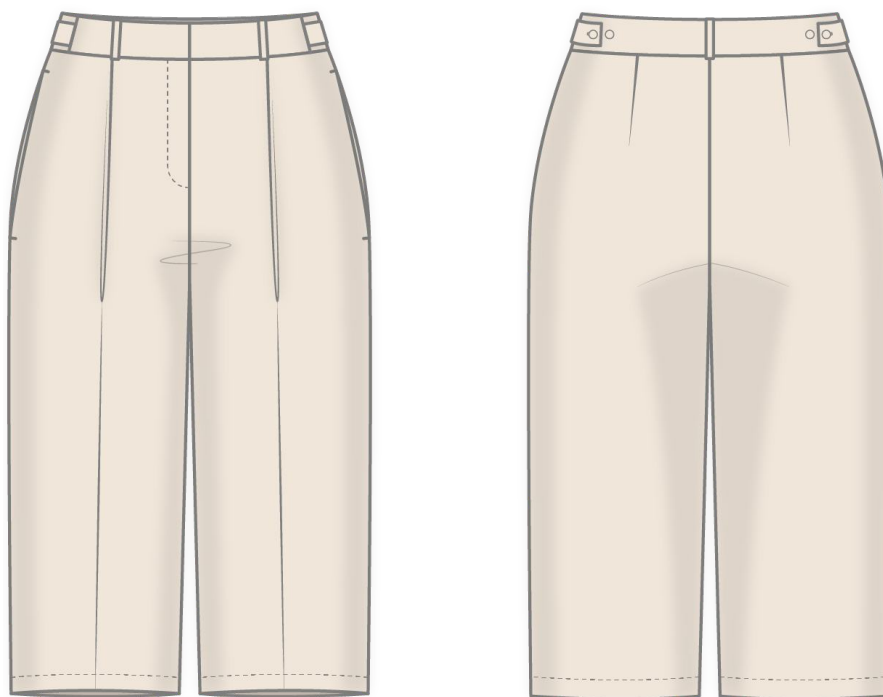

О МОДЕЛИ ИНГА

Выкройка бермудов умеренного объема, прямого силуэта. На передних половинках складки и заутюженные стрелки. На задних половинках талиевые вытачки. В боковых швах карманы. Талия занижена. Верхний край пояса ниже линии талии на 6 см. На поясе шлевки и паты с пуговицами для регулирования объема. Застежка – гульфик на крючки и молнию. Длина ниже колен.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії загальна по поясу (умовно), см	Прибавка по бедрам загальна, см	½ ширини низа в готовом виде, см
13,1 – 14	10,4 – 11,2	30,7 – 34,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см
1 (154-160)	60,8 – 62
2 (162-168)	63,8 – 64,9
3 (170-176)	66,8 – 67,9
4 (178-184)	69,8 – 70,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива бермудов подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами: умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые.

По волокнистому составу материал, может быть, с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, костюмный хлопок, габардин.

Не рекомендуются тонкие костюмные материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Бермуды на фото выполнены из костюмного материала. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый, держащий форму. По составу из смешанных волокон: 40% хлопок + 60% вискоза. Плотность: 320 г/м².

Подкладочный материал по составу: 45% вискоза + 55% полиэстер. Плотность: 50 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотностью 250– 320 г/м², метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,95	1	1,05	1,05	1,05	1,05	1,1	1,15	1,2	1,3
2 (162-168)	1	1,05	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,25	1,35
3 (170-176)	1,05	1,1	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25	1,3	1,4
4 (178-184)	1,05	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,35	1,45


2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для всех размеров, плотностью 50 г/м², метры – 35 см.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.


3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе плотностью 50 г/м² при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40	42	44-52
1 (154-160) - 2 (162-168)	0,2	0,2	0,2	0,3
3 (170-176) - 4 (178-184)	0,2	0,25	0,25	0,3


4. Лента клеевая нитепрошивная долевая шириной 1 см – 160 см.
5. Брючная тесьма-молния длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
6. Пришивной брючный крючок и петля для всех размеров и ростов – 2 шт.
7. Пуговица диаметром 1,5 см – 4 шт.
8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

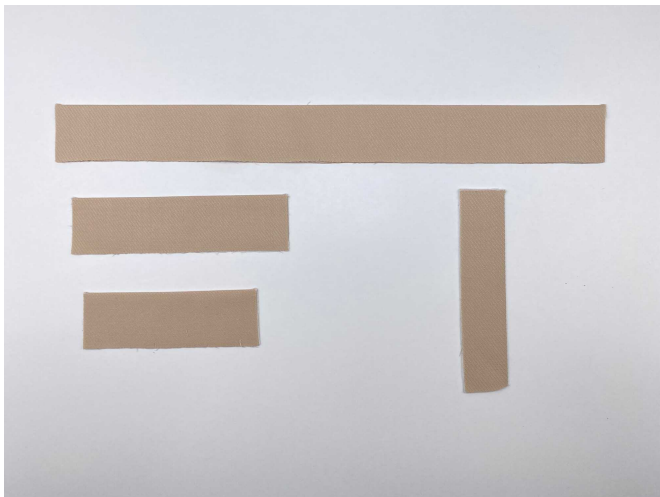

1. Деталь задней часть пояса, деталь правой передней части пояса, деталь левой передней части пояса и деталь откоса сложить изнаночными сторонами внутрь, заутюжить по линиям сгиба.

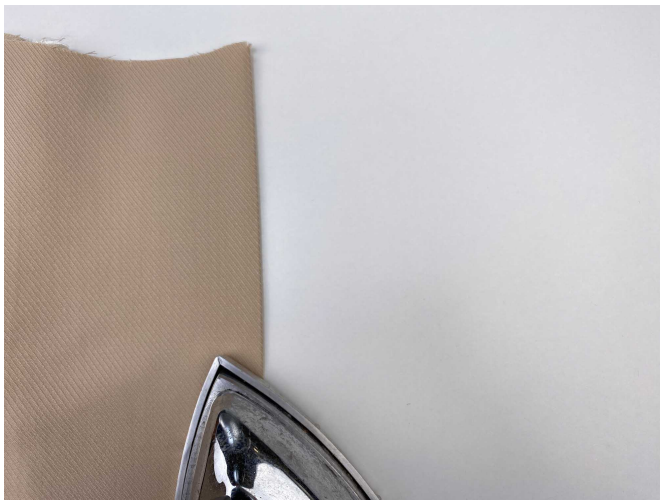

2. Деталь передней половинки сложить пополам изнаночной стороной внутрь по линии складки и середины, заутюжить стрелки.

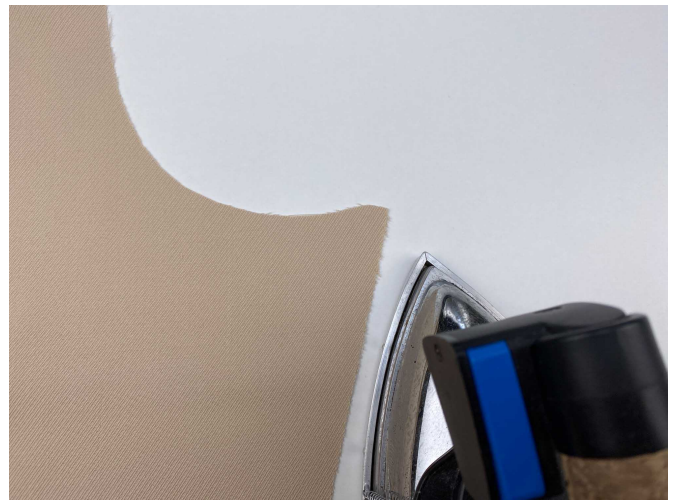

3. Выполнить влажно-тепловую обработку (далее — ВТО) задних половинок.

Для этого детали задних половинок сложить лицевыми сторонами друг к другу, уравнивая по среднему и шаговому срезам.

Оттянуть по среднему срезу на 1 см в сторону.

Оттянуть по шаговому срезу на 1 см вверх.



4. С изнаночной стороны на детали задней половинки совместить стороны вытачек, сколоть булавками.

Стачать на швейной машинке с закрепкой у среза, оставив у вершины вытачек длинные нити.



5. Длинные концы нитей завязать в узелки и с помощью иглы заправить между слоями материала.

Вытачку приутюжить.



6. Вытачку заутюжить к среднему срезу детали задней половинки. На конце вытачки сутюжить слабинку.



7. На деталях подкладки кармана обработать фигурные срезы на оверлоке. Строчку прокладывать по изнаночной стороне деталей.




8. На лицевую сторону детали передней половинки приложить лицевой стороной вниз деталь подкладки кармана из подкладочного материала. Уравнять боковые и верхние срезы, совместить контрольные надсечки, приколоть булавками.

На лицевую сторону детали задней половинки приложить лицевой стороной вниз деталь подкладки кармана из основного материала. Уравнять боковые и верхние срезы, совместить контрольные надсечки, приколоть булавками.






16. Детали подкладки кармана из подкладочного и основного материалов сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы, совместить контрольные надсечки, сколоть булавками. Стачать на швейной машинке. В начале и конце строчки выполнить закрепки.

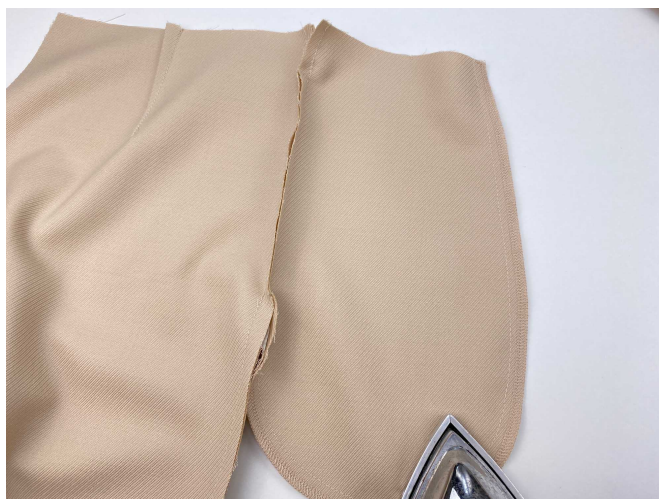

17. Шов приутюжить.

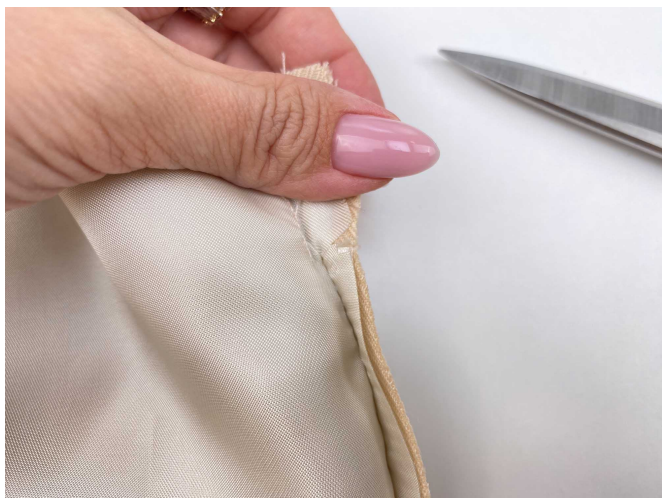

18. На детали передней половины по границам входа в карман (в начале и в конце строчки) выполнить рассечки припусков шва притачивания, не доходя до строчки на 1-2 мм.



19. Припуски боковых швов обработать на оверлоке. Строчку проложить по лицевой стороне деталей:

- обработать на оверлоке припуск передней половины, отвернув припуск подкладки кармана в сторону задней половины от контрольной рассечки;
- обработать на оверлоке припуск задней половины вместе с припуском подкладки кармана.

Приутюжить строчки.

