

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

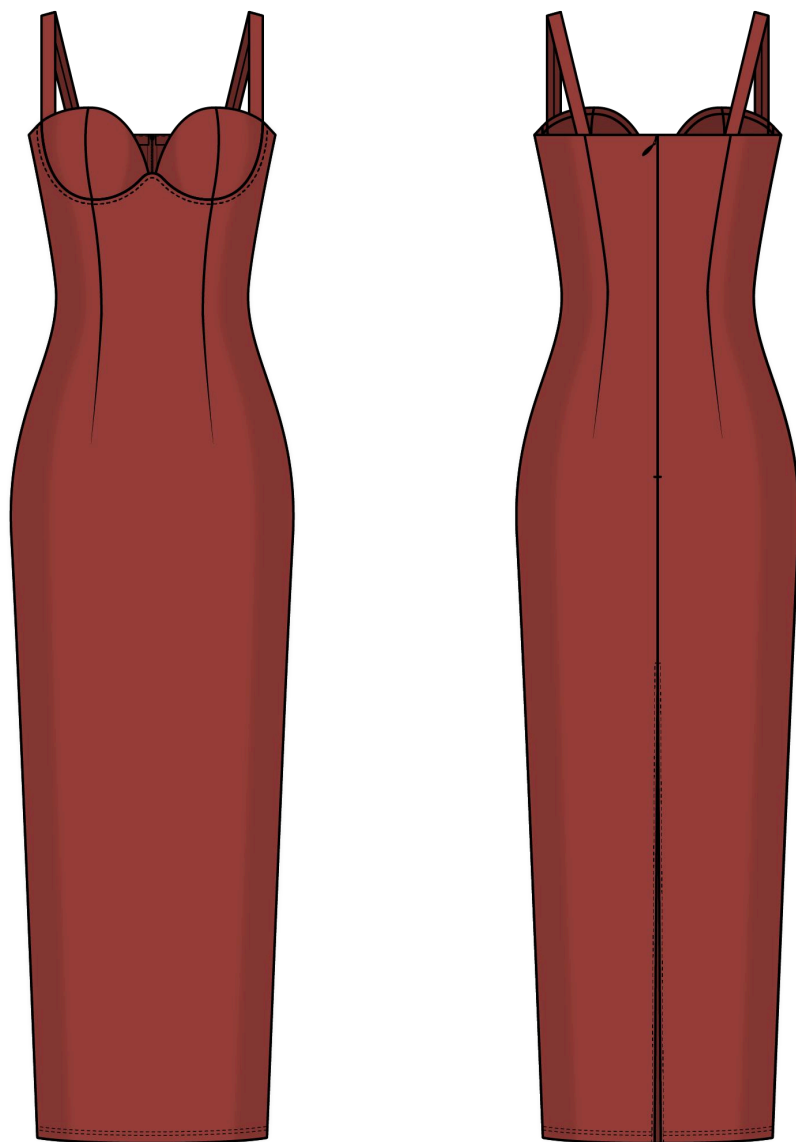

О МОДЕЛИ СЦИЛЛА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Платье на широких лямках. Прилегание по переду и спинке достигается талиевыми вытачками. В среднем шве спинки разрез и застежка на потайную молнию. Платье с отрезными чашками из бельевого поролона. Длина изделия ниже колен.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (умовно), см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
от -3,5 до -2,6	от -2,9 до -3,1	-1,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по середине спинки от талии, см
1 (154-160)	80,1
2 (162-168)	83,1
3 (170-176)	86,1
4 (178-184)	89,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут средней плотности, мягкие, эластичные трикотажные материалы. Коэффициент растяжимости должен быть не менее 2.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к сантиметровой ленте и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

По волокнистому составу материал должен включать в себя эластан и спандекс и может быть, с содержанием натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: джерси, трикотаж.

Внимание! При пошиве платья рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Платье на фото выполнено из трикотажа джерси. Материал средней плотности, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 96% полиэстер + 4% спандекс. Плотность: 210 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-40	42-46	48	50	52
1 (154-160)	1,05	1,1	1,15	1,25	1,25
2 (162-168)	1,1	1,1	1,15	1,25	1,3
3 (170-176)	1,15	1,15	1,2	1,3	1,35
4 (178-184)	1,15	1,2	1,25	1,35	1,35

2. Бельевой поролон толщиной 3 мм для всех размеров и ростов – отрез 30x50 см.

3. Сетка корсетная плотностью 40 г/м² при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Размер	34-40	42-52
Длина, см	0,1	0,15

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Тонкий дублерин на трикотажной основе при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Размер	34-44	46-52
Длина, см	0,45	0,5

5. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 3-3,3 м.

6. Кости (каркасы) бельевые подгрудные (по размеру) типа «планж» – 1 пара.

7. Туннельная лента – 0,5-0,8 м.

8. Репсовая тесьма шириной 1 см – 10 см.

9. Потайная молния длиной 40-45 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

10. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания и стачивания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 2 детали;
- бретель – 2 детали;
- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- бейка верхнего среза – 2 детали.

2. Из дополнительного материала (бельевой поролон):

- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали.

3. Из дополнительного материала (корсетная сетка):

- бейка рельефа чашки – 2 детали;
- перемычка – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

4. Из дублерина:

- бретель – 2 детали.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по среднему шву спинки – 1,5 см.
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- бретель – 2 детали.



Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль верхнего среза на деталях боковой части чашки, центральной части чашки, переда и спинки;
- вдоль среднего среза, участки под молнию и разрез, на деталях спинки.