

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®

---




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com)

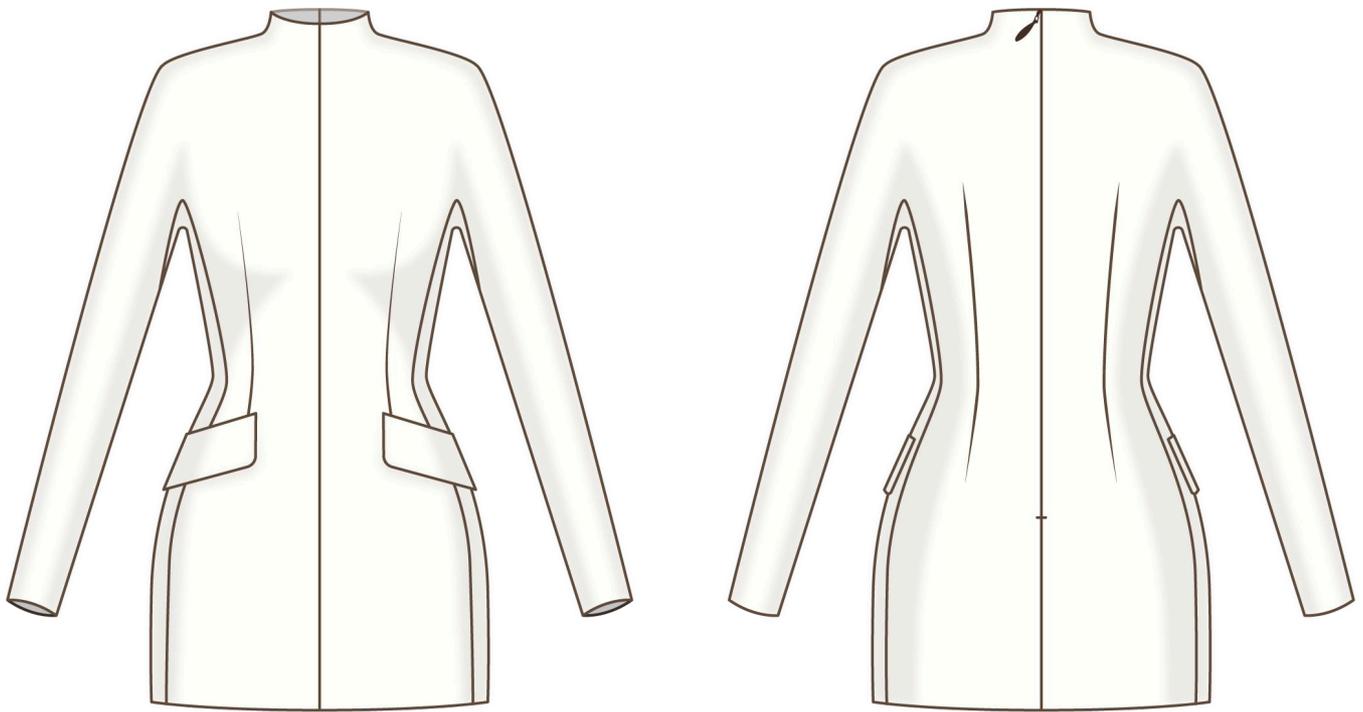

## О МОДЕЛИ ЭЙДА

---

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Платье с отрезным бочком, переходящим в ластовицу. На передке талиевые вытачки и средний шов. Выполнена имитация карманов с клапанами. На спинке талиевые вытачки и средний шов. Воротник – цельнокроеная стойка. Рукав длинный, цельнокроеный, с ластовицей. Застежка на потайную молнию в среднем шве спинки. Длина изделия выше колен.



## ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

---

### Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

\*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

### Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча (условно), см
от 2,6 до -0,8	1 – 0,5	12,6 – 11,9	3,9 – 0,5

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по середине спинки с учетом высоты воротника, см	Длина рукава с учетом плеча и высоты воротника, см
1 (154-160)	77,4 – 84,1	70,8 – 70,5
2 (162-168)	80,9 – 87,6	73 – 72,7
3 (170-176)	83,3 – 90,1	75,1 – 74,8
4 (178-184)	86,3 – 93,1	77,3 – 77

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут трикотажные материалы средней плотности, мягкие, высокоэластичные. Коэффициент растяжимости должен быть не менее 1,5.

Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к сантиметровой ленте и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

По волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может содержать натуральные, искусственные, смешанные или синтетические волокна.

Рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж, джерси.

**Внимание!** При пошиве платья рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Платье на фото выполнено из джерси. Материал средней плотности, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 70% вискоза + 25% нейлон + 5% эластан. Плотность: 320 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36-38	40-42	44	46	48-50	52
1 (154-160)	1,65	1,7	1,75	1,8	1,8	1,95	2
2 (162-168)	1,75	1,8	1,85	1,85	1,95	2	2,05
3 (170-176)	1,8	1,85	1,9	1,9	2	2,1	2,1
4 (178-184)	1,85	1,9	1,95	1,95	2,05	2,15	2,2

2. Дополнительный материал при ширине 140 см, для всех размеров и ростов – 0,10 м.

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер	
	34-48	50-52
1 (154-160)	0,2	0,25
2 (162-168)	0,2	0,25
3 (170-176)	0,2	0,25
4 (178-184)	0,2	0,25

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 1,4 м.

5. Молния потайная длиной 65 см – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или «зигзага» 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка однорожковая на швейную машинку.

**ВАЖНО!** При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

### 1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- бочок – 2 детали;
- верхний клапан – 2 детали;
- нижний клапан – 2 детали;
- листочка – 2 детали;
- долевик – 2 детали;
- обтачка воротника переда – 2 детали;
- обтачка воротника спинки – 2 детали.

### 2. Из дублерина

- верхний клапан – 2 детали;
- листочка – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 4 треугольника для проклеивания угла цельнокроеного рукава на деталях переда и спинки;
- долевик кармана на детали переда.

## ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 3 см;
- по линии низа рукавов – 3 см;
- по всем остальным срезам - 1 см


Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

## ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.

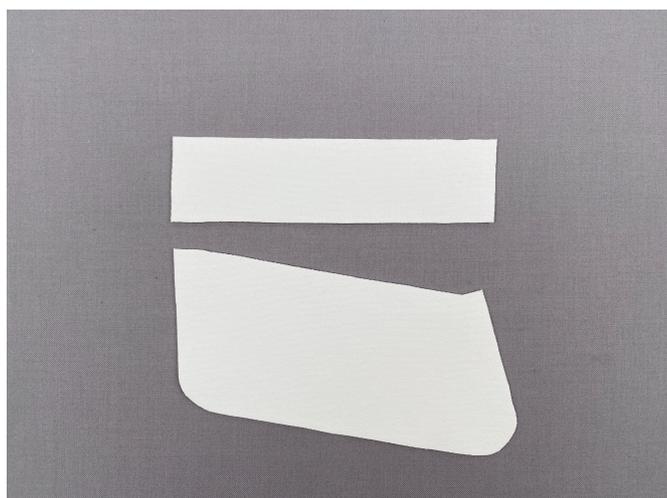

### Продублировать детали полностью:

- листочка – 2 детали;
- верхний клапан – 2 детали.



### Продублировать частично детали:

- угол цельнокроеного рукава на деталях переда и спинки.

### Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль среднего среза на деталях спинки (участок под молнию).