

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ ДИСА

Выкройка куртки большого объема, О-силуэта. На детали полочки рельефы с карманами в швах. Воротник – стойка. Рукав рубашечного типа со сборкой на скрытую резинку. Низ изделия оформлен на скрытую резинку со сборкой. Застежка на молнию. Куртка на притачной подкладке. Длина куртки выше линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
61,9 – 52,5	78,1 – 68,1	33,8 – 29

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	45,7 – 47,5	68,9 – 71
2 (162-168)	48,7 – 50,5	70,4 – 72,5
3 (170-176)	51,7 – 53,5	72,9 – 75
4 (178-184)	54,7 – 56,5	74,9 – 77

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут средней плотности, мягкие, пластичные, растяжимые трикотажные материалы.

По волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Это могут быть фактурные, гладкие, ажурные, ворсовые материалы.

Рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, вельвет, велюр, плюш, футер, футер с начесом.

Для подкладочного материала подойдут средней плотности, мягкие, пластичные, растяжимые трикотажные материалы.

По волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: футер с начесом, шерпа, «барашек».

Для подкладки кармана рекомендуются следующие виды материалов: кулирка, вискозный трикотаж.

Куртка на фото выполнена из велюра. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 80% хлопок + 20% полиэстер. Плотность: 275 г/м².

Подкладочный материал 1: шерпа. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из искусственных волокон: 100% полиэстер. Плотность: 650 г/м².

Подкладочный материал 2 по составу из смешанных волокон: 92% вискоза + 2% эластан. Плотность: 150 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6
2 (162-168)	1,45	1,5	1,55	1,65	1,65
3 (170-176)	1,55	1,6	1,65	1,75	1,75
4 (178-184)	1,65	1,7	1,75	1,8	1,8

2. Подкладочный материал 1 при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	XS	S	M	L	XL
1 (154-160)	1,1	1,35	1,35	1,35	1,4
2 (162-168)	1,15	1,45	1,45	1,45	1,45
3 (170-176)	1,25	1,5	1,55	1,55	1,55
4 (178-184)	1,3	1,6	1,6	1,6	1,65

3. Подкладочный материал 2 при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	XS	S	M-XL
1 (154-160)	0,25	0,25	0,3
2 (162-168)	0,25	0,3	0,3
3 (170-176)	0,25	0,25	0,3
4 (178-184)	0,25	0,3	0,3

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 45 см.
5. Пластиковая тракторная молния длиной 65 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

7. Эластичная тесьма шириной 3 см в зависимости от размера, для всех ростов. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах, метры:

Размер	XS	S	M	L	XL
Расход, см	1,25	1,35	1,4	1,5	1,6

8. Нитки в тон материала – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- подзор – 2 детали.

2. Из подкладочного материала 1:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали.

3. Из подкладочного материала 2:

- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.


4. Шаблон:

- шаблон резинки низа.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем остальным срезам – 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для всех размеров для всех ростов с учетом направления рисунка

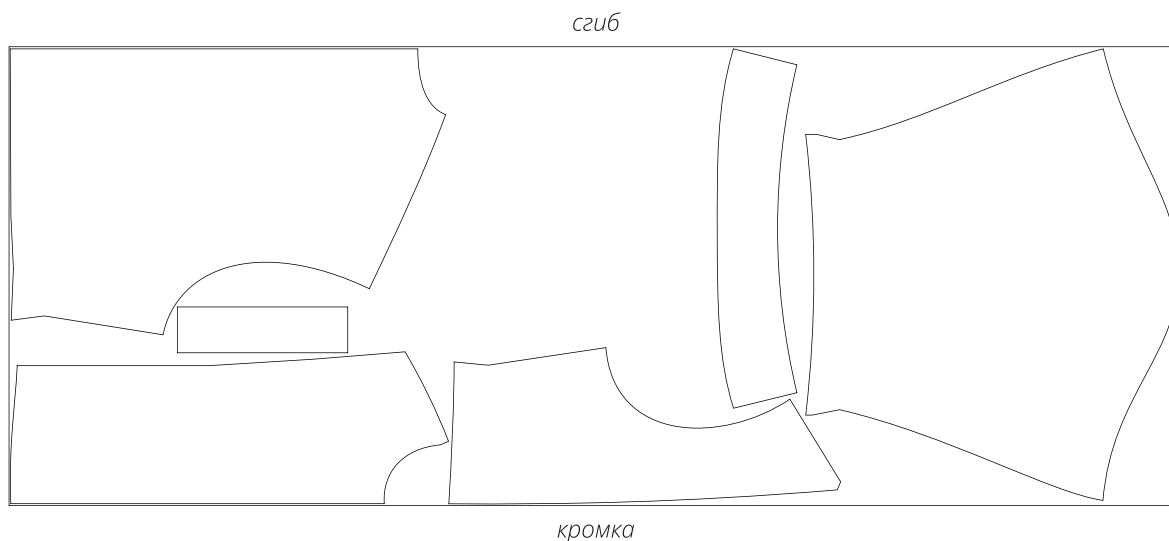


ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне кромки и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.

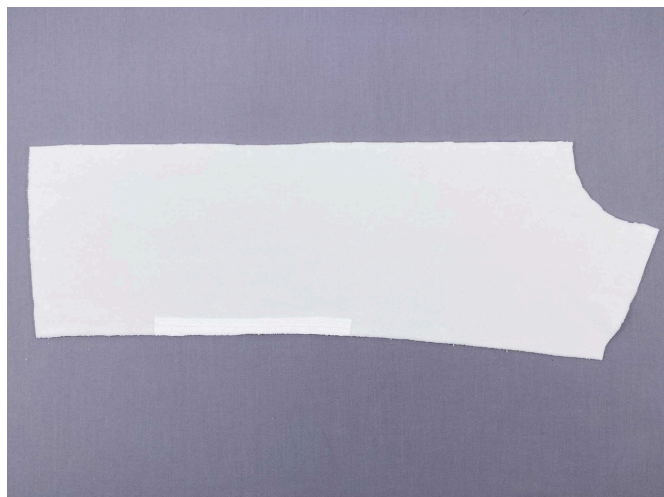

Проклеить косой нитепрошивной клеевой кромкой:

- вдоль рельефного среза на участке входа в карман на деталях центральной части полочки.