

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ ФЕРГИ

Выкройка жакета прямого силуэта, большого объема. На деталях полочки в вытачках карманы. На детали левой полочки прорезной карман с фигурной листочкой. Линия плеча расширенная, с плечевой накладкой. Рукав двухшовный, большого объема. Низ рукава оформлен шлицей с пуговицами. Воротник – стойка. Застёжка изделия смещенная, на петли и пуговицы. Изделие на притачной подкладке. Длина жакета выше линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая, см	Прибавка к обхвату плеча, см
26,9 – 20,1	39,8 – 37	8 – 8,1	11,8 – 7,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	46,3 – 51,1	74,1 – 77,8
2 (162-168)	49,3 – 53,5	76 – 79,7
3 (170-176)	52,3 – 56,5	77,9 – 81,6
4 (178-184)	55,3 – 59,5	79,8 – 83,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, держащие форму, нерастяжимые или малорастяжимые.

По волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер).

Рекомендуются следующие виды материалов: костюмная ткань, пальтовая ткань, деним, гобелен, вельвет, сукно.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), мягкие, тонкие (плательная шерсть) и костюмные материалы с рыхлой структурой.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жакет на фото выполнен из пальтовой шерсти. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый, держащий форму. По составу: 100% шерсть. Плотность: 450 г/м².

Воротник в жакете выполнен из шерстяного фильца. По составу: 100% шерсть. Плотность: 140 г/м². Подкладка по составу: 55% вискоза + 45% полиэстер. Плотность: 95 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36-38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,35	1,4	1,45	1,55	1,65	1,7	1,8	1,8	1,85
2 (162-168)	1,4	1,45	1,5	1,6	1,75	1,75	1,85	1,85	1,9
3 (170-176)	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,85	1,9	1,95	2
4 (178-184)	1,5	1,55	1,65	1,75	1,9	1,9	2	2	2,05

2. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении (без воротника), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,2	1,3	1,45	1,55	1,65	1,7	1,8	1,8	1,85
2 (162-168)	1,25	1,25	1,35	1,5	1,6	1,75	1,75	1,85	1,85	1,9
3 (170-176)	1,3	1,35	1,45	1,6	1,7	1,8	1,85	1,9	1,95	2
4 (178-184)	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,9	1,9	2	2	2,05

3. Дополнительный материал (филец) при ширине 140 см для раскроя стоек в одном направлении, для всех ростов и размеров – 16 см.

4. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-38	40	42-44	46	48-50	52
1 (154-160)	1,1	1,15	1,15	1,2	1,2	1,2
2 (162-168)	1,15	1,2	1,2	1,25	1,25	1,25
3 (170-176)	1,2	1,25	1,25	1,25	1,3	1,3
4 (178-184)	1,25	1,25	1,3	1,3	1,3	1,35

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40	42	44	46-48	50-52
1 (154-160)	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,7	1,75
2 (162-168)	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,75	1,8
3 (170-176)	1,45	1,5	1,5	1,6	1,65	1,8	1,85
4 (178-184)	1,5	1,55	1,55	1,65	1,7	1,85	1,95

6. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 75 см.

7. Лента клеевая нитепрошивная по долевой, шириной 1 см – 1,6 м.

8. Нетканый материал для плечевой накладки при ширине 150 см, для всех ростов и размеров – 25 см.

9. Готовые плечевые накладки высотой 1-1,5 см (либо готовые высотой 3 см, тогда пункт 8 не нужен) – 1 пара.

10. Подокатник – 1 пара.

11. Пуговицы диаметром 1,8-2,2 см – 3 шт.

12. Подпуговицы диаметром 5-7 мм – 3 шт.

13. Пуговицы диаметром 1-1,5 см для шлицы на рукавах – 6 шт.

14. Нитки в тон материала – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- подзор бокового кармана – 2 детали;
- листочка нагрудного кармана – 1 деталь;
- подзор нагрудного кармана – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом.

2. Из дополнительного материала:

- верхняя стойка – 1 деталь со сгибом;
- нижняя стойка – 1 деталь со сгибом.

3. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка верхней части рукава – 2 детали;
- подкладка нижней части рукава – 2 детали;
- нижняя подкладка бокового кармана – 2 детали;
- верхняя подкладка бокового кармана – 2 детали;
- нижняя подкладка нагрудного кармана – 1 деталь;
- верхняя подкладка нагрудного кармана – 1 деталь.

4. Из нетканого материала для подокатника:

- плечевая накладка – 2 детали (5 слоев).

5. Из дублерина:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- подзор бокового кармана – 2 детали;
- листочка нагрудного кармана – 1 деталь;
- подзор нагрудного кармана – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхняя стойка – 1 деталь со сгибом;
- нижняя стойка – 1 деталь со сгибом.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- на детали полочки дополнительно продублировать участок 2 и 3 слой, взятый с лекал;
- на детали спинки дополнительно продублировать участок 2 и 3 слой, взятый с лекал;
- на деталях верхней и нижней части рукава дополнительно проклеить участок оката и нижние части деталей.

Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ВАЖНО! Если на деталях есть надпись “лицо”, крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.


ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жёсткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.

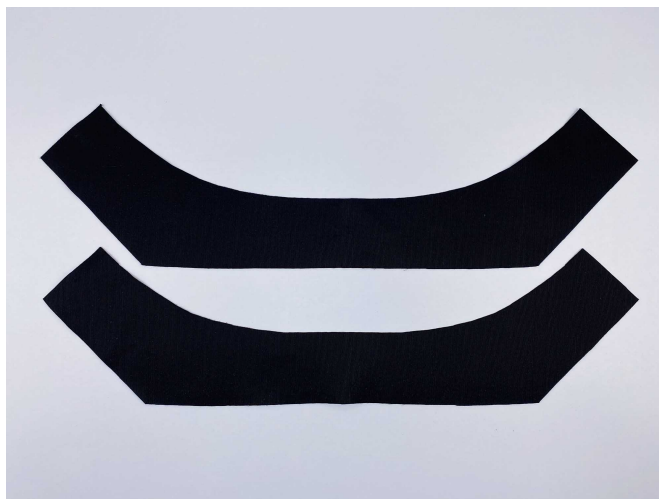

Продублировать детали полностью:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- подзор бокового кармана – 2 детали;
- листочка нагрудного кармана – 1 деталь;
- подзор нагрудного кармана – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхняя стойка – 1 деталь со сгибом;
- нижняя стойка – 1 деталь со сгибом.