

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®




В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com

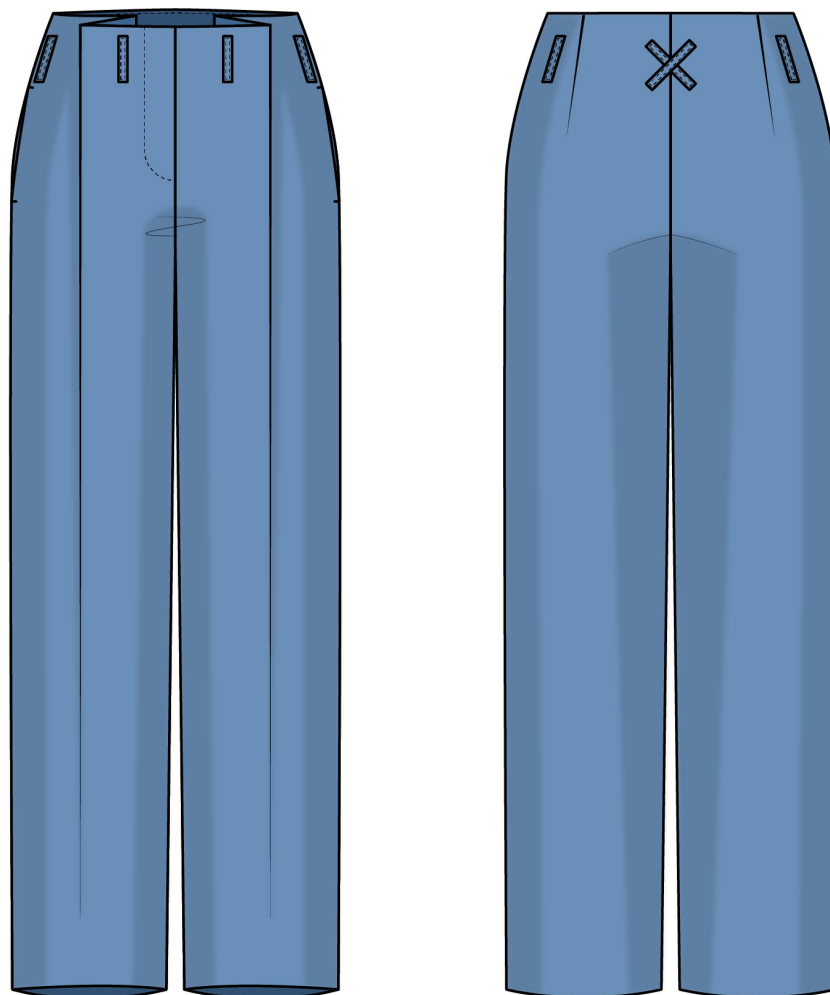

О МОДЕЛИ ЭЛАНОР

Выкройка брюк умеренного объема, прямого силуэта. На передних половинках заложены складки, переходящие в стрелку. На задних половинках талиевые вытачки. В боковых швах обработаны карманы. Изделие без пояса, на обтачке. На передних и задних половинках настроены шлевки. Шлевки располагаются на 2,5 см ниже верхнего края брюк. Застежка – гульфик на молнии с пришивным крючком. Посадка брюк ниже линии талии на 6 см. Длина брюк ниже щиколотки.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии общая (условно), см

8,7 – 9,1

Прибавка по бедрам общая, см

24,4 – 30,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ШИРИНА БРЮК

Рост, см

Длина изделия
по боковому шву, см

Ширина по низу
в готовом виде, см

1 (154-160)

104,3 – 105,9

27,9 – 33,3

2 (162-168)

108,5 – 110,2

27,9 – 33,3

3 (170-176)

112,8 – 114,5

27,9 – 33,3

4 (178-184)

117,1 – 118,8

27,9 – 33,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива брюк подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами: умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые.

По волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, лен, поливискоза.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Брюки на фото выполнены из костюмного материала. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 89% шерсть + 9% полиамид + 2% эластан. Плотность: 235 г/м².

Подкладочный материал по составу: 45% вискоза + 55% полиэстер. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-38	40	42	44	46-50	52
1 (154-160)	1,95	2	2,1	2,25	2,25	2,3
2 (162-168)	2,05	2,1	2,2	2,35	2,35	2,35
3 (170-176)	2,15	2,15	2,3	2,4	2,45	2,45
4 (178-184)	2,2	2,25	2,35	2,5	2,5	2,55

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении для всех ростов и размеров – 30 см.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 30 см.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 1,63 м.

5. Лента клеевая нитепрошивная по долевой, шириной 1 см – 0,6 м.

6. Брючная молния длиной 25 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

7. Пришивной крючок – 1 шт.

8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- обтачка правой передней половинки – 1 деталь;
- обтачка левой передней половинки – 1 деталь;
- обтачка задней половинки – 1 деталь со сгибом;
- шлевка – 1 деталь (8 шт.);
- подкладка кармана – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублерина:

- обтачка правой передней половинки – 1 деталь;
- обтачка левой передней половинки – 1 деталь;
- обтачка задней половинки – 1 деталь со сгибом.

ВАЖНО! Если на деталях есть надпись «лицо», крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 34-42 размеров для всех ростов с учетом направления рисунка

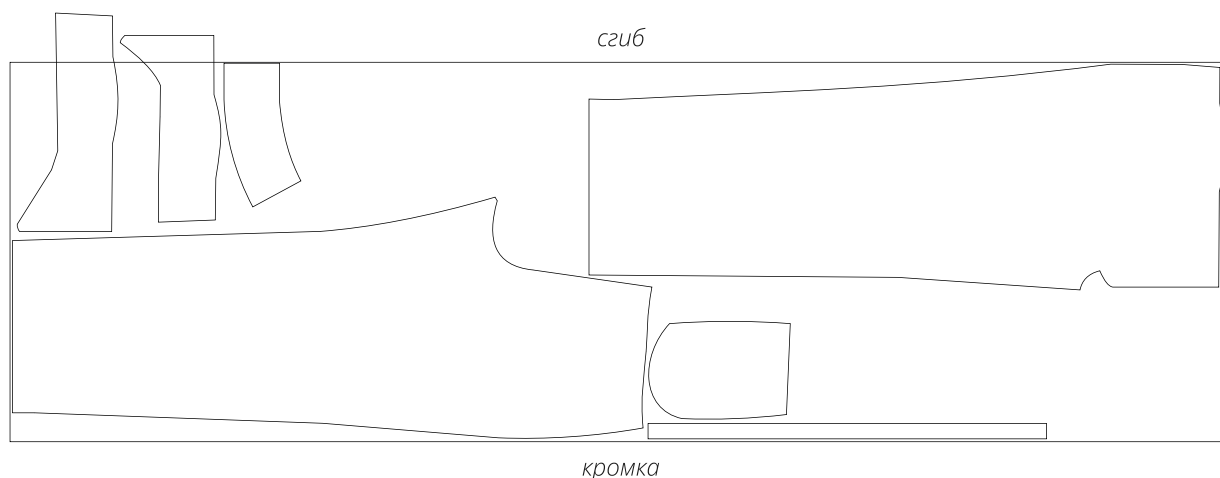

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатавающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль верхнего среза на деталях передней половинки;
- вдоль верхнего среза на деталях задней половинки.

Проклеить долевой клеевой кромкой:

- вдоль среза входа в карман на деталях передней половинки;
- вдоль среза цельнокроеного откоса на детали левой передней половинки.

Частично продублировать:

- цельнокроеный гульфик на детали правой передней половинки.