

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ МЭВИС

Выкройка куртки на утеплителе, умеренного объема, прямого силуэта. На деталях полочки прорезные карманы с втачной листочкой. Линия плеча расширена. Воротник стойка. Рукав длинный, рубашечного кроя. Застежка, смещенная на навесные петли и пуговицы. В комплекте к изделию, шарф, фиксирующийся на пуговицу на воротнике спинки. Изделие на подкладке. Длина куртки до линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
От 45,4 до 47,4	62,3 – 64,3	31,2 – 34,8	17,3 – 21,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от линии талии, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	66,4 – 70	71,5 – 73,8
2 (162-168)	69,4 – 73	74,4 – 76,7
3 (170-176)	72,4 – 76	77,3 – 79,6
4 (178-184)	75,4 – 79	80,1 – 82,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые, водоотталкивающие, ветрозащитные материалы плащево - курточной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: плащевая ткань, курточная ткань, дюспо, таслан, мембрана.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

В качестве утеплителя рекомендуются: Alpolux, IsoSoft, синтепон. Плотность: 200–250 г/м².

Куртка на фото выполнена из курточного материала. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу: 100 % полиамид. Плотность: 45 г/м².

Подкладка по составу: 100 % вискоза. Плотность: 80 г/м².

Утеплитель Alpolux. Плотность: 200 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,75	2,75	2,75	2,8	3,15	3,2	3,3	3,35	3,4	3,45
2 (162-168)	2,85	2,9	2,9	2,9	3,3	3,35	3,4	3,45	3,5	3,6
3 (170-176)	3	3	3	3,05	3,4	3,45	3,5	3,55	3,65	3,7
4 (178-184)	3,1	3,1	3,1	3,15	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,25	1,3	1,3	1,3	1,45	1,5	1,65	1,65	1,7	1,7
2 (162-168)	1,3	1,35	1,35	1,4	1,55	1,55	1,7	1,75	1,8	1,8
3 (170-176)	1,35	1,4	1,4	1,5	1,6	1,65	1,8	1,8	1,85	1,85
4 (178-184)	1,4	1,45	1,5	1,55	1,7	1,7	1,85	1,9	1,95	1,95

3. Утеплитель при ширине 150 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9	2,95
2 (162-168)	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	2,95	3	3	3,05
3 (170-176)	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9	2,95	3,05	3,1	3,1	3,15
4 (178-184)	2,8	2,85	2,9	2,92	3	3,05	3,15	3,15	3,2	3,25

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Шнур круглый диаметром 3-4 мм – 30 см.

5. Пуговица под обтяжку диаметром 2 см – 4 шт.

6. Нитки в тон основного материала – 1 катушка.

7. Нитки в тон подкладочного материала - 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку, шагающая;
- приспособление для вдевания шнура (можно заменить булавкой);
- приспособление для выворачивания рулика.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- шарф - 2 детали;
- воротник – 2 детали;
- подборт - 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- подзор кармана – 2 детали
- листочка -2 детали;
- долевик - 2 детали;
- петля - 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали
- верхняя подкладка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из утеплителя (альполюкс):

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- шарф - 2 детали ½ толщины;
- воротник – 2 детали ½ толщины;
- подборт - 2 детали ½ толщины;
- листочка -2 детали ½ толщины.


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия и рукавов – 4 см;
- по шву стачивания подкладки кармана – 1,5 см.
- по всем остальным срезам - 1 см.


Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 34-40 размеров для всех ростов с учетом направления рисунка

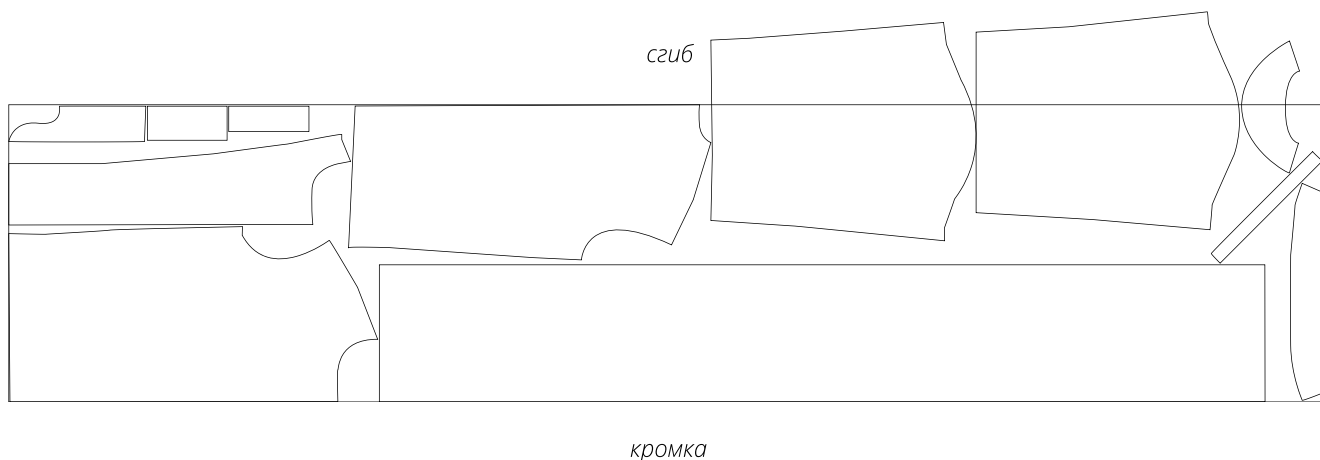

Важно! Детали рукава и обтачки спинки выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала. Деталь петли выкраивается в единственном экземпляре.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в сгиб для 42-52 размеров для всех ростов с учетом направления рисунка

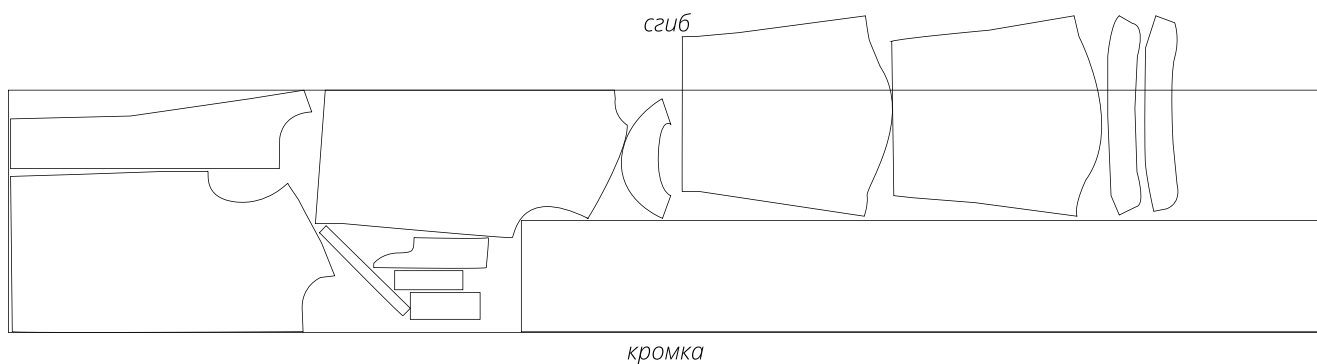

Важно! Детали рукава и воротника выкраиваются в разворот на оставшемся отрезе материала. Деталь петли выкраивается в единственном экземпляре.



1. На детали полочки с лицевой стороны перенести с лекала, мелом или термолучкой, линии рамки кармана.

Важно! Предварительно на образце проверить, что следы от мела или ручки полностью удаляются с материала.



2. На детали полочки с изнаночной стороны приметать долевик кармана, ручные стежки проложить по линиям притачивания деталей кармана.



3. С лицевой стороны детали полочки проложить на швейной машинке закрепляющие строчки внутри рамки кармана на расстоянии 1–2 мм от намеченных линий.



4. На детали листочки с лицевой стороны намелить линию на расстоянии 5 мм от линии сгиба.



5. Простегать деталь листочки утеплителем, строчку проложить по намеченной линии и с внутренней стороны детали на расстоянии 5 мм от среза. Осноровить выступающие края утеплителя.