
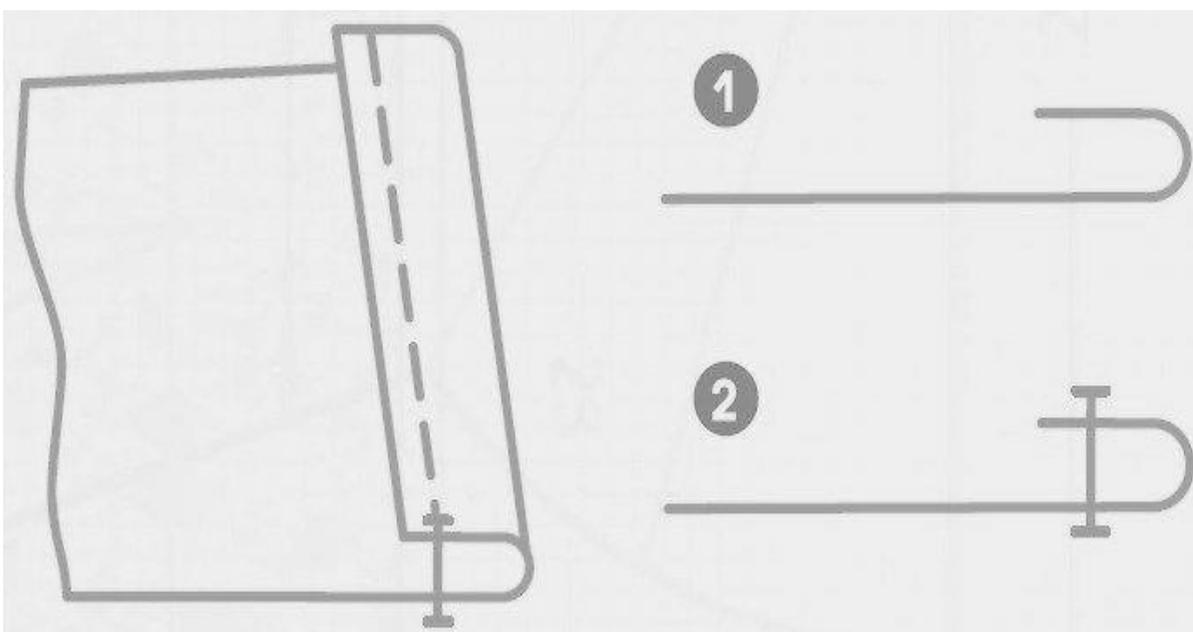


Краевые швы, как понятно из названия, предполагают обработку краев изделий: низа брючин, рукавов, юбок, кармашков и т. д.

Шов вподгибку с открытым срезом

Данный шов используется для краевой обработки предварительно обметанных срезов.

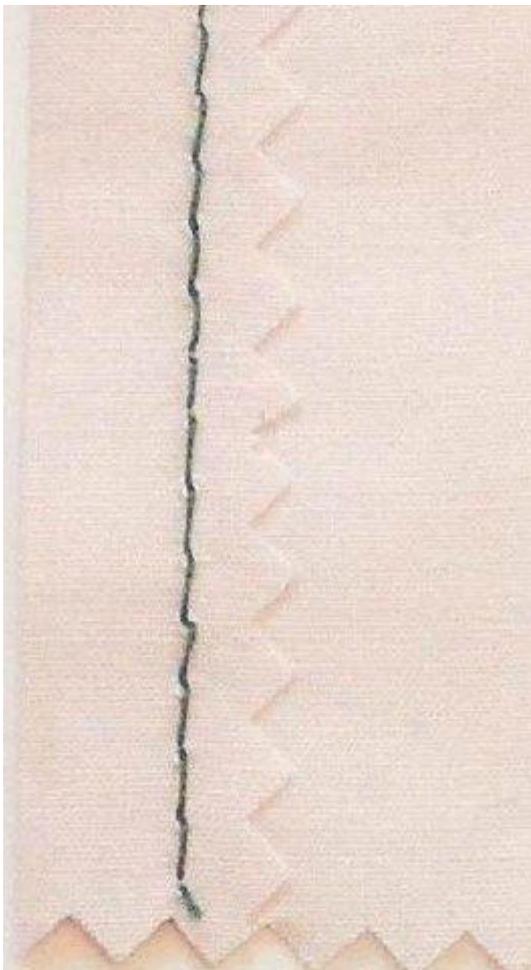



1. Заготовку, которую нужно обработать, кладем изнанкой вверх. Закладываем ее край на изнанку на 0,3-1 см и заутюживаем. Для фиксации подворота, если это необходимо, используем наметочный шов или портновские булавки.

2. Отступив на 0,2-0,8 см от сгиба ткани, прокладываем стачную прямую строчку по изнаночной стороне детали или заготовки.

Шов вподгибку с закрытым срезом

Такой вид шва используется при изготовлении постельного белья, штор и других элементов текстильного декора.

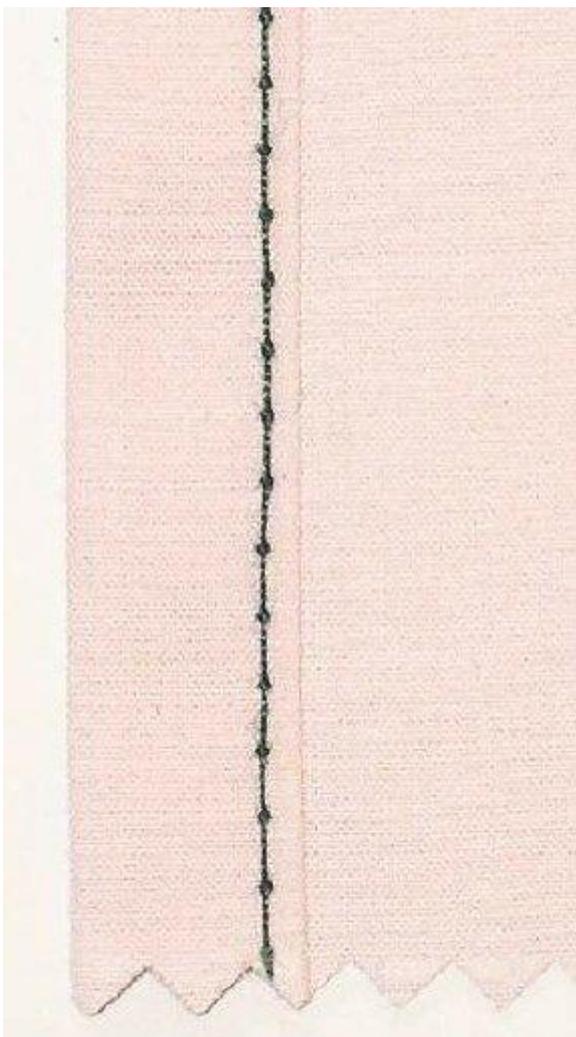

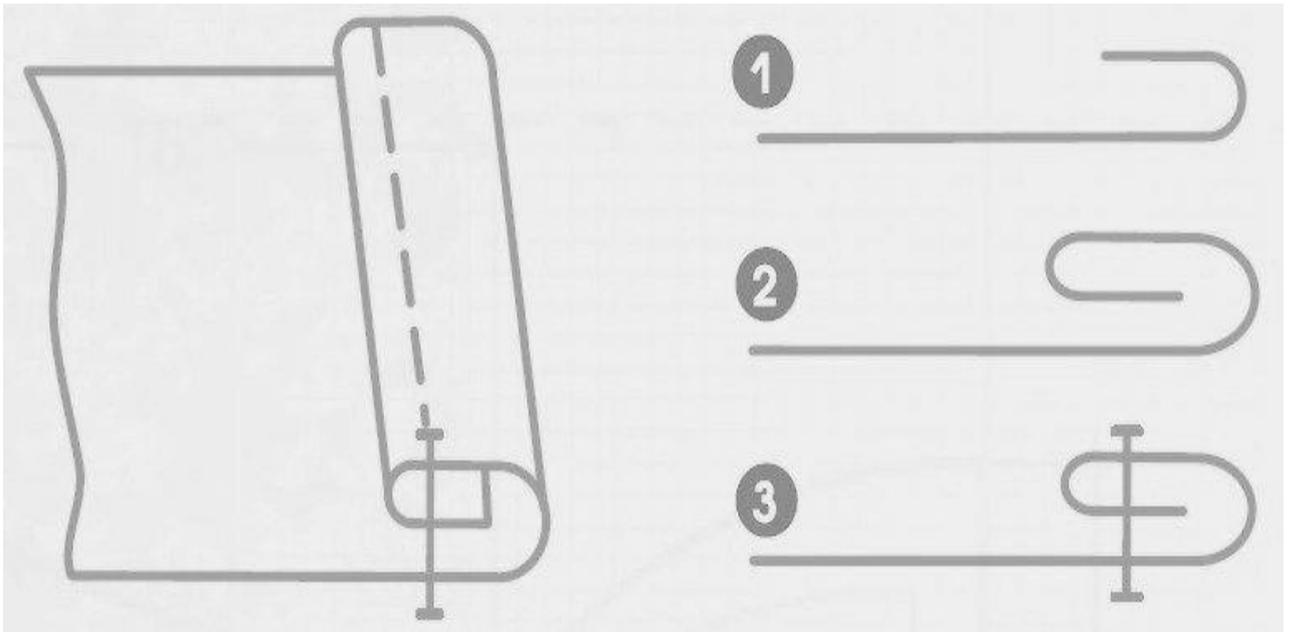

1. Заготовку, которую нужно обработать, кладем изнанкой вверх. Закладываем ее край на изнанку на 0,3-1 см и заутюживаем. Для фиксации подворота, если это необходимо, используем наметочный шов или портновские булавки.

2. Приутюженный подворот закладываем еще раз и снова заутюживаем. Для фиксации подворота, если это необходимо, используем наметочный шов или портновские булавки. Ширину второй подгибки подбираем в зависимости от вида ткани, модели изделия и толщины материала.

3. Отступив на 1-2 мм от первой подгибки, прокладываем стачной шов.