
ЗАМЕНА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРОВ

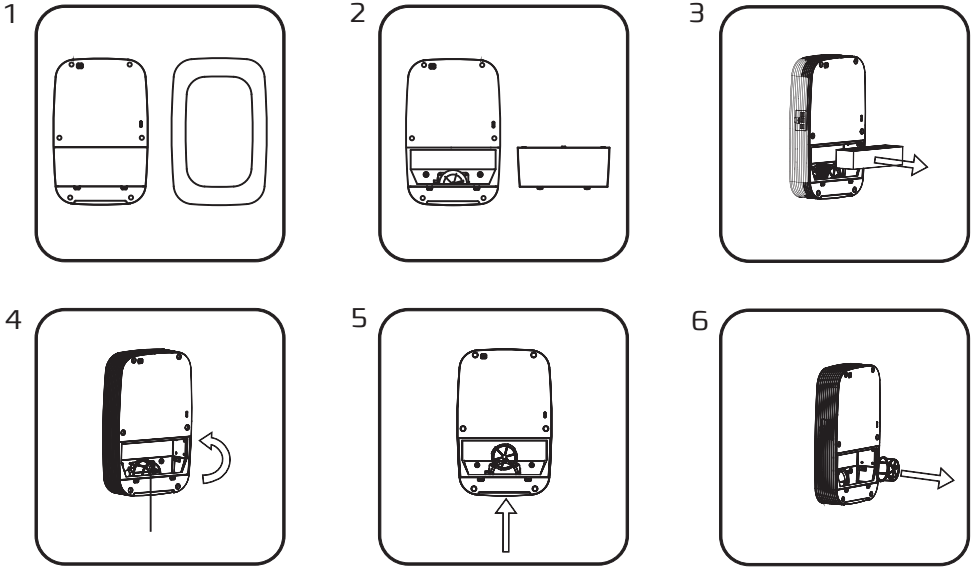

1. Выключите прибор. Снимите переднюю па нель прибора.
2. Снимите крышку отсека фильтров.
3. Потяните на себя высокоэффективные

   фильтры (фильтр F7 и фильтр H12 + carbon) и извлеките их из прибора для выполнения очистки или замены.

   Рекомендуется производить очистку фильтров F7, H12+ carbon при помощи бытового пылесоса.

   Средний срок службы фильтра F7 составляет от 6 до 12 месяцев, фильтра H12 + carbon — от 12 до 24 месяцев в зависимости от условий эксплуатации.

   Сразу после замены фильтров F7 или H12 + carbon необходимо внести в соответствующие поля на стикерах дату установки фильтра и плановую дату замены фильтра.
4. Поверните сетчатый фильтр против часовой стрелки.
5. Потяните сетчатый фильтр на себя, извлекая его из фиксатора, и далее аккуратно переместите его в свободную зону.
6. Извлеките сетчатый фильтр из установки.

   Очистите фильтр от загрязнений, промойте фильтр в теплой воде, после чего просушите и установите обратно в прибор. Рекомендуеся проводить очистку фильтра 1 раз в месяц.

ROYAL CLIMA

Рекомендуемая периодичность замены фильтров

Тип фильтра	Периодичность очистки	Периодичность замены
Сетчатый фильтр	1 раз в месяц*	Замена не требуется
Фильтр F7		6–12 месяцев**
Фильтр H12 + carbon		12–24 месяца**

* Рекомендуются следующие способы очистки:
— для сетчатого фильтра влажная очистка с обязательной просушкой перед возобновлением использования;
— для фильтров F7 или H12 + carbon сухая очистка с помощью бытового пылесоса.

** Интенсивность загрязнения фильтров может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и от экологической обстановки. Рекомендуется проводить регулярный визуальный осмотр.

Сброс таймера индикации замены фильтра

После замены фильтра необходимо сбросить таймер, отсчитывающий количество дней до следующей замены фильтров. Для сброса таймера нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «МЕНЮ», после чего будет восстановлено значение таймера по умолчанию, равное 360 дням.

РАСШИФРОВКА КОДОВ ОШИБОК

Код ошибки	Описание ошибки
E-01	Ошибка вентилятора
E-02	Ошибка связи между платой и пультом ДУ
E-03	Таймер оповещения о необходимости замены фильтра
E-04	Ошибка датчика PM2.5
E-05	Ошибка датчика температуры нагревателя
E-06	Перегрев электрического нагревателя
E-07	Ошибка датчика температуры уличного воздуха
E-08	Ошибка датчика температуры приточного воздуха
E-09	Ошибка приточного воздушного клапана
E-10	Ошибка рециркуляционного воздушного клапана
E-11	Ошибка памяти прибора