

HONOR 200 ^{5G}

Руководство пользователя

HONOR

Содержание

Знакомство

Часто используемые жесты	1
Изменение способа навигации	1
Перенос данных со старого устройства на новое	2
Блокировка и разблокировка экрана	2
Подключение к мобильной сети	4
Подключение к сети Wi-Fi	9
Рабочий экран	10
Часто используемые значки	14
Просмотр и выключение уведомлений	16
Регулировка громкости	16
Включение, выключение и перезагрузка устройства	18
Зарядите телефон	19

Умные Рекомендации с ИИ

Центр личных мероприятий	22
Magic Portal	22

HONOR Connect

Умное взаимодействие	25
MagicRing	27
Связанные вызовы	28
Связанные уведомления	29
Связанный ввод	30
Связанная камера	32
Передача сети	33
Использование службы на нескольких устройствах	34
Показ экрана	34
Взаимодействие телефона к ПК HONOR	35
Взаимодействие телефона к ПК HONOR другой марки	36
Взаимодействие телефона и планшета	38
Проекция	40
HONOR Share	41
Войти в Аккаунт HONOR	44

Создание видео

Основы фотографии	45
Съемка фото	47
Съемка видео	56
Редактирование фото	64
Редактирование видео	65

Просмотр фото и видео	68
Наслаждайтесь полезными функциями	
Magic Text	75
Виртуальный пульт	76
Переключение аудиоканалов одним касанием	77
Советы	
Быстрое включение часто используемых функций приложения	79
Скриншот и запись с экрана	79
Работа в мультиоконном режиме	82
Приложения	
Приложения	87
Контакты	88
Телефон	91
Календарь	96
Часы	99
Заметки	100
HONOR Документы	105
Диктофон	107
Эл. почта	109
Калькулятор	110
Фонарик	110
Компас	111
Зеркало	112
Приложение-клон	112
Диспетчер системы	112
Device Clone	115
Советы	116
Настройки	
Wi-Fi	117
Bluetooth	118
Мобильная сеть	120
Другие соединения	125
Рабочий экран и обои	130
Экран и яркость	135
Звуки	140
Уведомления	143
Биометрические данные и пароли	145
Приложение	148
Батарея	149
Память	151

	Содержание
Безопасность	152
Конфиденциальность	156
Специальные возможности	159
Настройка пользователей	164
Система и обновления	165
Сведения о телефоне	169

Знакомство

Часто используемые жесты

Изменение способа навигации

Режим навигации

Использование жестов

Откройте **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Жесты**.

Вы можете:

- Вернуться в главное меню. Проведите от правого или левого края к центру экрана.
- Вернуться на рабочий экран. Проведите вверх от середины нижнего края экрана.
- Получить доступ к многозадачности. Проведите вверх от нижнего края экрана и задержите палец.
- Закрыть задачу. На экране многозадачности проведите вверх по карточке с задачей. Чтобы заблокировать задачу, проведите вниз по карточке. При нажатии кнопки  в режиме многозадачности заблокированные задачи не будут удаляться партиями.

Три навигационные кнопки

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите опцию **Три навигационные кнопки**.

Вы можете:

- Нажать на значок , чтобы вернуться к предыдущему экрану или закрыть текущее приложение. Вы также можете использовать эту кнопку, чтобы закрыть экранную клавиатуру.
- Нажать на значок , чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажать на значок , чтобы открыть экран недавно использованных приложений.

В разделе **Настройки** вы можете настроить дополнительные параметры, а именно:

- Выбрать комбинацию навигационных кнопок.
- Нажать на значок  (если он доступен в выбранной комбинации навигационных кнопок), чтобы открыть панель уведомлений.

Использование кнопки навигации для управления устройством

Перейдите в меню **Настройки > Система и обновления > Системная навигация > Еще** и включите функцию **Кнопка навигации**.

После появления кнопки навигации вы сможете выполнять следующие действия:

- Перетащить кнопку навигации в требуемое место.
- Нажать на кнопку, чтобы вернуться на шаг назад.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем отпустить ее, чтобы перейти на рабочий экран.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем провести влево или вправо для переключения между приложениями.

Перенос данных со старого устройства на новое

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.

 Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Заблокированный экран

Если вы не будете взаимодействовать с телефоном в течение некоторого периода времени, то экран автоматически заблокируется.

Вы также можете вручную заблокировать экран одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку питания или
- Сведите два пальца, чтобы войти в интерфейс редактирования на главном экране, нажмите **Виджеты**, проведите пальцем вверх по экрану до нижней части списка карт, выберите **Классические виджеты** и нажмите **Блокировка экрана**, чтобы заблокировать экран.

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

Включение экрана

Включить экран можно любым из указанных ниже способов.

- Нажать кнопку питания.
- Перейти к разделу **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Активация экрана** и включить функцию **Активация поднятием устройства** или **Активация двойным касанием экрана**

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Разблокировка сканированием отпечатка пальца

Когда экран активирован, на нем отобразится значок отпечатка пальца. Нажмите на значок зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.

Запуск приложений с экрана блокировки

С экрана блокировки можно запускать такие часто используемые приложения, как «Камера», «Калькулятор» и «Таймер».

- Активируйте экран, коснитесь значка «Камера» в нижнем правом углу и, удерживая палец, проведите вверх, чтобы открыть приложение **Камера**.
- Активируйте экран, проведите пальцем вверх от нижнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых операций, и коснитесь значка для запуска приложения. (например, **Фонарик**, **Калькулятор**, **Таймер** и пр.).

Подключение к мобильной сети

Подключение к мобильному Интернету

- 1 Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2 Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
 - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

Включение 5G

-  • Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
 - Некоторые устройства не поддерживают 5G.

Пятое поколение мобильной связи, беспроводные системы пятого поколения или пятое поколение (5G) — это технология мобильной связи пятого поколения. По сравнению с 4G технология 5G предлагает более высокую скорость передачи данных менее длинную задержку.

Если устройство работает с двумя SIM, при этом только одна SIM поддерживает 5G, и она выбрана как основная карта моб. Интернета — только основная карта поддерживает 5G для передачи данных, а дополнительная карта поддерживает 4G/3G/2G.

- 1 Проверьте, поддерживает ли ваша SIM технологию 5G на базе сети оператора и связанных служб, и свяжитесь со своим оператором для включения 5G.
- 2 Если ваш или телефон работает с двумя SIM, перейдите в **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и выберите SIM 1 или SIM 2 в качестве основной карты моб. Интернета.

В некоторых сетях и регионах функции 5G могут быть недоступны по причине помех в диапазоне сети оператора.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Настройка имени SIM-карты

Для удобства использования и управления можно настроить имя SIM-карты.

Например, одной SIM-карте можно присвоить имя «Рабочая», а другой – «Личная».

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и

нажмите на значок , чтобы изменить имя SIM-карты.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.

 Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами**.
- 2 Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.
Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - 2 Нажимайте на текст под значком , пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **ОК**.
-  Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Личная точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

-  Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требует аутентификации, нельзя предоставить.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа** и включите функцию **Личная точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.
- Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.
- Настройте **Имя устройства**.
 - Настройте **Пароль**.
 - Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.
 - Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.



- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Интернет-доступ**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2 На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.



- Эта функция зависит от оператора связи.
 - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
 - Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер телефона** , затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1** Чтобы просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, выберите в окне Управление использованием данных раздел **Трафик в этом месяце**.
- 2** Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, передаче данных в роуминге, фоновым данным и т. д.
 -  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) невозможно ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Просмотр и настройка доступа к Интернету для приложений

В окне Управление использованием данных нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок с параметра **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим Только по Wi-Fi.

-  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) нельзя ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1** Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок  .

- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1 На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2 На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3 На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Отображение трафика на заблокированном экране**».

Подключение к сети Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и заблокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

Доступ к сети Wi-Fi

- Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
- 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.

 Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Телефон > Download > Wi-Fi Direct**.

Рабочий экран

Исследование рабочего экрана

На рабочем экране вы можете:

- Проверить статус телефона, а также просмотреть уведомления в строке состояния в верхней части экрана.
- Провести пальцем влево или вправо, чтобы проверить приложения, экранные карточки и виджеты.

Вы можете свести и развести два пальца на рабочем экране и перейти в раздел **Настройки экрана**, чтобы изменить стиль макета.

Центр управления

Вы можете использовать значки быстрого доступа на /телефоне или создать быстрые настройки в **Центре управления**.

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений. Чтобы переключиться между этими двумя центрами, проведите влево или вправо по пустому месту на экране.

Как использовать переключатели быстрого доступа

Нажимайте на переключатель быстрого доступа, чтобы включать и выключать его. Чтобы быстро открыть страницу настроек определенной функции (если такая страница есть), нажмите и удерживайте переключатель быстрого доступа. Например, нажав и удерживая **Wi-Fi**, вы можете напрямую открыть страницу настроек **Настройки > Wi-Fi**.

Чтобы отобразить больше переключателей быстрого доступа, проведите вниз по нижнему значку на панели переключателей.

Как использовать переключатели быстрого доступа для умных рекомендаций

Используя функции с умными алгоритмами **Умные рекомендации**, ваш /телефон может автоматически анализировать частоту и сценарии использования переключателей быстрого доступа. В подходящее время устройство будет рекомендовать вам популярные переключатели, которые могут быть вам интересны и полезны.

Чем чаще вы используете переключатели быстрого доступа, тем точнее рекомендации.

Как настроить Центр управления

- **Вы можете настроить Умные рекомендации и Панель значков по своему вкусу:**

Выберите  > **Изменить переключатели**, нажмите и удерживайте значок переключателя быстрого доступа, перетащите его, чтобы отсортировать, добавить или скрыть его, а затем нажмите **Готово**.

- **Чтобы скрыть или показать страницу взаимодействия с устройством в HONOR**

Connect: нажмите  > **Скрыть MagicRing** (или **Показать MagicRing**). Закроется или отобразится вход на страницу взаимодействия с устройством в **HONOR Connect**.

Карточки служб

Оставайтесь в курсе важной информации и получайте доступ к часто используемым функциям в одно нажатие, не открывая приложений. Разнообразные карточки позволят персонализировать ваш рабочий экран.

Приложения, поддерживающие карточки служб, по умолчанию имеют соответствующий индикатор или панель внизу (перейдите в **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана** чтобы включить или выключить опцию **Отображать индикатор виджета**).

Добавление служебных карточек посредством изменения рабочего экрана

Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран изменений, нажмите **Виджеты**, выберите **Галерея**, **Погода** или другие карточки, проведите влево и вправо для выбора понравившегося вам стиля и нажмите **Добавить на рабочий экран**.

Добавление служебных карточек проведением вверх по значкам приложений

Проведите вверх по значкам приложений, поддерживающим служебные карточки, чтобы развернуть их (чтобы свернуть их, нажмите в любом другом месте) и нажмите



в правом верхнем углу карточки, чтобы закрепить ее на рабочем экране.

Редактирование карточек служб

Вы можете редактировать карточки следующими способами (на примере приложения «Заметки»):

Нажмите и удерживайте карточку Заметок и выберите «Редактировать карточку» во всплывающем списке, чтобы выбрать категорию Заметок.

Стопка настольных карточек

Чтобы создать стопку, перетащите карточку поверх другой карточки такого же размера. Эта функция поддерживает стопку из 10 карточек. Перетащите карточку в набор карт, который содержит карточки одинакового размера. Сложенные карточки могут раскрыться автоматически, чтобы вы могли изменить их порядок. Кроме того, вам будет доступно следующее:

- Переключить карточки: проведите пальцем вверх или вниз по сложенным карточкам, чтобы просмотреть все карточки.
- Просмотреть карточки: нажмите на карточку, чтобы просмотреть сведения.
- Раскрыть карточки: вы можете раскрыть все карточки проведя пальцем по всему экрану вверх или вниз.
- Удалить карточки: нажмите и удерживайте карточку, а затем выберите, чтобы удалить ее.
- Удалить набор карточек: нажмите и удерживайте сложенные карточки и выберите их, чтобы удалить набор карточек.

Удаление служебных карточек

Нажмите и удерживайте служебную карточку, в появившемся списке выберите **Удалить**, затем нажмите **Удалить** в окне подтверждения, чтобы удалить карточку.

Большие папки

Приложения можно хранить в большой папке. Так вы сможете пользоваться ими, не открывая папки, что сделает взаимодействие с рабочим экраном более эффективным.

Переключение на большую папку

Нажмите и удерживайте маленькую папку и нажмите **«Увеличить»**.

 Если в папке более 9 приложений, в правом нижнем углу будет отображаться значок «Другие приложения».

Включение приложения в большой папке

Чтобы включить приложение, нажмите на его значок в большой папке.

Чтобы просмотреть или открыть другие приложения, в правом нижнем углу большой папки нажмите значок «Другие приложения».

Другие действия с большой папкой

Переименование больших папок: нажмите и удерживайте большую папку, чтобы переименовать ее.

Добавление или удаление приложений: откройте большую папку, нажмите  и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавлять или удалять приложения.

Переключение на маленькую папку

Нажмите и удерживайте большую папку и нажмите **«Уменьшить»**, чтобы переключить на маленькую папку.

Рекомендуемые приложения

Служба **Рекомендуемые приложения** рекомендует приложения, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Она анализирует ваши текущие привычки и делает доступ к нужным приложениям и службам быстрее и удобнее.

Включение Рекомендуемые приложения

Карточка **«Рекомендуемые приложения»** по умолчанию предустановлена на рабочем экране.

Выберите **«Настройки > Ассистент > Умные рекомендации > Рекомендуемые приложения»** и убедитесь, что переключатели приложений, поддерживающих **Рекомендуемые приложения**, включены.

Добавление функции Рекомендуемые приложения на рабочий экран

Вы можете выбрать более крупную **Рекомендуемые приложения** карточку, чтобы видеть больше рекомендаций.

На рабочем экране сведите и разведите два пальца, чтобы открыть окно изменения, нажмите **Виджеты** и выберите **Умные рекомендации**. Проведите влево и выберите стиль карточки 2*4 **Рекомендуемые приложения**, а затем нажмите **Добавить на рабочий экран**. Если на рабочем экране нет свободного места, приложение **Виджеты** будет добавлено на другой экран.

Удаление приложения из рекомендаций

Например, рассмотрим приложение **Настройки**.

Выберите карточку службы **Умные рекомендации** на рабочем экране, нажмите и удерживайте приложение **Настройки**, пока не появится диалоговое окно, а затем нажмите **Неинтересно > ОК**. Приложение **Настройки** больше не появится в ваших рекомендациях.

Часто используемые значки

Стандартные значки уведомлений и статусов

 Значки статуса сети могут различаться в зависимости от региона и поставщика услуг сети.

Поддерживаемые функции зависят от конкретного продукта. Следующие значки могут не отображаться на вашем телефоне. Внешний вид значков на вашем телефоне может быть другим.

	Подключено к сети 5G		Подключено к сети 4G
	Подключено к сети 3G		Подключено к сети 2G
	Подключено к сети HSPA		Подключено к сети HSPA+
	Полный сигнал		Роуминг
	Режим Экономия трафика включен		Нет SIM
	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Подключено к сети Wi-Fi		Подключено к сетям Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц

	Автоматическое переключение по сетям Wi-Fi 6E		Подключено к сети Wi-Fi 6E
	Батарея полностью разряжена		Подключено к сетям Wi-Fi 6E 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Зарядка		Точка доступа отключена
	Супербыстрая зарядка		Батарея почти разряжена
	Режим энергосбережения выключен		Быстрая зарядка
	Bluetooth включен		На телефоне включена функция Цифровой баланс
	Подключено к Bluetooth-устройству		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Дополнительная информация		Подключено к сети VPN
	Служба определения местоположения включена		Режим защиты зрения включен
	Подключены наушники		Невозможно подключиться к голосовому каналу, чтобы ответить или совершить вызов.
	Текущий вызов		Включен VoLTE HD-вызов
	Пропущенный вызов		Новые сообщения
	Звук выключен		Вибросигнал
	Модуль NFC включен		Режим Не беспокоить включен
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации данных
	Производительный режим включен		Получены новые электронные письма
	Получено напоминание из Календаря		Заблокированные вызовы или сообщения
	Будильник включен		Режим полета включен

Просмотр и выключение уведомлений

Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

Удаление уведомлений

- Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.

- Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .

 Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

Запрет уведомлений

Чтобы вас не беспокоили уведомления, проведите пальцем влево по

соответствующему уведомлению, затем коснитесь пункта  и выберите один из указанных ниже вариантов.

- **Использовать умные уведомления**

- **Выключить уведомления**

- **Другие настройки**

 • Некоторые уведомления системы и фоновых приложений нельзя закрыть или отложить.

- В различных приложениях могут поддерживаться различные параметры. Действуйте с учетом фактической ситуации.

Как задать стиль отображения панели уведомлений

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния** и задайте стиль отображения панели уведомлений в области **Экран блокировки**:

- **Количество**

- **Список**

- **Не показывать**

Регулировка громкости

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

2 Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Сигналы**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию сообщений, уведомлений и вызовов, а также настраивать вибрацию.

- 1 Откройте **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.
- 2 Вам доступны следующие действия.
 - Настройка мелодии вызова
Выберите одну из стандартных мелодий вызова или нажмите **Музыка на устройстве** и выберите аудиофайл на устройстве в качестве сигнала сообщения. Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете установить разные мелодии вызова для SIM 1 и SIM 2.
 - Настройка силы вибрации
Нажмите **Вибрация** и выберите подходящую вибрацию.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране. Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Выключение** и **Нажмите, чтобы выключить**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не завибрирует и на экране не появится логотип.

Перезагрузка устройства

Регулярно выполняйте перезагрузку устройства, чтобы очистить файлы кэша и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Перезагрузка также может решить некоторые проблемы, которые могут возникнуть в работе устройства.

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

Принудительная перезагрузка телефона

Вы можете принудительно перезагрузить телефон, если он работает или выключается неправильно. Нажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания и удерживайте их минимум 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство.

Зарядите телефон

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки телефона стандартное зарядное устройство и USB-кабель из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и USB-кабелей других производителей может привести к повторной перезагрузке устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.
- Телефон автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное устройство или другое устройство. Если телефон определит, что USB-порт влажный, он автоматически включит функции безопасности и остановит зарядку. Отключите кабель от USB-порта телефона и дождитесь, пока порт высохнет.
- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.
- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр HONOR для замены батареи.
- Не накрывайте телефоны зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур, телефон может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите телефон в прохладное место.
- Не используйте телефон во время зарядки.

Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства

- 1 Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.
- 2 Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Использование беспроводного зарядного устройства

Беспроводное зарядное устройство включает следующие компоненты: зарядный адаптер, кабель передачи данных и зарядную станцию. Чтобы обеспечить безопасность зарядки, приобретайте зарядную станцию через официальные каналы продаж HONOR, а также используйте стандартные зарядный адаптер и кабель передачи данных. Чтобы использовать беспроводную зарядку SuperCharge, приобретите зарядный комплект, который ее поддерживает.

- 1 Подключите зарядный адаптер к зарядной станции, используя кабель передачи данных, а затем включите разъем адаптера в розетку питания.
- 2 Поставьте зарядную станцию на стол и положите телефон в ее центр экраном вверх.
- 3 Подождите несколько секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Он означает, что зарядка началась.
 - Если вы используете адаптер и станцию SuperCharge, для зарядки телефона будет использоваться режим SuperCharge. Появление значка  указывает, что используется режим SuperCharge.
 - Если вы используете высоковольтный адаптер QuickCharge, на зарядной станции будет активирован режим QuickCharge. В этом случае будет отображаться значок .
 - Если используется стандартный зарядный адаптер, зарядка устройства будет выполняться с обычной скоростью. На экране будет отображаться значок .

Индикатор на станции	Что означает
Мигнул один раз	Станция подключена к источнику питания.
Горит	Выполняется зарядка
Мигает	Возникла ошибка зарядки.

Зарядка телефона от компьютера

- 1 Подключите телефон к компьютеру или другому устройству с помощью USB-кабеля.

2 Когда на телефоне появится диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.

Если ранее была задана другая настройка, диалоговое окно не появится.

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Настройки**, а затем выберите **Только зарядка**.

Обзор значков батареи

Вы можете определить уровень заряда по значку батареи на экране телефона.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Осталось менее 10% заряда батареи.
	Осталось от 10% до 20% заряда батареи.
	Зарядка, осталось от 20% до 90% заряда батареи.
	Зарядка, осталось не менее 90% заряда батареи. Если возле значка батареи отображается 100% или на экране блокировки отображается сообщение о завершении зарядки, батарея полностью заряжена.

Умные Рекомендации с ИИ

Центр личных мероприятий

Центр персональных мероприятий

Центр персональных мероприятий поддерживает синхронизацию мероприятий из сторонних приложений, например напоминаний о встречах, авиаперелетах, оплате и днях рождения, с локальным календарем, управление ими вместе с мероприятиями из локального календаря, напоминание о них в наборах карточек или календаре на рабочем экране, а также обеспечивает функции редактирования мероприятий, напоминаний о них и записи.

Синхронизация сторонних аккаунтов и приложений

Синхронизация мероприятий сторонних аккаунтов:

- 1 Включите «**Календарь**» и пройдите в меню «  > **Управление аккаунтами** >  ».
- 2 Выберите сторонний аккаунт, который необходимо синхронизировать с календарем, следуйте экранным инструкциям, чтобы авторизовать аккаунт и добавить его. После этого телефон будет автоматически синхронизировать мероприятия добавленного аккаунта.

Синхронизация мероприятий сторонних приложений

Откройте стороннее приложение, например WeCom, Umetrip или iQIYI, включите опцию «Синхронизировать мероприятия с **Календарь**». После этого телефон будет автоматически синхронизировать мероприятия сторонних приложений с приложением «**Календарь**» на телефоне.

Синхронизация мероприятий между планшетом и ноутбуком:

Если вы выполнили вход в один Аккаунт HONOR на телефоне, планшете или ноутбуке, мероприятия в приложении «**Календарь**» будут синхронизироваться автоматически, а уведомления о мероприятиях будут одновременно отправляться на разные устройства.

Magic Portal

Magic Portal

Нажмите и удерживайте содержимое на экране и плавно перетащите его к дальнему краю экрана, чтобы получить прямой доступ к быстрым службам или приложениям. Упростите работу, сэкономив время.

-  Продолжительность нажатия и удерживания может варьироваться в зависимости от приложения и интерфейса. В некоторых сценариях эту продолжительность можно увеличить (примерно на 1–3 секунды), пока содержимое не будет перемещено.
- Если содержимое невозможно перетащить с помощью нажатия и удерживания, то рекомендуем сделать скриншот, чтобы извлечь содержимое, а затем запустить функцию Magic Portal.
- В некоторых приложениях и интерфейсах создание скриншота и перетаскивание ограничены, поэтому функция Magic Portal не будет поддерживаться. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Активация функции Magic Portal

Перейдите в раздел **Настройки > Ассистент > Magic Portal**, включите опцию для **Magic Portal**.

Нажатие и удерживание текста для активации функции Magic Portal

Выберите текст на экране, нажмите и перетащите его влево или вправо, чтобы активировать функцию Magic Portal, а затем поднимите палец, чтобы получить прямой доступ к нужной службе. Например:

- Нажмите и удерживайте адресные данные и перетащите их, чтобы получить прямой доступ к службе Навигация.
- ...

Нажатие и удерживание изображений или видео для активации функции Magic Portal

Нажмите и удерживайте изображение или видео на экране и перетащите его влево или вправо, чтобы активировать функцию Magic Portal, а затем поднимите палец, чтобы получить прямой доступ к нужной службе. Например:

- Нажмите и удерживайте видео о путешествии в разделе **Галерея** и перетащите его, чтобы отправить друзьям.
- ...

Нажатие и удерживание приложения Файлы для активации функции Magic Portal

Нажмите и удерживайте файл, перетащите его на экране право или влево, чтобы активировать функцию Magic Portal, а затем поднимите палец, чтобы получить прямой доступ к нужной службе. Например:

- Нажмите и удерживайте протокол собрания в списке файлов и перетащите этот протокол, чтобы отправить коллегам.
- ...

Активация функции Magic Portal скриншотом

Если в интерфейсе нельзя выбрать или перетащить содержимое, то функцию Magic Portal можно запустить любым из следующих способов:

- Перетаскивание содержимого со всего экрана. Сделав скриншот, нажмите и удерживайте миниатюру скриншота, а затем перетащите ее.
- Перетаскивание содержимого по выбору. Сделав скриншот, нажмите на его миниатюру и отредактируйте скриншот. По завершении нажмите и удерживайте, а затем перетащите скриншот.

Настройка функции Magic Portal

Перейдите в раздел **Настройки > Ассистент > Magic Portal**, нажмите

Пользовательские приложения, чтобы добавить **Рекомендуемые приложения** в боковой список. При активации функции Magic Portal эти службы или приложения будут отображаться в первую очередь.


HONOR Connect

Умное взаимодействие

Наслаждайтесь удобством благодаря HONOR Connect

HONOR Connect, созданная на основе технологии MagicRing компании HONOR, делает взаимодействие устройств более удобным и эффективным.

Устройства, на которых выполнен вход в один и тот же Аккаунт HONOR, могут находить друг друга и автоматически подключаться друг к другу, образуя кольцо MagicRing. Затем вы сможете беспрепятственно передавать информацию и службы между этими устройствами, таким образом используя все преимущества этих устройств и делая свою жизнь проще и эффективнее. Чтобы ознакомиться с функциями, которые поддерживают устройства различных моделей и версий, перейдите в меню «**Настройки > HONOR Connect**».

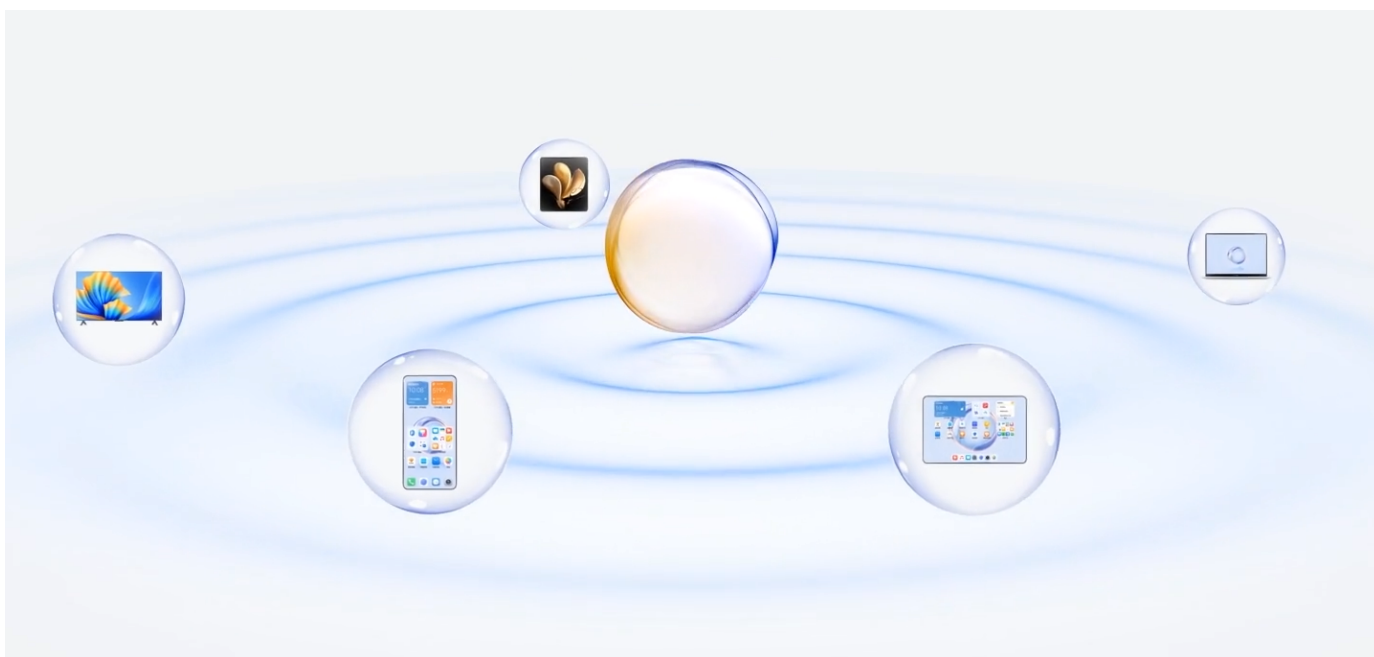

- 1. Связанные приложения:** вы можете перенести приложение, в котором работали, с одного устройства на другое и продолжить работу без каких-либо препятствий. Например, вы можете передать файл, который редактируете, с телефона на компьютер и там продолжить вносить в него изменения.
- 2. Связанные вызовы:** вы можете принимать и совершать телефонные вызовы на планшете или компьютере: так вы не пропустите важный звонок, и при этом вам не придется отрываться от текущих задач. Например, вы можете отвечать на телефонные вызовы прямо с планшета.
- 3. Связанные уведомления:** вы можете обрабатывать или просматривать телефонные уведомления на планшете или компьютере: так вы не пропустите важную

информацию, и при этом вам не придется отрываться от текущих задач. Например, вы можете выключить телефонный будильник с компьютера.

4. Связанный ввод: вы можете использовать клавиатуру, мышь или тачпад компьютера или планшета для одновременного управления несколькими устройствами и удобной передачи файлов между устройствами, что позволит делиться материалами и взаимодействовать с другими пользователями намного проще. Например, чтобы поделиться файлом с другими пользователями, вы можете перетащить его с компьютера прямо в окно чата на телефоне.

5. Связанная камера: вы можете использовать камеры телефона или планшета на компьютере, чтобы более гибко выбирать угол съемки. Например, во время онлайн-конференции вы можете легко переключаться между спикером и слайдами презентации.

6. Режим модема: вы можете передавать мобильный Интернет с телефона на расположенные рядом планшеты или ПК. Например, если поднести планшет, на котором нет интернет-подключения, близко к телефону, с которого раздается мобильный Интернет, планшет сможет сразу подключиться к Интернету.

Кроме того, в MagicRing в Центре управления вы ясно видите устройства MagicRing, подключенные с этим аккаунтом, а также полезные функции и доступные службы каждого устройства. Вы также можете быстро включать функции HONOR Connect, программные и аппаратные службы.

-  • Чтобы использовать **HONOR Connect**, вам не нужно устанавливать дополнительное ПО и плагины, а также платить дополнительные комиссии за использование службы связи.
- Службы, предоставляемые приложением **HONOR Connect**, могут отличаться для разных моделей и версий устройств. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

Подключайте еще больше устройств с помощью службы HONOR Connect

Сначала обновите все устройства, которые планируете подключить, до последней версии системы и убедитесь, что они все поддерживают **HONOR Connect**.

- 1** Войдите в один Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости.
- 2** Включите переключатели Wi-Fi и Bluetooth на телефоне и устройстве, которое необходимо подключить.
- 3** Откройте **HONOR Connect**, примите соглашение с пользователем и убедитесь, что службы HONOR Connect включены на телефоне и устройстве, которое необходимо подключить.

На странице настроек **HONOR Connect** на телефоне устройство с пометкой «Поблизости» означает, что оно подключено. Нажмите на имя устройства и убедитесь, что службы HONOR Connect включены.

-  • Чтобы обеспечивать более быстрое и стабильное соединение, рекомендуется подключать устройства к одной сети Wi-Fi.

Управление службой HONOR Connect на телефоне или планшете

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** на телефоне или планшете. В списке **Службы на этом устройстве** вы можете включить или выключить службу HONOR Connect на этом устройстве. Например, выберите функцию **Связанные приложения**, выключите функцию **Связанные приложения**, чтобы приложения и службы больше не передавались между этим и другими устройствами.

Управление службой HONOR Connect другими устройствами

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** на телефоне, выберите устройства, отображаемые как **Поблизости**, а затем включите или выключите службу HONOR Connect для каждого устройства. Например, нажмите на ноутбук, отображаемый как **Поблизости**, выключите **Связанные приложения**, чтобы приложения или службы не передавались между телефоном и ноутбуком. Это не повлияет на работу других устройств.

Выключение службы HONOR Connect на телефоне или планшете

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > ⋮ > О службе** на телефоне или планшете и нажмите **Выключение службы**, чтобы выключить все службы HONOR Connect на устройстве. Если вы захотите восстановить их, то перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** и нажмите **Принимаю** для Соглашения с пользователем повторно.

MagicRing

Вход на страницу MagicRing

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите карточку MagicRing. Если карточка MagicRing в Центре управления

удалена, просто нажмите  и выберите опцию «**Показать MagicRing**».

Передача приложений через MagicRing

Вы можете передавать приложения между устройствами через MagicRing.

Подготовка

Выполните вход в тот же Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth, а также включите функцию **HONOR Connect** в разделе **Настройки**.

Передача приложений

Проведите вверх тремя пальцами в приложении, чтобы перейти на страницу MagicRing. Появится карточка задачи. Перетащите ее на целевое устройство, и приложение будет передано.

Способы передачи

Способы передачи зависят от приложений и целевых устройств.

- Если приложение поддерживает функцию **Связанные приложения**, оно будет передано с помощью функции **Связанные приложения**.
- Если приложение не поддерживает функцию **Связанные приложения**, способ передачи будет зависеть от целевого устройства.
 - **С телефона на планшет или компьютер:** приложение будет передано на планшет или компьютер с помощью функции Мультиэкран. Вы можете продолжить использование этого приложения на планшете или ПК.
 - **С телефона в службу Vision:** экран телефона будет проецироваться в службу HONOR Vision. Вы можете продолжить просматривать контент телефона в службе Vision.

Связанные вызовы

Связанные вызовы

Это позволяет находящимся поблизости устройствам, включая ноутбуки и планшеты, совместно использовать функцию вызова телефона. Вы можете ответить или совершить вызов на этих устройствах, а также перевести свой вызов с телефона на эти устройства. Быстро переключайте вызовы между устройствами.

Применимые устройства

Телефоны, планшеты, ноутбуки, поддерживающие службу HONOR Connect.

Предварительные действия

- 1 Войдите в один Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > Связанные вызовы** и убедитесь, что функция **Связанные вызовы** включена.
- 3 На странице настроек функции **HONOR Connect**, нажмите на устройство, которое отмечено как «Поблизости» и убедитесь, что функция **Связанные вызовы** включена.



- Этой функции не требуются дополнительные затраты для выполнения вызовов.
 - Поддерживает только голосовые вызовы оператора.
 - Передача вызовов между телефонами не поддерживается. Если вы хотите принимать вызовы на другом телефоне, перейдите в раздел **Телефон > ⋮ > Настройки**, нажмите **Переадресация вызовов**, выберите режим передачи и введите целевой номер (для этой функции требуется поддержка оператора связи, за подробностями обращайтесь к оператору сети).

Разрешить ближайшим устройствам отвечать и совершать вызовы

Вызовы с телефона будут автоматически переводиться на подключенные ноутбуки и планшеты. Вы можете выбрать любое устройство, чтобы ответить или совершить вызов.

-  • Уведомление о вызове не будет отображаться на экране блокировки или экране спящего режима.
- Планшет может идентифицировать своего владельца. Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > ⋮ > Дополнительные службы** и включите **Идентификация владельца**. Если пользователь устройства не является его владельцем, то устройство не получит уведомление о вызове. Если владелец устройства использует его вместе с другими людьми, то на устройстве будет отображаться уведомление о вызове со скрытым именем вызывающего абонента.

Перевод вызовов на устройства поблизости вручную

Когда вы ответили на вызов, вы можете нажать  на экране вызова, чтобы перевести вызов на другое устройство, например ноутбук.

Связанные уведомления

Связанные уведомления

Синхронизируйте уведомления (например, SMS-сообщения, будильники, социальные сети) с вашего телефона с ближайшими используемыми устройствами (ноутбуком, планшетом и т. д.). Быстро просматривайте уведомления на разных устройствах и управляйте ими.

Доступные устройства

Телефоны, планшеты и ноутбуки, поддерживающие службу HONOR Connect.

Подготовительные действия

- 1** Войдите в один Аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > Связанные уведомления** убедитесь, что функция **Связанное уведомление** включена, а затем выберите приложения, уведомления которых вы хотите синхронизировать.
- 3** На странице настроек **HONOR Connect**, проверьте устройства **Поблизости** и убедитесь, что функция **Связанное уведомление** включена на этих устройствах.

Управление уведомлениями с телефона на устройствах поблизости

Уведомления будут автоматически синхронизироваться с телефона на подключенные устройства (ноутбук, планшет и т. д.). Вы сможете ответить на SMS-сообщение,

выключить будильник или управлять другими уведомлениями на любом устройстве. Статус уведомлений будет обновляться на всех устройствах.

-  • В целях защиты конфиденциальности содержимое уведомления, синхронизированное с ноутбуком, будет отображаться только при наведении на него указателя мыши.
- Идентификация владельца поддерживается на планшетах. Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > ⋮ > Дополнительные службы** и включите **Идентификация владельца**. Таким образом уведомления не будут синхронизироваться, когда ваш планшет использует другой человек.
- Если на вашем планшете или на вашем ноутбуке установлено одинаковое стороннее приложение, что и на вашем телефоне, то уведомления этого приложения не будут синхронизироваться с этими устройствами. Например, если вы установили приложение WeChat на свой планшет или используете WeChat на своем ноутбуке, эти устройства не будут получать уведомления WeChat с вашего телефона.

Связанный ввод

Связанный ввод

Управляйте телефоном и планшетом с помощью клавиатуры, мыши и тачпада компьютера. Легко и быстро перетаскивайте изображения и файлы между устройствами: это позволит вам эффективнее работать и учиться.

Доступные устройства

Телефон, планшет и компьютер, которые поддерживают HONOR Connect.

Подготовка

- 1** Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на /телефоне и расположенных рядом устройствах. Включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Выберите **Настройки > HONOR Connect > Связанный ввод** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен.
- 3** На странице настроек **HONOR Connect** проверьте устройства **Поблизости** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен на этих устройствах.

Включение Связанного ввода

Расположите телефон и планшет рядом с ПК. Убедитесь, что оба устройства разблокированы, а их экраны включены. Если вы хотите использовать мышь одновременно на мобильном телефоне и планшете, расположите их соответственно справа и слева от компьютера.

Способ 1: Дважды коснитесь курсором края экрана ПК, а затем нажмите на соответствующее устройство во всплывающем окне на краю экрана, чтобы установить

соединение. Когда подключение будет установлено, курсор сможет переходить на экран телефона.

Способ 2:

- 1** Откройте страницу MagicRing любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет или компьютер.
- 2** Нажмите на шар компьютера в MagicRing.
- 3** Просто перетащите службу «Связанный ввод» шара компьютера, чтобы поделиться службой с телефоном или планшетом.

После подключения курсор мыши сможет бесшовно переходить между устройствами. Вы также можете управлять телефоном и планшетом как обычно.

Остановка Связанного ввода

Нажмите X на карте «Связанный ввод» на странице MagicRing любого телефона, планшета или компьютера, доступного в MagicRing, или перетащите карту «Связанный ввод», добавленную в шар устройства, из области добавления, чтобы отключить.

Как поделиться мышью и клавиатурой планшета с телефоном

Работая на телефоне, вы можете использовать клавиатуру и мышь планшета. Вы легко сможете использовать клавиатуру и мышь планшета между устройствами: это позволит вам перетаскивать окна приложений между устройствами. Вы также можете простым перетаскиванием, переносить изображения и файлы между устройствами, эффективно используя в каждый момент времени самое подходящее устройство.

Доступные устройства

Телефоны и планшеты с MagicOS 7.2 и выше, на которых поддерживается HONOR Connect. Клавиатуру и тачпад планшета можно использовать, работая с мобильным телефоном.

Подготовка

- 1** Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на телефоне и планшете, а также включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Выберите **Настройки > HONOR Connect > Связанный ввод** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен.
- 3** На странице настроек **HONOR Connect**, нажмите на устройство **Поблизости** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен.

Включение Связанного ввода

Положите телефон рядом с планшетом. Убедитесь, что оба устройства разблокированы, а их экраны включены.

Способ 1: Дважды коснитесь курсором края экрана ПК, а затем нажмите на соответствующее устройство во всплывающем окне на краю экрана, чтобы установить

соединение. Когда подключение будет установлено, курсор сможет переходить на экран телефона.

Способ 2:

- 1 Откройте страницу MagicRing любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет или компьютер.
- 2 Нажмите на шар планшета в MagicRing.
- 3 Просто перетащите службу «Связанный ввод» шара планшета, чтобы поделиться службой с телефоном.

Способ 3: Пройдите в меню **«Настройки > HONOR Connect > Связанный ввод»** на планшете и нажмите на устройство, которое хотите подключить, в разделе **«Доступные устройства»**.

После подключения курсор мыши сможет бесшовно переходить между устройствами. Вы также можете управлять телефоном как обычно.

Связанная камера

Связанная камера

Благодаря Связанной камере вы сможете использовать фронтальную и основную камеры телефона на ПК для съемок в режиме реального времени. Например, участвуя в видеоконференции с компьютера, вы можете использовать камеру телефона. Это позволяет гибко менять углы съемки и делать профессиональные, четкие снимки.

Условия

телефон и компьютер должны поддерживать эту функцию. Камеру телефона можно использовать с компьютера.

Начать

- 1 Войдите в один Аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости и включите переключатели Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню **«Настройки > HONOR Connect > Связанная камера»** и убедитесь, что опция **«Связанная камера»** включена.
- 3 На компьютере убедитесь, что включена функция **«Связанная камера»** включена.

Как поделиться камерой своего /телефона с компьютером

Если вы используете приложения для видеоконференций, видеозвонков, прямых трансляций и другие подобные приложения, которым нужна камера на компьютере, то вы сможете использовать камеру своего планшета или телефона, поскольку такая камера снимать более четко и ее будет легче перемещать.

-  Фактические условия поддержки этого режима и действия по открытию доступа к камере зависят от конкретного продукта.

Передача сети

Режим модема

При отсутствии сети Wi-Fi ваш планшет и компьютер могут подключаться к сети вашего телефона без включения точки доступа или ввода пароля, тем самым обеспечивая стабильное подключение.

Доступность

Телефоны, планшеты и компьютеры с MagicOS 7.2 и выше, на которых поддерживается HONOR Connect. Вы можете поделиться мобильной сетью своего телефона с планшетом и компьютером.

Подготовка

- 1 Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости, а также включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Выберите **Настройки > HONOR Connect** и убедитесь, что параметр **Режим модема** включен.

Как поделиться сетью телефона с расположенными рядом устройствами

Способ 1: Если у вашего телефона и беспроводных устройств (например, планшета или компьютера) нет сети Wi-Fi, но на телефоне есть мобильная сеть, вы можете разместить беспроводные устройства рядом с телефоном (экран телефона должен быть включен), на беспроводном устройстве появится всплывающее уведомление «Найдена доступная сеть». Нажмите «ПОДКЛЮЧИТЬ», и вы подключитесь к сети телефона.

Способ 2:

- 1 Откройте страницу MagicRing любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет или компьютер.
- 2 Нажмите на шар телефона в MagicRing.
- 3 Просто перетащите службу передачи сети с шара телефона на планшет или компьютер.

-  • Чтобы выйти из режима модема, проведите вниз из верхней средней левой части экрана телефона, нажмите  в правой части карты «Режим модема» и выберите «ОТКЛЮЧИТЬ». Вы также можете нажать X на карте «Режим модема» на странице MagicRing любого телефона, планшета или компьютера, доступного в MagicRing, или перетащить карту «Режим модема», добавленную в шар устройства, из области добавления, чтобы отключить режим модема.
- Этот режим поддерживает предоставление доступа к мобильной сети телефона только планшету и компьютеру.

Использование службы на нескольких устройствах

Связанные устройства

Вы можете самостоятельно выбирать самое подходящее устройство для съемки фото на камеру другого устройства. Например, фото, снятые на /планшет, могут сразу отображаться в виде файлов на компьютере, что позволит вам легко воплощать свои идеи и создавать качественный контент.

Доступность

Телефоны, планшеты и компьютеры с MagicOS 7.2 и выше, на которых поддерживается HONOR Connect. Вы можете использовать камеру телефона или планшета, чтобы снимать фото и видео, а также использовать их на своем компьютере.

Поддерживаемые системные приложения

HONOR Заметки и HONOR Документы

Поддерживаемые сторонние приложения

Ding Drive

-  Откройте AppGallery или официальный сторонний сайт, загрузите оттуда и установите последнюю версию стороннего приложения. Ваше устройство может поддерживать не все приложения.

Подготовка

- 1 Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на /планшете и устройствах поблизости, а также включите и Bluetooth.
- 2 Выберите **Настройки** > **HONOR Connect** и убедитесь, что параметр **HONOR Connect** включен.

Использование камеры планшета или телефона на расположенном рядом ноутбуке

Если вы используете на ноутбуке приложение для работы с документами, то вы можете с помощью камеры планшета телефона снимать фото, сканировать документы, , а затем вставлять их прямо в документ.

Например, используя HONOR Заметки на ноутбуке, вы можете нажать на экране

редактирования значок  , снять фото или отсканировать документы с помощью камеры планшета или телефона, а затем легко вставить их в заметку.

Показ экрана

Показ экрана

Экран можно просматривать на других устройствах MagicRing, на которых выполнен вход в один и тот же аккаунт, что делает работу с несколькими экранами более сфокусированной и эффективной.

Доступные устройства

Телефон, планшет и ПК, которые поддерживают HONOR Connect.

Начать

- 1 Войдите в один Аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости и включите переключатели Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню **«Настройки > HONOR Connect»** и убедитесь, что опция **«HONOR Connect»** включена.

Передача содержимого экрана телефона

Содержимое экрана телефона можно передавать на устройства MagicRing с таким же самым аккаунтом, включая компьютер или планшет. Вы можете использовать телефон на компьютере или планшете в MagicRing с таким же аккаунтом, а также можете перетаскивать файла непосредственно на компьютер или телефон или с них.

Способ 1:

- 1 Откройте страницу MagicRing любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет или компьютер.
- 2 Нажмите на шар телефона в MagicRing.
- 3 Перетащите службу передачи экрана с шара телефона на компьютер или планшет.

Способ 2: Проведите вверх тремя пальцами на рабочем экране телефона, чтобы открыть страницу MagicRing. Служба передачи экрана будет отображаться в виде карточки. Вы можете перетащить эту службу на компьютер или планшет.

Нажмите  на карточке службы передачи экрана на странице MagicRing любого телефона, планшета или компьютера в MagicRing или перетащите карточку службы передачи экрана, добавленную в шар устройства, из области добавления, чтобы отключить.

Взаимодействие телефона к ПК HONOR

Включение функции «Мультиэкран» для одновременной работы на телефоне и ПК

Соединяйте телефон и ПК Honor, чтобы использовать Мультиэкран для одновременной работы на обоих устройствах, а также для отправки и изменения файлов.

Подключение телефона к компьютеру с помощью HONOR Share OneHop

- 1 Убедитесь, что ваш компьютер поддерживает .
- 2 Включите на компьютере Wi-Fi, Bluetooth и PC Manager, а затем примите условия лицензионного соглашения.
- 3 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите **NFC, Wi-Fi** и **Bluetooth**.
- 4 Приложите область NFC (местоположение области NFC на телефоне HONOR) на задней панели телефона к наклейке  на компьютере и подождите, пока телефон не завибрирует или не издаст сигнал.
- 5 Следуйте инструкциям на экране для подключения телефона к компьютеру.

Взаимодействие телефона к ПК HONOR другой марки

Подключение телефона к ПК на Windows

После подключения телефона к ПК на Windows вы можете управлять уведомлениями, фото и вызовами на телефоне с ПК, а также получать доступ к экрану телефона и приложениям, что сделает вашу работу или учебу более эффективной.

Подключение телефона к компьютер

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и нажмите Сопряжение с Windows. Или выберите **Настройки > Другие соединения > Связь с Windows** на телефоне.
 - 2 Если вы используете эту функцию впервые, нажмите на телефоне **Связывание телефона и компьютера**, откройте в браузере на компьютере Windows веб-страницу www.aka.ms/phonelinkQRC и следуйте инструкциям на экране, чтобы сгенерировать QR-код.
 - 3 Отсканируйте QR-код на экране компьютера с помощью телефона, чтобы войти в аккаунт и подключить телефон, а затем следуйте подсказкам на экране, чтобы задать нужные права и подключить устройство.
 - 4 При повторном использовании вам нужно будет просто включить на телефоне **Связь с Windows**, чтобы подключиться.
-  • Прежде чем активировать эту функцию, убедитесь, что телефон и компьютер подключены к Интернету.
 - Требования для определенных моделей телефона и версий ОС, а также дополнительные сведения о функциях приложения Привязка телефона на странице www.aka.ms/YPappsupport.

Добавление других компьютеров к телефону

- 1 На телефоне выберите **Настройки > Другие соединения > Связь с Windows**.
 - 2 Нажмите **Добавить компьютер** и следуйте экранным подсказкам, чтобы открыть интерфейс на компьютере и войти в аккаунт.
 - 3 Введите на телефоне PIN-код, показанный на экране компьютера, а затем подключите телефон к компьютеру, следуя подсказкам на экране.
-  На новом компьютере должен быть выполнен вход в тот же аккаунт Microsoft, что и на телефоне.

Управляйте уведомлениями и текстовыми сообщениями телефона на ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете управлять уведомлениями телефона, а также отправлять и получать текстовые сообщения на ПК.

- **Управление уведомлениями телефона.** В приложении **Привязка телефона** на ПК вы можете синхронизировать уведомления своего телефона. Нажмите на панели уведомлений на значок , чтобы удалить уведомления. При этом уведомления также будут удалены из телефона.
 - **Управление текстовыми сообщениями.** Чтобы посмотреть текстовые сообщения за последние 30 дней, сохраненные в телефоне, перейдите в раздел **Сообщения** в приложении **Привязка телефона** на ПК. Вы также можете ответить на сообщение или отправить новое.
-  Если вы используете эту функцию впервые, предоставьте ПК доступ к уведомлениям на телефоне.

Телефонные вызовы на ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете совершать и принимать вызовы на ПК, выбирать устройство для вызова, а также управлять списками вызовов и контактами.

- **Чтобы ответить на входящий вызов**, на ПК во всплывающем окне нажмите **Принять**.
 - **Чтобы совершить вызов**, на ПК в приложении **Привязка телефона** выберите раздел **Вызовы**.
 - Вы можете во время вызова **перейти на другое устройство**. Для этого раскройте на ПК всплывающее окно вызова и переключитесь на телефон.
 - Вы можете **управлять списком вызовов и контактами** телефона на компьютере, открыв окно **Вызовы**. Ваши действия будут синхронизированы с телефоном.
-  Чтобы вы могли использовать эту функцию, ПК должен поддерживать технологию Bluetooth. Прежде чем разрешить доступ к телефону с ПК и начать использование этой функции, подключите телефон к ПК через Bluetooth, следуя подсказкам.

Доступ к фото, сохраненным на телефоне, с ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете смотреть последние 2000 фото, хранящихся на телефоне, и управлять ими с ПК. Для этого откройте на ПК приложение **Привязка**

телефона и выберите раздел **Фото**. Вы также можете нажать на нужные фото и перетащить их на ПК.

 Если вы удалите фото на ПК, они также будут навсегда удалены с вашего телефона.

Доступ к приложениям, установленным на телефоне, с ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете получить доступ к приложениям, установленным на телефоне, с ПК и управлять ими с помощью мыши.

- **Чтобы получить доступ к приложению, установленному на телефоне, в окне ПК**, в приложении **Привязка телефона** выберите **Приложения**, а затем нажмите в списке **Все приложения** на значок нужного приложения.
- **Чтобы управлять приложениями, установленными на телефоне, с ПК**, правой кнопкой мыши нажмите в списке **Все приложения** на значок приложения. Далее, используя команды контекстного меню, вы сможете добавить его в избранное.

 Чтобы использовать эту функцию, вам нужно подключить телефон к той же сети, что и ПК, а затем разрешить доступ к ПК, следуя подсказкам.

Отображение экрана телефона в окне ПК

Подключив телефон к ПК, выберите в приложении **Привязка телефона** на ПК **Приложения > Показать экран телефона**, чтобы открыть экран телефона на ПК. Вы можете управлять телефоном в этом окне с помощью мыши, например просматривать текстовые сообщения, совершать вызовы и использовать мобильные приложения.

 Чтобы использовать эту функцию, вам нужно подключить телефон к той же сети, что и ПК, а затем разрешить доступ с ПК, следуя подсказкам.

Отключение телефона от ПК

На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > Связь с Windows**.

- **Чтобы отключить телефон от ПК**, деактивируйте опцию **Связь с Windows**.
- **Чтобы удалить подключенный ПК**, в списке **Подключенные компьютеры** нажмите рядом с названием ПК на значок , выберите **Удалить это устройство** и следуйте подсказкам, чтобы удалить телефон на ПК в разделе **Привязка телефона >  > Мои устройства**.

Взаимодействие телефона и планшета

Режим Мультиэкран для взаимодействия между планшетным ПК и телефоном

Подключите телефон и планшетный ПК с помощью режима Мультиэкран для выполнения операций между устройствами, например отображения экрана телефона на планшетном ПК, использования приложений телефона на планшетном ПК, перемещения файлов между двумя устройствами и редактирования файлов с телефона на планшетном ПК.

Подключение планшета к телефону

 Эту функцию поддерживают только некоторые планшеты Honor.

Подключите планшет и телефон, чтобы включить Мультиэкран, следующими способами:

Подключение по Bluetooth

- 1 На планшете проведите вниз от строки состояния и включите **Мультиэкран**.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .
- 3 Поднесите телефон близко к планшету и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить соединение.

Подключение с помощью QR-кода:

- 1 На планшете включите **Мультиэкран**, затем на экране **Мультиэкран** нажмите **Отсканировать для подключения**.
- 2 Убедитесь, что телефон подключен к Интернету. Когда на экране появится соответствующее указание, подключите телефон к планшету.

Подключение с помощью клавиатуры с поддержкой NFC:

Поместите телефон над стандартной клавиатурой с поддержкой NFC, которая поставляется вместе с планшетом, чтобы включить Мультиэкран.

- 1 Убедитесь, что планшет сопряжен с клавиатурой.
- 2 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .
- 3 Приложите область NFC (местоположение области NFC на телефоне HONOR) на задней панели телефона к области NFC на клавиатуре и подождите, пока телефон не завибрирует или не издаст сигнал.
- 4 Подключите телефон к планшету в соответствии с экранными инструкциями.

Доступ с планшета к приложениям и файлам на телефоне

Подключив телефон к планшету, вы можете управлять телефоном прямо с экрана планшета, например открывать приложения и файлы, просматривать телефонные

уведомления (например, SMS-сообщения), а также совершать телефонные вызовы и отвечать на них.

Когда экран телефона разблокирован, вы можете выполнять в окне телефона на планшете следующие действия:

- Открыть **Телефон**, чтобы набрать номер и совершить вызов.
- Открыть **Сообщения**, чтобы прочитать SMS-сообщение и ответить на него.
- Открыть **Галерея** или **Файлы**, просматривать фото, видео и файлы, а также воспроизводить видео- и аудиофайлы с телефона.
- На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите **Переключить аудио/видео на телефон** или **Переключить аудио/видео на планшет**, чтобы переключить устройство аудиовыхода.
- Если планшет подключен к внешней клавиатуре или стилусу, вы можете использовать их для ввода текста или управления окном телефона с планшета.

Перемещение файлов между телефоном и планшетным ПК

- 1 Откройте приложение **Галерея** или **Файлы**, нажмите и удерживайте изображение, видео или файл.
- 2 При необходимости выберите несколько объектов, затем нажмите и удерживайте любой из выбранных объектов, чтобы перетащить всю группу, когда отобразится значок перетаскивания файлов.

Например, вы можете:

- Перемещать файлы между телефоном и планшетным ПК в приложении **Галерея** или **Файлы**.
- Перетащить изображение, текст или файл с вашего телефона и поместить его в документ, открытый на вашем планшетном ПК, например в документ Microsoft Office, заметку или электронное письмо.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Отключение телефона от планшета

Завершив работу с телефоном и планшетом, вы можете разъединить их следующими способами:

- В окне телефона, отображаемом на планшете, нажмите , чтобы отключиться.
- На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите **ОТКЛЮЧИТЬ**.

Проекция

Беспроводное проецирование экрана телефона

В целях безопасности после установки беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизора), на телефоне будут отображаться только уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщениях и будильниках.

- 1 В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.
 - Если большой экран поддерживает технологию **Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
 - Если большой экран не поддерживает технологию **Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.

- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .

- 3 Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Проекция**. телефон начнет поиск доступных экранов.

- 4 Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

После того как соединение будет установлено, вы можете расположить телефон горизонтально для удобства просмотра изображения.

Либо проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **Отключить**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение HONOR Share

Вы можете включать и выключать HONOR Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **HONOR Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **HONOR Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, а затем включите или выключите **HONOR Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.
 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.

Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между телефоном и компьютером.

Просматривайте и редактируйте файлы телефона на компьютере либо передавайте файлы с компьютера на телефон, не используя кабель.

С телефона на компьютер:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы открыть Настройки, а затем включите **HONOR Share**.
- 3 Включите на компьютере **PC Manager > HONOR Share** и убедитесь, что параметр **Разрешить обнаружение другими устройствами** включен.

- 4** На телефоне нажмите и удерживайте файл, который нужно отправить, коснитесь  и выберите **HONOR Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

С компьютера на телефон:

- 1** Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
 - 2** Включите **HONOR Share** на телефоне.
 - 3** На компьютере выберите файл, который нужно передать, нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Показать еще параметры > HONOR Share**. На компьютере будет выполнен поиск телефонов с включенной функцией **HONOR Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.
 - 4** Следуйте экранным инструкциям по получению файлов на телефонах.
-  Поддерживаются только ноутбуки HONOR, на которых установлена служба PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1** В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
 - 2** На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
 - 3** На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.
Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.
-  Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Войти в Аккаунт HONOR

Быстрый вход в Аккаунт HONOR

На новом устройстве перейдите в раздел **Настройки** > , чтобы выполнить вход в Аккаунт HONOR. Выполните одно из следующих действий.

- Вход в аккаунт с помощью имени пользователя и пароля. Введите имя аккаунта, нажмите **ДАЛЕЕ** и войдите в систему с помощью пароля или кода подтверждения из SMS-сообщения, следуя инструкциям на экране.
- Вход в аккаунт посредством сканирования кода. На новом устройстве нажмите сверху на значок QR-кода. Код появится на экране. Если на устройстве выполнен вход в Аккаунт HONOR, выберите **Настройки**, нажмите на Аккаунт HONOR, а затем на значок , далее отсканируйте QR-код на новом устройстве и нажмите **ВХОД**.

Создание видео

Основы фотографии

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

Режим мгновенной съемки

Когда на устройстве включен режим мгновенной съемки, вы можете открыть приложение камера, дважды нажав на кнопку уменьшения громкости при выключенном экране.

- 1 Перейдите в меню **Камера** >  > **Мгновенная съемка** и выберите **Только запуск Камеры** или **Запуск камеры и съемка фото**.
- 2 Теперь вы можете открыть приложение Камера или сделать мгновенный снимок без необходимости разблокировать экран.

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Быстрый доступ к часто используемым функциям

Чтобы получить быстрый доступ к часто используемым функциям, перейдите на экран предпросмотра, на котором отображаются режимы съемки (например, ПОРТРЕТ, ФОТО), и установите часто используемые параметры в области быстрого управления.

В качестве примера возьмем режим ФОТО:

- 1 Перейдите в раздел **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите на значок  и расширьте область быстрого взаимодействия.
- 3 Вы можете быстро установить **Соотношение** фото, включить **Вспышка** и многое другое. Чтобы установить больше параметров, вы также можете провести пальцем вправо и нажать на значок .

Добавление стикеров на телефон

Выберите **Камера** >  и нажмите **Водяной знак**. Выберите стикеры, которые хотите добавить, например **Модель устройства**, **Дата и время** и **Геоданные**.

-  • Типы стикеров, поддерживаемые телефонами могут различаться.
- На некоторых телефонах нельзя добавлять стикеры к видео.

Вспомогательная сетка для компоновки фото

Делайте идеальные фото, используя специальную сетку.

- 1** Выберите **Камера** >  и включите параметр **Сетка**. На экране появится сетка.
- 2** Поместите снимаемый объект в одну из пересекающихся точек и сделайте снимок.

Зеркальное отображение

При использовании фронтальной камеры нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Зеркальное отражение**.

Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

-  Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Обнаружение улыбки

Включите функцию **Улыбка**. Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбки.

Горизонтальный уровень для улучшения композиции

Чтобы отобразить горизонтальный уровень на экране, выберите **Камера** >  и включите **Горизонтальный уровень**.

Когда сплошная линия наложится на пунктирную, камера станет параллельна горизонтальному уровню.

Профессиональная фотосъемка

Фотосъемка на базе ИИ – это предустановленная функция камеры, которая позволяет снимать фото лучшего качества. Она автоматически распознает объекты и сюжеты (например еду, пляж и текст) и на основе этого оптимизирует настройки цвета и яркости.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

- 2** Чтобы включить, нажмите .

- 3 Наведите камеру на объект. Когда камера определит тип объекта в кадре, она автоматически предложит режим съемки (например, еду, пляжи или текст).
- 4 Чтобы выключить рекомендуемый режим, нажмите на его значок на экране или выключите параметр .

Съемка фото

Съемка фотографий

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Выполните при необходимости указанные ниже действия.
 - Фокусировка: коснитесь экрана в том месте, которое нужно выделить. Чтобы разделить точку фокусировки и точку экспозамера, нажмите и удерживайте нажатым окно видоискателя, а когда появятся одновременно рамка фокуса и рамка экспозамера, переместите их по отдельности в нужные позиции.
 - Настройка яркости: коснитесь экрана и переместите вверх или вниз ползунок  рядом с рамкой фокуса.
 - Изменение масштаба: сведите или разведите два пальца на экране либо переместите ползунок, показанный сбоку экрана, чтобы изменить масштаб соответствующим образом.
 - Выбор режима камеры: в области выбора режима камеры проведите влево, вправо, вверх или вниз, чтобы выбрать необходимый режим.
 - Включение и выключение вспышки: выберите пункт , затем выберите вариант  (автоматически),  (включена),  (выключена) или  (всегда включена).

Если выбран вариант  (автоматически) и камера определяет, что вы находитесь в темноте, на экране видоискателя появляется оповещение о вспышке и она автоматически включается во время съемки.

 - Выбор фильтра: выберите пункт , чтобы посмотреть, как будет выглядеть примененный фильтр.

 Описанная выше операция поддерживается не во всех режимах. Ознакомьтесь с доступными операциями в каждом отдельном режиме.
- 3 Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.

Подвижная кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить отображение подвижной кнопки при использовании камеры. Перетащите ее в любое место на экране для удобства съемки.

- 1 Перейдите в приложение **Камера** >  и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.
- 2 Подвижная кнопка будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.
- 3 Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.

Съемка фото с таймером

С помощью таймера вы можете делать снимки с задержкой, чтобы после нажатия на кнопку съемки вы успели занять положение перед камерой.

- 1 Перейдите в приложение **Камера** >  > **Таймер** и выберите опцию обратного отсчета.
- 2 Вернитесь на экран камеры, затем нажмите на кнопку съемки. Устройство сделает снимок, когда закончится обратный отсчет.

Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы

Портретный режим

В портретном режиме вы можете выделять объекты на фото, размывая фон, улучшая черты лица и применяя фильтры.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** и выберите режим **Портрет**.
- 2 Сфокусируйте камеру на человеке. Убедитесь, что он находится в области фокуса. Чтобы сделать селфи, нажмите на значок .
- 3 Вы можете корректировать эффект на фото следующими способами:
 - Включение эффекта украшения. Нажмите  > **Украшение** чтобы настроить эффект украшения для выравнивания, осветления или изменения тона кожи. Чтобы сбросить заданные параметры, нажмите . Чтобы выключить эффект украшения, нажмите .
 - Регулировка эффекта размытия. Нажмите , чтобы размыть фон.
 - Вспышка. Если вы снимаете на фронтальную камеру в условиях плохого освещения, то можете осветить свое лицо, нажав на значок вспышки вверх.

Нажмите на значок вспышки и выберите значок  (автоматически) или  (всегда включена).

- Добавление эффекта фильтра. Нажмите  и выберите фильтр.

4 Нажмите , чтобы сделать снимок.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Съемка ночных фото

Ночной режим обеспечивает на фото более контрастные детали и более яркие цвета даже при съемке с низким освещением или ночью.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
- 2** Установите неподвижно телефон и нажмите кнопку затвора.
- 3** Ваш телефон настроит время выдержки на основании окружающей яркости. Держите телефон неподвижно, пока не закончится обратный отсчет.

Съемка ночных портретов с помощью фронтальной камеры

Фронтальную камеру можно использовать в Ночном режиме, если селфи нужно сделать вечером либо ночью или при недостаточном освещении.

В месте с тусклым светом включите на телефоне кольцевую лампу, чтобы сделать освещенное фото лица.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
- 2** Коснитесь значка , чтобы переключиться на фронтальную камеру. Затем можно:

- коснуться сверху значка вспышки и выбрать функцию  (Авто) или  (Всегда включено), чтобы включить кольцевую лампу. Кольцевая лампа усиливает яркость лица при слабом освещении.

- 3** Стабилизируйте телефон и нажмите кнопку съемки.

Съемка фотографий в режиме широкой диафрагмы

В режиме широкой диафрагмы объект съемки находится в фокусе, а фон размывается.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Диафрагма**.
- 2** Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Для получения качественных снимков рекомендуется расположить устройство на расстоянии до 2 метров от объекта съемки.
- 3** На экране камеры нажмите на значок  и перетащите ползунок, чтобы настроить значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон.


4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Создание профессиональных фото

Фотосъемка на базе ИИ — это предустановленная функция камеры, которая помогает вам делать фото лучшего качества с помощью интеллектуального определения объектов и сценариев (например, еда, пляжи или текст) и соответственной оптимизации настроек цвета и яркости.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Выберите, , чтобы включить этот параметр.
- 3 Поместите предмет в кадр на экране. Когда камера определит, что вы снимаете, она автоматически порекомендует режим (например, еда, пляжи или текст).
- 4 Чтобы отключить рекомендованный режим, выключите параметр .

Применить фильтр к фото

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите на значок  для предварительного просмотра эффекта.
- 3 Чтобы снять фото или начать запись видео, нажмите кнопку затвора.

Рекомендации фильтров

После того как камера распознает сцену съемки, вы получите рекомендации подходящих фильтров для съемки фото в соответствии с вашими пользовательскими привычками.

- 1 В разделе **Камера** выберите режим **Фото**.
- 2 Чтобы включить Фотосъемку на базе ИИ, нажмите . (параметр  включен)
- 3 Наведите телефон на целевой объект. Камера автоматически включит режим съемки, когда распознает сцену (например, растения, людей и еду). Тогда вы сможете нажать , чтобы получить рекомендации подходящих фильтров в соответствии с вашими пользовательскими привычками.

Съемка широкоугольных фото и фото с измененным масштабом

Используйте функцию широкоугольной съемки и изменения масштаба для съемки более широкого диапазона или более удаленного плана.

Съемка широкоугольных фотографий

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Убедитесь, что функция  включена.

- 3 Наведите камеру на объект, снимок которого вы хотите сделать. Камера автоматически рекомендует режим **Суперширокоугольный** при определении здания. Нажмите **Суперширокоугольный**, чтобы увеличить угол обзора. Чтобы настроить масштаб, переместите бегунок шкалы масштабирования либо сведите или разведите два пальца на экране камеры. Чем ниже значение масштабирования, тем шире угол обзора.

- 4 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Съемка фото с дальнего расстояния

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Направьте камеру на удаленный объект, фото которого вы хотите сделать. Перетащите ползунок масштаба или сведите или разведите пальцы, чтобы настроить масштаб.
- 3 На экране коснитесь места, которое должно быть в фокусе. Когда камера сфокусируется, нажмите кнопку .

Использование супермакросъемки для крупных планов

Благодаря режиму супермакросъемки вы можете делать снимки маленьких объектов, например листьев или капель росы, чтобы познакомиться с деталями окружающего вас мира и запечатлеть их на камеру телефона.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Супермакро**.
- 2 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Супермакро

- 1 Откройте приложение «**Камера**»: ваша камера сможет автоматически распознавать объект съемки и фокусироваться на нем, когда окажется на надлежащем расстоянии от объекта. Если параметр  включен, на экране появится надпись «**Супермакро**». Чтобы выйти из режима «**Супермакро**», нажмите на эту надпись.
- 2 Чтобы начать съемку, нажмите .

Панорамная съемка

Расширяйте границы ваших пейзажных и групповых снимков с помощью функции панорамной съемки. Чтобы сделать панорамную фотографию, камера делает несколько снимков объектов, попавших в поле съемки, и объединяет их в одно фото.

Создание панорамных фотографий с помощью основной камеры

Режим **Панорама** объединяет несколько снимков в одно панорамное фото. Просто плавно перемещайте камеру телефона, а режим объединит все, что попало в кадр, в один снимок.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Панорама**.
- 2 Нажмите на значок  и настройте направление съемки.
- 3 Наведите камеру на исходную точку, затем нажмите на значок , чтобы начать съемку. Медленно перемещайте камеру в направлении, указанном стрелкой на экране. Во время съемки следите за тем, чтобы стрелка совпадала с центральной линией кадра.
- 4 Нажмите на значок , чтобы завершить съемку.

Добавление стикеров

Добавьте к фото стикер, например, время, погоду, настроение или еду, чтобы добавить изюминку к фотографиям.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Водяной знак**.
Если опция **Водяной знак** отсутствует, нажмите , а затем загрузите **Водяной знак**.
- 2 Нажмите  и выберите стикер. Выбранный стикер отобразится на экране камеры.
- 3 Перетащите стикер в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Съемка фото в режиме High-res

Вы можете выполнять фотосъемку в высоком разрешении, чтобы затем напечатать фото или отобразить их на большом экране.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **High-res**.
- 2 На экране камеры поместите объект съемки в рамку, затем нажмите на место, на котором хотите сфокусироваться.
В режиме **High-res** вы не сможете изменять масштаб или настраивать соотношение сторон.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Создание профессиональных снимков

В режиме Профи можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры светочувствительности (ISO), фокуса и другие параметры.

Использование режима "Профи"

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Профи**.
- 2 Вы можете выполнять указанные ниже настройки.

- Выбирать метод экспозамера: выберите пункт **M**, чтобы выбрать метод экспозамера.

Метод экспозамера	Применение
 Матричный экспозамер	Замер на всем изображении. Применяется для съемки пейзажей.
 Центро-взвешенный экспозамер	Замер с фокусом на центральной части кадра. Подходит для съемки портретов.
 Точечный экспозамер	Замер на очень маленьком участке в центре кадра (например, на глазах человека).

- Регулировать чувствительность ISO: выберите пункт **ISO** и проведите по экрану, чтобы установить диапазон ISO.
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся лишний шум.
- Регулировать скорость затвора: выберите пункт **S** и проведите по экрану, чтобы установить скорость затвора.
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов и объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировать компенсацию экспозиции: выберите пункт **EV** и проведите по экрану, чтобы установить значение EV.
Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте его при сильном.
- Регулировать фокус: выберите пункт **AF**, затем выберите режим фокуса.

Режим фокуса	Применение
AF-S (одиночный)	Съемка неподвижных объектов, пейзажей и т. д.
AF-C (постоянный)	Съемка подвижных объектов, сюжетов и т. д.
MF (вручную)	Коснитесь области, которую нужно выделить (например, лицо человека), чтобы сфокусироваться на ней.

- Корректировать цветовой тон: выберите пункт **WB**, затем выберите баланс белого.

При дневном свете используйте вариант  , при тусклом свете или в пасмурную погоду —  .

Выберите пункт  , чтобы настроить цветовую температуру и сделать тон изображения холоднее или теплее.

3 Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.

 При изменении некоторых параметров также могут изменяться другие параметры. Учитывайте это при настройке.

Как сканировать с помощью Magic Text

Используя **Magic Text**, вы можете сканировать свои документы, презентации PPT и другие материалы, чтобы сохранять их в электронном виде и делиться ими с другими пользователями.

Сканирование документа

- 1 Откройте **Камера** > **Еще**, выберите **Документы** и включите .
 - 2 Поместите весь документ в видоискатель камеры, а затем поочередно переворачивайте страницы. Устройство будет автоматически их сканировать, удалять тени и корректировать изображение. Вы также можете нажать  , чтобы сканировать документы вручную.
 - 3 На экране **Документы** откройте миниатюру в левом нижнем углу. Нажмите **Экспорт** и сохраните документ в нужном вам формате.
-  Чтобы просмотреть экспортированный документ, выберите **Файлы**.

Специальные возможности для умной съемки фото

Во время съемки фото телефон будет голосом сообщать сведения о количестве лиц и их расположении в объективе камеры, а также информацию о том, наклонен ли телефон. Это поможет пользователям с проблемами зрения вносить необходимые корректировки и делать качественные снимки с превосходно отцентрированными портретами и правильными углами съемки.

- 1 Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **TalkBack** и включите **TalkBack**.
- 2 Включите **Камера** и выберите режим (например, Фото или Видео). Телефон голосом сообщит информацию о количестве и расположении лиц в объективе предпросмотра, а также предложит корректировки в зависимости от угла наклона телефона.
- 3 Скорректируйте положение и угол наклона телефона, а затем приступайте к съемке.

 Камера может распознать до 10 лиц.

Съемка живых фото

- 1 Нажмите **Камера** > **Фото**, а затем  >  ( означает «включено»).
 - 2 Чтобы сделать фото, нажмите . Камера снимет то, что произошло до и после того, как вы нажали на затвор.
-  В некоторых сценариях съемка живых фото недоступна и эта функция будет автоматически выключена, например при плохом освещении или большом масштабе. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Просмотр живых фото

Отснятые живые фото сохраняются в формате JPG в приложении **Галерея**.

Чтобы просмотреть живое фото, откройте **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, выберите живое фото, а затем в верхней части фото нажмите на значок . Показ живого фото автоматически остановится, когда оно закончится. Вы также всегда можете сами его остановить, нажав на экран.

Изменение живых фото

- 1 Выберите **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, нажмите на живое фото, которое хотите изменить, а затем на значок . Вы можете выполнить следующие действия:
 - Обрезать и повернуть. Нажмите **Обрезка**, выберите нужное соотношение сторон и перетащите прямоугольник или его углы, чтобы выделить область, которую нужно сохранить на фото. Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и выберите нужный угол, перетаскивая слайдер ниже. Чтобы повернуть фото на 90 градусов или перевернуть его по горизонтали, нажмите  или .
 - Добавить фильтры. Нажмите **Фильтр** и выберите фильтр.
 - Изменить освещение и цвет. Нажмите **Настройки** и скорректируйте яркость, контраст, насыщенность и другие параметры.
 - Другие возможности. Вы также можете размыть фото или сохранить его цвет, создать дудл или добавить на фото эффект красочного пятна, рамку и заметки.
- 2 Чтобы сохранить изменения, нажмите **Сохранить**.

Сохранение живых фото как мемов в формате GIF

Чтобы создать мем на основе движущегося фото, откройте альбом, нажмите на нужное фото, а затем нажмите  и выберите **Сохранить как GIF**. Вы можете

обрезать фото и добавить текст. Чтобы сохранить мем в Галерее, нажмите «Экспорт».

Чтобы поделиться мемом, нажмите .

Сохранение живых фото как видео

Чтобы сохранить живое фото как видео, откройте альбом, нажмите на нужное фото, а затем нажмите  и выберите «Сохранить как видео».

Съемка видео

Съемка видео

В режиме «Видео» вы можете использовать функции зума, фокуса и улучшения, а также изменять разрешение и частоту кадров видео.

1 Откройте приложение «Камера» и выберите режим «Видео».

2 Перед съемкой вы можете выполнить следующие действия:

- Увеличение и уменьшение масштаба. Чтобы увеличить или уменьшить изображение, сведите/разведите два пальца на экране или проведите по полосе масштабирования.
- Фокус. Нажмите в том месте экрана, которое хотите выделить. Длительно нажмите на экран, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.
- Включение и выключение вспышки. Нажмите , чтобы включить вспышку ( указывает, что вспышка включена) или выключить ее ( указывает, что вспышка выключена).
Во время записи на фронтальную камеру в условиях низкой освещенности вы можете включить вспышку (значок  указывает, что вспышка включена). Если вы включите вспышку, камера увеличит яркость экрана, используя подсветку в форме кольца. Это позволит усилить освещение лиц.
- Выбор фильтра. Чтобы открыть предпросмотр эффекта фильтра, нажмите .
- Корректировка эффекта украшения. Чтобы скорректировать эффект украшения, нажмите  и передвиньте ползунок.
- Регулировка эффекта размытия. Чтобы размыть фон, нажмите . Если этот параметр включен, камера будет точно распознавать людей и улучшать эффект портрета.
- Изменение разрешения и частоты кадров видео. Нажмите  > **Разрешение видео** и выберите нужное разрешение. Чем выше разрешение, тем более

четким будет видео, но при этом увеличится размер файла. Выберите разрешение, исходя из ваших потребностей.

Вы также можете нажать «**Частота кадров**» и выбрать нужную частоту кадров.

- Выбор формата видео, который занимает мало места. Нажмите  и включите «**Эффективный формат видео**».

Если параметр включен, на планшете будет использоваться формат видео, который занимает меньше места в памяти. Но будьте внимательны: некоторые устройства могут не поддерживать воспроизведение видео в таком формате.

Выбирайте, включать или нет эту функцию, в соответствии с вашими потребностями.

 Некоторые продукты могут не поддерживать вышеуказанные функции.

- 3** Чтобы начать съемку, нажмите .

Чтобы уменьшить или увеличить изображение во время съемки видео, сведите/разведите два пальца или проведите по полосе масштабирования.

Чтобы сделать фото текущего экрана, нажмите .

- 4** Чтобы приостановить съемку, нажмите , а чтобы завершить – .

 Если вы используете эффект размытия для съемки портретных видео, избегайте сцен, в которых присутствуют листья, яркий свет, движущиеся объекты, промежутки между пальцами и волосы.

Использование Bluetooth-наушников для записи звука во время видеосъемки

- 1** Подключите телефон к Bluetooth-наушникам.

- 2** После успешного подключения на телефоне появится выпадающая панель уведомлений. Коснитесь значка  и во всплывающем списке аудиоустройств выберите аудиоканал Bluetooth-наушников.

- 3** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.

- 4** Наведите объектив на нужный объект и коснитесь значка , чтобы приступить к съемке.

Когда съемка ведется с телефона, записывается только звук, который принимают Bluetooth-наушники.

- 5** Нажмите кнопку , чтобы завершить съемку.

 Эту функцию не поддерживают некоторые Bluetooth-наушники. Соответствующую информацию см. в руководстве по использованию своих наушников.

Съемка видео UHD 4K

На вашем телефоне поддерживается запись видео Ultra HD (UHD) 4K.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
 - 2 Нажмите  > **Разрешение видео** и выберите **[16:9] 4K** или **[21:9] 4K**.
Режим Украшения, фильтры и специальные эффекты не поддерживаются для разрешения 4K и будут автоматически удалены при выборе этого разрешения.
 - 3 Чтобы записать видео, вернитесь на экран **Видео** и нажмите .
-  Выбрав более высокое разрешение, вы получите более качественное видео, но оно будет занимать больше места в памяти.

Подавление окружающего шума во время записи видео

При съемке видео на телефон, вы можете включить функцию шумоподавления, чтобы снизить уровень окружающего шума и сделать голоса людей на видео более отчетливыми.

- 1 Откройте приложение «**Камера**» и выберите режим «**Видео**».
 - 2 Чтобы начать съемку, нажмите .
 - 3 Чтобы включить шумоподавление, во время записи нажмите  ( означает, то шумоподавление включено).
 - 4 Чтобы завершить съемку, нажмите .
-  Другие режимы видеосъемки, например «Замедление», также поддерживают шумоподавление.
- Функция шумоподавления доступна только при использовании микрофона устройства. Ее нельзя включить, если к устройству подключены наушники.

Применение фильтра к видео

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
- 2 Чтобы выполнить предпросмотр эффекта, нажмите .
- 3 Чтобы снять фото или начать запись видео, нажмите кнопку затвора.

Запись мультивидео

С помощью режима «Мультивидео» вы можете переключаться между разными комбинациями камер, чтобы создавать уникальные и забавные видео.

Смешанный режим записи видео

Выбирайте разные смешанные режимы записи видео, чтобы переключаться между комбинациями планов камеры:

- **Передний план / задний план:** планы фронтальной и основной камер отображаются на экране в режиме нескольких окон, позволяя вам находиться в одном кадре с видом перед вами.

Сведите или разведите два пальца в окнах основной и фронтальной камер, чтобы уменьшить или увеличить изображение фронтальной камеры. Дважды коснитесь экрана, чтобы поменять местами передний и задний план.

- **Задний план / задний план:** на раздвоенном экране отображаются панорамный вид и крупный план (центр панорамы), позволяя запечатлеть пейзаж целиком и его детали.

Сведите или разведите два пальца в окнах панорамного и крупного планов, чтобы уменьшить или увеличить изображение крупного плана. Дважды коснитесь экрана, чтобы поменять местами панорамный вид и крупный план.

- **Картинка в картинке:** передний план отображается в маленьком плавающем окне на фоне заднего плана, который отображается в полноэкранном режиме. Маленькое окно можно переместить в любое место на экране. Чтобы изменить его размер, сведите или разведите два пальца. Дважды коснитесь маленького окна, чтобы поменять местами передний и задний планы.
- **Передний план Или Задний план:** на экране отображается только передний или задний план. Сведите или разведите два пальца или проведите по полосе масштабирования, чтобы уменьшить или увеличить изображение.

Использование режима Смешанной видеозаписи

- 1 Перейдите в раздел **Камера** и выберите **Мультивидео**.

- 2 Нажмите , а затем выберите режим Смешанной видеозаписи.

- 3 Нажмите , чтобы начать запись.

Во время записи нажмите или проведите вверх , чтобы включить режим Смешанной видеозаписи.

Нажмите , чтобы сделать снимок текущей видеозаписи в смешанном режиме.

- 4 Нажмите , чтобы приостановить съемку, или нажмите , чтобы завершить ее.

Создание мультивидео с регулируемой скоростью

С помощью функции регулируемой скорости вы можете продлить важные моменты или ускорить кадры, которые не нужно показывать в деталях, чтобы управлять темпом видео.

- 1 Перейдите в приложение **Камера** и выберите режим **Мультивидео**.

- 2 Выберите , а затем выберите режим мультивидео и начните запись.

- 3 Во время записи выберите , а затем выберите разную скорость для записи видео с регулируемой скоростью.

- 4 Нажмите кнопку , чтобы остановить запись.

-  Масштаб, смена камеры или режим мультивидео не поддерживаются во время записи с нестандартной скоростью.

Смарт-видеофокус

Если вы, например, снимаете играющих детей, вечеринку или представление, то можете с помощью Смарт-видеофокуса одновременно создать два HD-видео (с полной сценой и с Solo Cut).

- 1 Выберите **Камера > Еще** и нажмите , чтобы включить Смарт-видеофокус: камера автоматически распознает объект съемки и отобразит рамку отслеживания.
- 2 Нажмите на эту рамку, чтобы выбрать объект съемки и найти окно отслеживания.

- 3 Нажмите , чтобы снять полную сцену и объект, который отслеживаете.

Во время съемки вы можете в окне отслеживания нажать , чтобы остановить запись видео Solo Cut. Затем вы также можете нажать на рамку отслеживания, чтобы снова выбрать объект съемки и начать запись нового фрагмента видео Solo Cut.

Во время съемки вы можете менять объект, нажимая на рамки отслеживания других объектов.

- 4 Чтобы завершить обе съемки, нажмите .

-  Если во время съемки объект на некоторое время покидает кадр, съемка Solo Cut приостанавливается. Она продолжится, когда объект снова появится.
- Кроме того, вы можете начать съемку полной сцены, а позже выбрать объект для видео Solo Cut.

Создание фантастически красивых видео в режиме История

Используя режим **ИСТОРИЯ**, вы можете с легкостью создавать фантастические видео по шаблону, не настраивая ручную фокус и зум.

- 1 Чтобы начать съемку, откройте **Камера > Еще > ИСТОРИЯ** и выберите **Один дубль** или **Сценарии**.

- 2 Выберите шаблон, чтобы выполнить предпросмотр эффектов, и нажмите , чтобы начать съемку.

- 3 На экране телефона или появится указание сделать несколько снимков. Чтобы записывать видео, нажмите . Перед началом съемки на экране будет показано изображение предпросмотра для каждого снимка. Нажмите , чтобы закрыть изображение предпросмотра. Чтобы снять другую сцену, после съемки видео закройте камеру. Все предыдущие снимки будут автоматически сохранены на телефоне или . Снова включив режим **ИСТОРИЯ**, вы сможете продолжить работу с сохраненным снимком (сохраняется только самый последний снимок).

- 4** Когда все снимки будут сделаны, телефон или автоматически соединит снимки и создаст видео с фоновой музыкой.
- Если вам не понравились отдельные снимки, вы можете сделать их повторно. Для этого нажмите на рамку предпросмотра снимка, выберите  и следуйте инструкциям.
- Если вам не понравились все снимки, нажмите , чтобы удалить их, и повторите съемку.
- 5** Когда вы полностью завершите съемку, нажмите , чтобы экспортировать видео в альбом **Видео**.

Съемка замедленного видео

Используйте режим Замедление, чтобы снимать быстротечные моменты во всех деталях. Вы можете изменять скорость замедления. Чем выше будет скорость, тем медленнее воспроизведение.

Для получения наилучших результатов снимайте видео с замедлением при ярком и естественном свете.

 Доступный диапазон скорости замедления зависит от вашего устройства.

Съемка замедленного видео

- 1 Выберите **Камера > Еще**, а затем режим **Замедление**.
- 2 Нажмите значок видео с замедлением и выберите скорость 4x или 8x.
 Параметр 8x может быть недоступен на некоторых устройствах.

3 Чтобы начать запись, нажмите .

4 Чтобы завершить запись, нажмите .

Изменение отдельных фрагментов в видео с замедлением

Вы можете изменять фрагменты, которые будут замедлены в видео с замедлением.

 Эта возможность доступна только для видео, записанных с замедлением 4x и 8x.
Параметр 8x может быть недоступен на некоторых устройствах.

- 1 Откройте приложение **Галерея** и выберите видео с замедлением.
- 2 Нажмите , чтобы отобразить область редактирования.
- 3 Перетащите ползунки, чтобы определить фрагмент, который необходимо воспроизводить в замедленном режиме.
Остальные фрагменты видео будут воспроизводиться с обычной скоростью.
- 4 Нажмите , чтобы сохранить изменения.

 При отправке видео с замедлением 4X и 8X убедитесь, что выбранные видео сохранены: это позволит сохранить в них эффект замедления.

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- 2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Видео с ИИ

Если функция Видео с ИИ включена, вы автоматически будете получать рекомендации по выбору режима видео в соответствии с вашими сценами съемки. Это поможет вам снимать уникальные качественные видео.

- 1 Выберите **Камера > Видео** и убедитесь, что параметр Видео с ИИ включен (на это указывает значок ). Значок  означает, что этот параметр выключен.
 - 2 Наведите телефон на объект съемки. Камера автоматически определит сцены и объекты съемки. Если камера найдет более подходящий для вас режим видео, на экране появится всплывающее окно с рекомендацией (например, Solo Cut, HDR или Портрет).
 - 3 Чтобы быстро принять рекомендацию и включить соответствующий режим, нажмите на это окно.
-  Функцию Видео с ИИ можно включить, если частота видео составляет 30 fps, а съемка ведется на основную камеру.

Использование Профессионального режима для записи видео

- 1 В режиме **Профи** нажмите на значок , чтобы переключиться в режим записи. Затем вы сможете выполнить следующие действия:

- Выбор режима экспозамера: нажмите **М** и выберите режим экспозамера.

Режим экспозамера	Применимые сценарии
 Матричный экспозамер	Экспозамер всего кадра. Применяется при горизонтальной съемке.
 Центровзвешенный экспозамер	Фокус по центру кадра. Применяется при портретной съемке.

Режим экспозамера	Применимые сценарии
 Точечный экспозамер	Фокус на очень небольшой области кадра, например, на глазах человека.

- Регулировка чувствительности ISO: нажмите **ISO** и перетащите ползунок регулировки чувствительности ISO.
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся шум.
- Регулировка скорости затвора: нажмите **S** и перетащите ползунок регулировки скорости затвора.
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов или объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировка значения экспокоррекции: нажмите **EV*** и перетащите ползунок EV. Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте это значение, когда света достаточно.
- Регулировка режима фокуса: нажмите **AF*** и выберите режим фокуса.

Режим фокуса	Применимые сценарии
AF-S (одиночный)	Применимо к неподвижным сценам или портретам.
AF-C (постоянный)	Применимо к движущимся сценам или портретам.
MF (ручной фокус)	Нажмите на область, на которой хотите сфокусироваться (например, на лицо человека).

- Корректировка преобладания одного оттенка цвета: нажмите на значок **WB*** и настройте баланс белого.

Если съемка ведется при ярком солнечном свете, выберите значок . При слабом освещении или облачной погоде выберите значок .

Нажмите на значок , чтобы изменить тон цветовой температуры изображения на более холодный или теплый.

2 Нажмите на значок , чтобы выбрать и применить фильтр LUT.

3 Нажмите , чтобы начать запись.

-  Регулировка некоторых настроек может привести к соответствующему изменению других настроек. Регулируйте с осторожностью на свое усмотрение.

Редактирование фото

Редактирование фото и видео

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.

Базовые функции редактирования

1 Откройте **Галерея**, нажмите на миниатюру фото, которое нужно изменить, а затем выберите , чтобы получить доступ к функциям редактирования.

- Обрезать и повернуть: Нажмите **Обрезка**, выберите рамку, затем перетащите сетку или ее углы, чтобы выбрать ту часть, которую нужно сохранить. Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перетащите колесо угла в нужное положение.

Чтобы повернуть фото на 90 градусов, нажмите . Чтобы зеркально отразить фото, нажмите .

- Добавить эффект фильтра: Нажмите **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
- Скорректировать эффекты фото: Нажмите **Настройки**, чтобы скорректировать яркость, контраст, насыщенность и другие аспекты фото.
- Другое: вы также можете редактировать фото другими способами, например добавляя брызги цвета, дудлы и подписи.

2 Чтобы сохранить изменения, нажмите  или **Сохранить**.

Как добавить водяные знаки к фото

1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Водяной знак**.

2 Выберите тип стикера, который хотите добавить, например **Время**, **Погода** и **Чувства**.

3 Выберите водяной знак и перетащите его в нужное положение. Вы также можете изменять текст некоторых типов водяных знаков.

4 Чтобы сохранить изменения, нажмите , а чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Как пикселизировать фото

1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Мозаика**.

- 2 Выберите стиль и размер мозаики, которая будет покрывать части фото.
- 3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.
- 4 Чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Переименование фото

- 1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.
- 2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.
- 3 Нажмите **ОК**.

Редактирование видео

HONOR Clip

Быстрый доступ к HONOR Clip

Доступ к службам HONOR Clip можно получить следующими способами:

- Откройте **Галерея** > **Альбомы** и выберите фото и видео, которые нужно изменить.

Нажмите .

- Откройте **Галерея** нажмите и удерживайте изображения и видео, чтобы выбрать их в **Фото** или **Альбомы**, а затем нажмите **Создать** > **Новое видео**.

HONOR Clip

Используя HONOR Clip, вы можете создавать короткие видео, применяя к изображениям и видео различные шаблоны. К коротким видео также можно добавлять фильтры, переходы и текст.

- 1 На рабочем экране откройте **Галерея**.
 - Выберите **Создать** > **Новое видео**.
 - Выберите **Создать** > **Монтаж** > **Создать видео**.
 - В **Фото** или **Альбомы** нажмите и удерживайте фото и видео, которые хотите отредактировать, а затем нажмите **Создать** > **Новое видео**.
- 2 Вам будут доступны следующие возможности:
 - Выбор темы. Нажмите **Шаблон** и выберите подходящий шаблон темы.
 - Изменение клипов. Чтобы обрезать видео или изменить длительность отображения изображения, выберите **Изменить**, нажмите на строку предпросмотра и перетащите ползунки по обеим сторонам клипа.
 - Выбор фильтра. Нажмите **Фильтры** и выберите эффект фильтра. Чтобы скорректировать эффект фильтра, перетащите ползунок. Вы также можете

нажать **Скорректировать**, чтобы изменить яркость, контраст и другие параметры эффекта.

- Изменение фоновой музыки: Чтобы добавить предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве, нажмите **Музыка**, а затем **Добавить музыку**. Вы также можете нажать **Извлечь аудио**, чтобы извлечь аудио из видео и прикрепить эту композицию к клипу.

Добавив фоновую музыку, вы можете скорректировать уровень громкости исходного звука или фоновой музыки. Для этого выберите **Изменить** и нажмите **Громкость**. Чтобы задать постепенное усиление или ослабление фоновой музыки, включите **Появление** или **Исчезание**.

Чтобы извлечь или удалить фрагмент фоновой музыки, добавьте **Вырезать** до и после этого фрагмента, а затем выберите его. Нажмите и удерживайте временную шкалу, чтобы перетащить фрагмент в нужное положение, или нажмите **Удалить**.

- Добавление текста. Чтобы добавить текст к видео, нажмите **Текст > Добавить текст**. Введя текст в текстовое поле, вы можете ниже выбрать для него шаблоны, шрифты и стиль. Чтобы настроить длительность отображения текста, нажмите на строку предпросмотра и перетащите ползунки с обеих сторон.
- Добавление эффектов. Чтобы добавить в видео эффекты, нажмите **Эффект**.
- Добавление картинки в картинке. Нажмите **PIP** и добавьте нужные материалы. Эти материалы появятся в коротком видео в виде картинки в картинке.
- Изменение размера кадра. Чтобы выбрать нужный размер кадра, нажмите **Кадр**.
- Добавление фона. Чтобы добавить сплошной цветной фон или фон в другом стиле, нажмите **Фон**. Чтобы размыть фон, перетащите ползунок на странице **Размытие**. Вы также можете нажать на Галерею и выбрать в качестве фона изображение из альбома.
- Настройка параметров. Чтобы настроить такие параметры, как яркость, контраст, насыщенность и четкость видео, нажмите **Настроить**.

- 3** Чтобы выполнить предпросмотр правок, нажмите . Чтобы установить обложку, нажмите **Установить обложку**. Вы также можете выбрать нужное разрешение и частоту кадров. Чтобы экспортировать видео, нажмите **Экспорт**.

 Некоторые материалы доступны только по VIP-подписке.

Мгновенный фильм

С помощью функции Мгновенный фильм вы сможете создать короткий фильм на основе выбранного шаблона, а также изображений и видео, которым вы затем сможете легко поделиться с другими пользователями.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

1 Вы можете использовать эту функцию следующими способами:

- Перейдите в раздел **Галерея > Создать**, нажмите **Готовый фильм** и выберите изображения и видео.
- Перейдите в раздел **Галерея > Создать > Монтаж**, а затем нажмите **Готовый фильм**, чтобы выбрать изображения или видео.
- Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы войти в режим множественного выбора в альбоме, выберите несколько видео или изображений, а затем нажмите на всплывающую функцию **Готовый фильм**.

2 Ваш телефон может автоматически создавать короткие видеоролики, и вы можете:

- Изменять шаблоны: нажмите **Шаблоны** и выберите подходящий шаблон темы.
- Изменять музыку: нажмите **Музыка**, чтобы выбрать фоновую музыку из огромного количества вариантов.

Добавьте фоновую музыку и нажмите на значок . Нажмите **Изменить**, чтобы изменить музыкальный клип, или **Громкость**, чтобы настроить громкость музыки.

- Изменять клипы: нажмите **Фрагменты**, чтобы выбрать или изменить клипы для короткого видео, а также настроить их очередность.
- Вносить дополнительные изменения: нажмите на значок , чтобы внести дополнительные изменения с помощью службы HONOR Clip, а затем нажмите, чтобы экспортировать или сохранить как черновик.

3 После внесения изменений нажмите на значок , чтобы сохранить, или на значок , чтобы быстро отправить.

 Некоторые материалы доступны только по VIP-подписке.

Создание видео по шаблонам

С помощью функции **Создать историю** вы можете смонтировать несколько видео в один предустановленный шаблон, используя переходы, фоновую музыку и другие спецэффекты.

1 Выберите **Галерея > Создать** и нажмите **Создать историю**.

2 Чтобы посмотреть, как выглядит шаблон, коснитесь его. Чтобы начать монтаж видео, нажмите **Создать видео**.

3 Выберите нужные видео, следуя указаниям на экране, а затем нажмите **Создать**.

4 По окончании монтажа на телефоне будет доступен предпросмотр созданного видео. Чтобы изменить фильтр видео, нажмите **Фильтры**, а чтобы добавить водяной знак или финальные титры, выберите **Титры в конце**.

Вы также можете отредактировать клип. Для этого выберите клип в режиме

Изменить, нажмите  и проведите по временной шкале. Чтобы выбрать другой клип, нажмите **Заменить**.

5 Чтобы сохранить видео, нажмите **Экспорт**.

Просмотр фото и видео

Сверхдинамичный яркий дисплей

HDR-изображения отличаются расширенным диапазоном яркости, улучшенным контрастом цвета и более яркими эффектами светотени, что обеспечивает захватывающую атмосферу при просмотре.

1 Теперь, используя приложение **Камера**, вы можете снимать HDR-фото при резком контрасте светотени, например ночью, во время заката и в тени ярким солнечным днем.

2 Убедитесь, что параметр **Галерея** >  > **Настройки** > **Отображение HDR-фото** включен.

3 Посмотреть сделанные фото можно в приложении **Галерея**.

Просмотр фото и видео

В приложении «Галерея» вы можете просматривать и изменять фото и видео, а также отправлять их другим пользователям.

Просмотр по времени съемки

Откройте приложение **Галерея**. На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы включить режим просмотра по месяцам, и разведите пальцы, чтобы включить режим просмотра по дням.

Вы также можете переместить подвижную кнопку управления в угол, чтобы посмотреть время.

Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.

Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

Просмотр по категории

Приложение Галерея сортирует фото по категориям, что позволяет быстро находить нужные изображения.

Чтобы посмотреть фото из определенного альбома, на вкладке **Создать** нажмите на категорию альбома (например, еда, портрет или пейзаж).

Просмотр сведений о фото и видео

- 1 В приложении Галерея нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.
- 2 В полноэкранном режиме нажмите на значок , чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.

Карточка «Галерея» на рабочем экране

Украсьте свой рабочий экран фотографиями, используя карточку «Галерея».

Добавление карточки «Галерея».

- Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования, нажмите **«Виджеты»** и выберите **«Галерея»**. Выберите стиль карточки, проводя пальцем по экрану влево и вправо, а затем нажмите **«Добавить на рабочий экран»**.
- Чтобы добавить карточки на рабочий экран, проведите на этом экране вверх по значку **«Галерея»** и нажмите  **»**.
- На рабочем экране нажмите и удерживайте **«Галерея»**, выберите карточки **«Галерея»**, а затем, проводя пальцем влево или вправо, выберите стиль карточки и нажмите **«Добавить на рабочий экран»**.

Изменение карточки «Галерея». Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», а затем нажмите **«Настроить виджет»** и выберите контент, который хотите видеть в этой карточке.

- **Автовыбор.** Отображение самых выразительных фото из альбомов.
- **Выбрать альбом.** Отображение всех фото из указанного альбома.
- **Выбрать изображение.** Отображение определенного фото.

Удаление карточки «Галерея». Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», затем выберите **«Удалить»** и удалите ненужную карту.

Отправка изображений и видео

Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, и вы сможете делиться изображениями и видео описанными ниже способами.

- Отправка одного изображения или видео: Выберите изображение или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.
- Отправка нескольких изображений или видео: В альбоме нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы перейти в режим выбора нескольких объектов, выберите несколько изображений или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.

Безопасная передача фото

Безопасная передача фото позволяет вам удалять информацию о местоположении фото и места съемки во избежание утечек конфиденциальности при передаче.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.
- 2 Выберите одно или несколько фото и нажмите .
- 3 Проверьте сообщение в левом верхнем углу экрана передачи. Если защита конфиденциальности не включена, нажмите **Параметры конфиденциальности**, появится окно **Параметры конфиденциальности**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы включить эту функцию и безопасно делиться фото.

Умная классификация Галереи

Телефон автоматически распознает изображения в Галерее во время зарядки при выключенном экране и назначает им категорию, например места, объекты (пейзаж, еда и прочее), чтобы помочь вам упорядочить и облегчить их просмотр.

Перейдите в раздел **Галерея** > **Создать**, чтобы просмотреть фото по категориям.

Чтобы переместить изображение из альбома, нажмите и удерживайте изображение в

альбоме, а затем нажмите на значок .

 Некоторые фото невозможно удалить из альбома.

Просмотр и настройка альбомов с фотографиями людей

После съемки определенного количества фотографий приложение Галерея автоматически создаст альбомы групповых или индивидуальных фотографий с людьми, используя технологию распознавания лиц. Эта функция работает автоматически, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Вы можете переименовывать альбомы с фотографиями людей и задавать характер отношений с конкретными людьми.

Для создания альбома с групповыми фотографиями требуется определенное количество фотографий с изображением от 2 до 10 человек, для которых уже созданы индивидуальные альбомы.

- 1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Создать** и нажмите на альбом с фотографиями людей.
- 2 Нажмите на альбом, перейдите в раздел  > **Изменить**, задайте имя альбома и характер отношения с человеком (например, **Ребенок** или **Мама**).

Теперь вы можете выполнить поиск альбома по названию или по характеру отношений.

Групповой альбом

Групповой альбом будет создан для фото, на которых запечатлены одни и те же люди, при выполнении следующих условий:

- 1 На фото 2–10 человек.
- 2 Имя каждого человека на фото занесено в личный альбом.
- 3 Количество фото одной группы людей более 5.

Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **ОК**.
- 3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Пользовательская обложка альбома

- 1 Выберите **Галерея > Альбомы**.
 - 2 Откройте альбом, для которого хотите настроить обложку, и нажмите  **> Изменить обложку**.
 - 3 Выберите изображение, которое нужно установить в качестве обложки.
-  Чтобы вернуть обложку по умолчанию, выберите альбом и нажмите  **> Обложка по умолчанию**.

Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > ** и выберите опцию **Сортировка альбомов**.
- 2 Переместите значок  рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.

Скрытые альбомы

Вы можете скрыть личные изображения и видео в основном альбоме камеры, если не хотите, чтобы их увидели посторонние.

Выберите вкладку «**Альбомы**», откройте альбом, нажмите и удерживайте изображения и видео, которые хотите скрыть, а затем нажмите «  **> Скрыть > ОК**». Выбранные файлы будут скрыты. Вам будут доступны следующие возможности:

- Чтобы посмотреть скрытые изображения и видео, на странице «**Альбомы**» нажмите
 > **Скрытые элементы**.
 - В разделе «**Скрытые элементы**» нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, а затем выберите «**Показать**».
- После отмены скрытия скрытые изображения и видео снова появятся в своих исходных альбомах.
-  • Изображения и видео в альбоме общего доступа нельзя скрыть. Доступность опций зависит от фактической ситуации.
 - В целях защиты конфиденциальности нельзя получить доступ к изображениям и видео, размещенным в скрытых альбомах, из сторонних приложений.

Перемещение фото и видео

- 1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.
 - 2 Нажмите на значок  > **Переместить** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.
 - 3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.
-  Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.
- Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

-  Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.

Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить,

затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Интересное

Интересное — альбомы в Галерее, создаваемые на базе места и времени съемки, которые также поддерживают создание коротких видео.

- Чтобы использовать альбом Интересное, перейдите в раздел **Камера** >  и включите функцию **Тег места**.
- Альбомы Интересное создаются автоматически, когда устройство заряжается, его экран выключен и уровень заряда батареи не ниже 50%. Этот процесс занимает некоторое время.

Создание памятных моментов

1 Вы можете включить функцию Памятные моменты следующими способами:

- Перейти в раздел **Галерея** > **Воспоминания**. Нажать на значок  и выбрать определенное количество фото с людьми, а затем нажать на значок .
- Перейти в раздел **Галерея**, выбрать фото человека и провести пальцем вверх, а затем нажать **Создать воспоминания**.

2 Со сгенерированным из воспоминаний клипом вы можете делать следующее:

- Нажать на значок , чтобы редактировать видео, добавить к нему фильтры, музыку, текст, стикеры и многое другое, а затем нажать **Экспорт**. Отредактированные видео будут сохранены в разделе **Галерея** > **Альбомы** > **Редактор видео**.
- Нажать на значок , чтобы сохранить видео и просматривать их в разделе **Галерея** > **Альбомы** > **Редактор видео**.
- Нажать на значок , чтобы отправить видео.
- Вы также можете сразу создавать альбомы, добавляя шаблоны, музыку и фильтры.

Изменение обложки альбома Интересное

1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.

2 Перейдите в раздел  > **Изменить обложку**, выберите фото, затем нажмите на значок .

Отправка видео из альбомов Интересное

Вы можете отправлять видео из альбомов Интересное в виде фото или видео.

Отправка видео из альбомов Интересное в виде видео

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > Video Editor**, где находятся все экспортированные видеозаписи.
- 2 Нажмите и удерживайте видео, чтобы выбрать элементы, которые вы хотите отправить, затем нажмите на значок .

Отправка видео из альбомов Интересное в виде фото

Выберите альбом Интересное, который хотите отправить, и перейдите в раздел  > **Отправить**. Следуя инструкциям на экране, отправьте созданное фото.

Вы также можете отправить фото, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > Коллажи**, где фото, созданные для видео альбома Интересное, сохраняются по умолчанию.

Добавление или удаление фото и видео из альбомов Интересное

- 1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.
- 2 Вы можете выполнить следующие действия.
 - Добавить фото или видео. Нажмите на значок , выберите элемент, который хотите добавить, затем нажмите на значок .
 - Удалить фото или видео. Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, нажмите на значок , затем нажмите **Удалить**.

Переименование альбомов Интересное

- 1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.
- 2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.

Удаление альбомов Интересное

- 1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.
- 2 Перейдите в раздел  > **Удалить** и нажмите **Удалить**.

Наслаждайтесь полезными функциями

Magic Text

Magic Text

Magic Text может извлекать текст из изображений. Затем этот текст можно скопировать или перетащить, а кроме того, можно нажать на него, чтобы использовать различные службы.

 Доступность этой функции зависит от языка. Мы постепенно будем добавлять поддержку новых языков в MagicOS. Следите за новостями.

Включение Magic Text

Нажмите **Настройки** > **Ассистент** > **Magic Text** и убедитесь, что параметр **Magic Text** включен.

Извлечение текста из изображений

Вы можете извлекать текст из изображений следующими двумя способами:

Нажмите на значок , чтобы извлечь текст.

- 1 Откройте изображение и нажмите в правом нижнем углу изображения на значок . Распознанный текст будет выделен для удобного просмотра.
- 2 Когда текст выделен, вы можете нажать на подчеркнутый текст, чтобы просмотреть и выбрать соответствующие функции. Например, вы можете выполнять быстрые команды: отправлять текстовые сообщения или делиться контентом с другими пользователями.
- 3 Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.
- 4 В режиме нескольких окон вы можете, длительно нажав на выделенный текст, перетащить его в другое место, например в приложение Заметки или окно чата.

Извлечение текста длительным нажатием на тексте в изображении:

- 1 Откройте изображение, в правом нижнем углу появится значок . Длительно нажмите на область текста одним пальцем.
- 2 Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.
- 3 В режиме нескольких окон вы можете, длительно нажав на выделенный текст, перетащить его в другое место, например в приложение Заметки или окно чата.

-  Поддерживается распознавание рукописного текста. Результаты извлечения могут зависеть от изображения.

Съемка скриншотов костяшками пальцев

- 1** Чтобы сделать скриншот экрана, коснитесь экрана костяшками пальцев и нарисуйте круг. В окне редактирования нажмите .
- 2** Когда текст выделен, вы можете нажать на подчеркнутый текст, чтобы просмотреть и выбрать соответствующие функции. Например, вы можете выполнять быстрые команды: отправлять текстовые сообщения или делиться контентом с другими пользователями.
- 3** Перетащите курсор, чтобы выбрать распознанный текст. Кроме того, во всплывающем меню можно выполнить быстрые команды, такие как копировать, выбрать все, поделиться и найти.

Легкое извлечение текста

Используя телефон, вы сможете легко извлекать текст, который видите на экране, вывеске или бумаге, а также получать доступ к связанным службам.

- 1** Пройдите в меню «**Настройки** > **Ассистент** > **Magic Text**» и убедитесь, что функция «**Magic Text**» включена.
- 2** Откройте приложение «**Камера**», наведите камеру на текст и держите, пока в **правом** нижнем углу не появится значок .
- 3** Чтобы извлечь текст, нажмите .
- 4** В нижней части экрана вы можете выбрать нужную службу: список доступных служб зависит от того, какая ключевая информация была распознана. Например, если текст представляет собой номер телефона, вы можете его набрать, а если ссылку, то перейти по ней на сайт.

Сканирование документов с помощью камеры

Чтобы быстро сканировать документы, вы можете использовать камеру своего устройства.

- 1** Пройдите в меню «**Настройки** > **Ассистент** > **Magic Text**» и убедитесь, что функция «**Magic Text**» включена.
- 2** Откройте приложение «**Камера**», наведите камеру на документ, убедитесь, что вся страница попадает в кадр, а затем в правом нижнем углу нажмите .
- 3** Чтобы открыть функцию «**Документы**», нажмите .
- 4** Чтобы отсканировать документ, нажмите .

Виртуальный пульт

Режим пульта дистанционного управления

Ваше устройство использует инфракрасное излучение для управления бытовыми приборами (например, телевизором, кондиционером, телевизионной приставкой, DVD-проигрывателем, камерой, проектором, роутером и пр.) с помощью приложения Виртуальный пульт.

Добавление прибора и использование пульта ДУ

- 1 Перейдите в раздел **Инструменты** > **Виртуальный пульт** > , выберите тип управляемого устройства (например, телевизор, кондиционер, телевизионная приставка, DVD-проигрыватель, камера, проектор, роутер и пр.) и фирму-производителя.
- 2 Наведите инфракрасный датчик, расположенный в верхней части устройства, на бытовой прибор и добавьте его в список пультов дистанционного управления, следуя инструкциям на экране.
- 3 После добавления прибора нажмите на значок , чтобы дистанционно управлять прибором.

Настройка параметров пульта ДУ

- 1 Перейдите в раздел **Инструменты** > **Виртуальный пульт** >  и нажмите на значок .
- 2 Перемещайтесь между панелями пульта движением проведения, выберите панель в соответствии с вашими предпочтениями, затем нажмите **Выбор устройства**.
- 3 Наведите инфракрасный датчик, расположенный в верхней части устройства, на инфракрасный датчик на оригинальном пульте прибора, расстояние между датчиками должно составлять примерно 5 см. На экране устройства нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку, которую хотите запрограммировать. Произойдет считывание и запись команд ДУ. В процессе программирования зафиксируйте устройство и пульт прибора.

Включение и выключение звука клавиатуры в режиме пульта ДУ

Перейдите в раздел **Виртуальный пульт** >  > **Настройки**, чтобы включить или выключить звук клавиатуры и вибрацию в режиме пульта ДУ.

Переключение аудиоканалов одним касанием

Переключение устройства вывода во время воспроизведения

Во время воспроизведения музыки или видео через наушники вы можете быстро переключиться на другое устройство, не отключая проводные наушники или Bluetooth-наушники.

- 1 Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключите проводные наушники или Bluetooth-аудиоустройство (Bluetooth-наушники, Bluetooth-колонку или мультимедийную систему автомобиля).
- 2 После установки сопряжения, проведя вниз по панели уведомлений на устройстве, вы увидите карточку **Текущее устройство вывода аудио** или **Текущее устройство ввода и вывода аудио**. Нажмите на значок  на карточке, чтобы отобразить доступные устройства аудиовывода. Выберите устройство, на которое вы хотите переключить воспроизведение аудио.
-  Если устройство поддерживает проводные наушники с другими разъемами, кроме Type-C, аудиовывод по умолчанию будет переключен с опции **Это устройство** на проводные наушники.

Быстрое включение часто используемых функций приложения

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях с рабочего экрана

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, в появившемся меню нажмите на функцию.

Например, нажмите и удерживайте значок , затем выберите из всплывающего меню режим съемки (Селфи или Видео) и нажмите на него.

 Если после нажатия и удержания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

Скриншот и запись с экрана

Съемка скриншота

Съемка скриншота костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Общее избранное**, убедитесь, что функция **Скриншот костяшкой пальца** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншотов при помощи значка

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы сделать полный скриншот, нажмите .

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка длинного скриншота с помощью жестов костяшкой пальца

1 Нажмите на экран костяшкой одного пальца и, не отнимая ее от экрана, нарисуйте букву «S». Начнется автоматическая прокрутка экрана и съемка скриншота.

 Если вы используете эту функцию впервые, включите опцию **Длинный скриншот**, следуя инструкциям.

2 Чтобы прекратить съемку скриншота, нажмите на область прокрутки.

Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами

1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Общее избранное**, убедитесь, что функция **Провести вниз тремя пальцами** включена.

2 Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота части экрана

1 Коснитесь экрана костяшкой пальца, удерживайте костяшку на экране, чтобы обвести область экрана, скриншот которой вы хотите сделать. При выделении области не отнимайте костяшку от экрана.

2 На экране отобразится линия, проведенная костяшкой пальца, будет сделан снимок части экрана. Вам доступны следующие действия.

- Перетащите рамку в нужное место, при необходимости измените ее размер.
- Нажмите на значок формы, чтобы выбрать форму скриншота или сохранить текущую форму.

3 Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.

Инструкции по съемке скриншотов костяшками пальцев

- Для съемки скриншота два раза подряд коснитесь экрана костяшкой пальца в одном месте.
- Костяшка должна быть расположена перпендикулярно экрану.
- Чтобы сделать несколько скриншотов, подождите 2 секунды, затем коснитесь экрана снова.
- Если на экран наклеена защитная пленка, сильнее касайтесь экрана или снимите защитную пленку и повторите попытку.

Запись с экрана

Вы можете записывать действия на экране на видео и делиться созданным видео с семьей и друзьями.

Начало записи с экрана с помощью комбинации кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

Запуск записи с экрана при помощи значка

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Чтобы начать запись с экрана, нажмите **Запись с экрана**.
- 3 Чтобы остановить запись, нажмите на таймер в верхней части экрана.
- 4 Запись будет сохранена в приложении **Галерея**.

Запуск записи с экрана костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.

Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он

отображается так: . Теперь запись голоса активна.



Если микрофон выключен (значок микрофона отображается так: ) , вы сможете записывать только системные звуки, например музыку. Если вы хотите, чтобы на записи с экрана не было системных звуков, перед началом записи выключите звук на устройстве, музыку и другие мультимедийные звуки.

Работа в мультиоконном режиме

Мультиоконный режим

Возможность просмотра приложений в плавающем окне или в режиме нескольких окон делает мультизадачность более простой, гибкой и эффективной.

- Плавающее окно: Вы можете просматривать приложение в полноэкранном режиме в плавающем окне.
 - Миниокно: Эта миниформа плавающего окна. Вы сможете уменьшить окно приложения до минимума, а потом вернуться к прежнему размеру.
 - Режим нескольких окон: В этом режиме можно использовать два приложения одновременно.
 - Двойное окно: В этом режиме можно использовать два окна одного приложения одновременно на разделенном экране.
-  • Список приложений, поддерживающих **Несколько окон**, может отличаться для разных моделей и версий устройства.

Благодаря плавающим окнам переключаться между задачами стало еще проще

Хотите переписываться в мессенджерах, не выходя из игры? Все, что вам надо, это включить плавающие окна. Прежде чем запустить этот режим, выберите **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон** и убедитесь, что параметр **Боковая панель** включен.

Как открыть плавающее окно

Проведите от любого края экрана к центру и удерживайте палец. Откроется **Боковая панель**. Нажмите на приложение, чтобы открыть плавающее окно.

Как изменить размер кадра

Сдвиньте два нижних угла плавающего окна.

Как переместить плавающее окно

Перетащите  вверх плавающего окна.

Как свернуть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Быстро перетащите  вверх плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.
- Нажмите  >  вверх плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.

Как закрыть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Чтобы закрыть плавающее окно, проведите пальцем вверх по  внизу плавающего окна. Чтобы перейти в полноэкранный режим, проведите по нему пальцем вниз.
- Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите  >  в его верхней части.
-  • Некоторые приложения не поддерживают режим плавающего окна.
 - В шар можно включить до 10 плавающих окон (включая миниокна).

Многозадачность в плавающих окнах

Вы можете быстро находить плавающие окна и переключаться между ними, используя диспетчер задач плавающих окон.

- 1 Несколько задач плавающих окон открыты и свернуты в шар.
- 2 Чтобы развернуть диспетчер задач плавающих окон, нажмите на шар.
 - Как найти плавающее окно: Прокрутите вверх или вниз, чтобы найти нужное.
 - Как переключиться на другое плавающее окно: Нажмите на карточку плавающего окна, которое нужно восстановить. Это окно откроется.
 - Как закрыть плавающее окно: Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите в нем .

Миниокно

Миниокно – это минимальная форма плавающего окна для показа, которая экономит место и повышает эффективность благодаря многозадачности. Вы можете активировать миниокно из полноэкранного режима или из режима плавающего окна:

Из полноэкранного режима:

При использовании приложения в полноэкранном режиме проведите пальцем вверх от нижнего края к позиции  и отпустите, чтобы активировать миниокно.

Из режима плавающего окна:

- Перетащите значок  в верхней части плавающего окна в верхний левый или верхний правый угол и отпустите его, чтобы активировать миниокно.
- Проведите пальцем внутрь от обоих нижних углов плавающего окна, чтобы свернуть его, и отпустите пальцы, чтобы активировать миниокно.
- Сдвиньте значок  в нижней части плавающего окна, чтобы свернуть плавающее окно, и отпустите его, чтобы активировать миниокно.
-  Нажмите на миниокно один раз, чтобы переключиться на плавающее окно. Нажмите на миниокно два раза, чтобы переключиться в полноэкранный режим.

Как открыть вложение в плавающем окне

Вы можете открыть ссылку или вложение из определенных приложений (например, Электронная почта или Заметки) в плавающем окне.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

- 1 Откройте приложение Электронная почта.
- 2 Нажмите на ссылку или вложение в этом приложении, чтобы открыть выбранный элемент в плавающем окне.
 - **Как открыть ссылку:** нажмите на ссылку в приложении Электронной почты, чтобы открыть ее в плавающем окне.
 - **Как открыть вложение:** Нажмите на вложение (например, на документ, изображение или видео) в приложении Электронная почта, чтобы открыть его в плавающем окне.

Режим нескольких окон для удобной многозадачности

Используйте два приложения одновременно в режиме нескольких окон. Перед использованием перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности >**

Несколько окон и убедитесь, что **Боковая панель** включена.

 Когда продукт находится в сложенном состоянии, использование функций может быть ограничено. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Включение режима нескольких окон в полноэкранном режиме одним нажатием

При использовании приложений в полноэкранном режиме (как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации) проведите пальцем вверх от нижнего края в положение



или и отпустите палец, чтобы перейти в Вертикальный или Горизонтальный режим нескольких окон.

Включение режима нескольких окон через Боковая панель

При использовании приложения в полноэкранном режиме проведите пальцами от длинных краев экрана в центр и подождите, пока не появится **Боковая панель**. Затем нажмите и перетащите приложение на экран, чтобы перейти в режим нескольких окон.

Кроме того, вам будет доступно следующее:

- **Изменение позиции приложения:** чтобы изменить положение, нажмите на значок



в верхней части приложения и перетащите это приложение на противоположную сторону экрана. Кроме того, чтобы поменять местами

приложения, нажмите на разделитель приложения , а затем выберите значок 

Вертикальная замена или  **Горизонтальная замена**.

- **Изменение размера окна:** перетащите разделитель приложения  , чтобы изменить размер окна.
- **Выход из режима нескольких окон:** сдвиньте разделитель приложения  к верхнему или нижнему краю экрана.
-  Некоторые приложения не поддерживают режим нескольких окон.
 - Режим нескольких окон поддерживает работу только двух приложений одновременно.
 - Если вы удалите приложение, все связанные с ним пары приложений будут также удалены.

Как перетаскивать контент между приложениями в Мультиоконном режиме

Используйте Мультиоконный режим, чтобы легко перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения: При написании заметок в приложении «**Заметки**», откройте раздел «**Файлы**», выберите нужное фото и перетащите его в редактор приложения «**Заметки**».
- Перетаскивание текста: При отправке SMS-сообщения откройте приложение «**Заметки**», нажмите и удерживайте нужный текст и перетащите его в строку ввода текста.
- Перетаскивание документа: При написании письма откройте приложение «**Файлы**», выберите нужный документ и перетащите его в редактор письма.
-  Не все приложения полностью поддерживают перетаскивание файлов в Мультиоконном режиме.

Как добавить, перенести или удалить приложение из панели Несколько окон

- Добавление приложения: На панели Несколько окон выберите  >  , нажмите на приложение, которое хотите добавить, а затем – **Готово**.
- Перенос приложения: На панели Несколько окон выберите  >  , перетащите нужное приложение на любое место на панели и нажмите **Готово**.
- Удаление приложения: На панели Несколько окон нажмите  >  , потом  в правом верхнем углу значка приложения, которое хотите удалить, а затем – **Готово**.

Как переключиться между режимом нескольких окон и плавающим окном

Переключение с режима нескольких окон на плавающее окно

Перетащите  **вверху** приложения к любому краю экрана и уберите палец.

Переключение с плавающего окна на режим нескольких окон

Используйте следующие способы:

Если приложение открыто и поддерживает режим нескольких окон, нажав и удерживая  вверху плавающего окна этого приложения, перетащите его в верхнюю или нижнюю часть экрана и отпустите.

Просмотр нескольких окон одного приложения

Вы можете создавать два окна с задачами для одного приложения (например, Электронная почта или Заметки) и перетаскивать изображения, текст или документы между ними.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

- 1** Включите режим нескольких окон в приложении.
 - Откройте приложение Электронная почта.
 - Проведите от левого или правого края телефона к центру и удерживайте палец. Откроется панель Несколько окон.
 - Нажав и удерживая значок Электронной почты, перетащите его на экран. Активируется режим нескольких окон.
- 2** Перетаскивайте изображения, текст или документы между открытыми окнами.
 - **Чтобы перетащить изображение:** выберите изображение в одном окне и перетащите его в другое.
 - **Чтобы перетащить текст:** нажмите и удерживайте текст, выберите желаемый фрагмент в одном из окон, затем еще раз нажмите и удерживайте текст и перетащите его в другое окно.
 - **Чтобы перетащить документ:** выберите документ в одном окне и перетащите его в другое.

Как выключить панель Несколько окон

Панель Несколько окон включена по умолчанию. Чтобы выключить ее, выберите **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон** и выключите **Боковая панель**.

Приложения

Приложения

Общие сведения о приложениях

Удаление приложения

Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- При использовании стиля рабочего экрана **Обычный** нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- При использовании стиля **Экран приложений** нажмите и удерживайте значок приложения на экране приложений, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите приложение, а затем нажмите на опцию **Удалить**.

 Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить, поскольку их удаление может привести к системным ошибкам.

Управление фоновыми приложениями

1 Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.

- **Жесты.** Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.

- **Три навигационные кнопки.** Нажмите на значок  .

2 На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.

- Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
- Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
- Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
- Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок  . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.

- Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.

- Нажать на значок  , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память > Очистить кэш**.

Контакты

Добавление и управление контактами

Вы можете открыть приложение **Контакты** на рабочем экране (или приложение **Телефон** и перейти в интерфейс приложения **Контакты**) и добавить или удалить контакты, а также поделиться ими.

Создание контактов вручную

На экране **Контакты** нажмите , выберите интерфейс опции **Новый контакт**, введите имя, номер телефона и другую информацию, а затем нажмите  для сохранения.

Съемка бумажных визитных карточек для добавления в контакты

На экране **Контакты** выберите  > **Сканировать**, наведите камеру на визитную карточку и нажмите  для съемки. Система автоматически идентифицирует имя, номер телефона и другую информацию контакта и покажет ее в интерфейсе опции

Новый контакт. Нажмите , чтобы сохранить распознанную информацию.

 Вы также можете добавить несколько визиток одновременно. Выберите опцию **Несколько** на экране камеры и следуйте инструкциям для завершения операции.

Сканирование QR-кода для добавления контактов

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите  > **Сканировать** и наведите камеру на QR-код контакта. Система автоматически идентифицирует имя, номер телефона и другую информацию контакта и покажет ее в интерфейсе опции **Новый контакт**.

Нажмите , чтобы сохранить распознанную информацию.

 Вы также можете добавить несколько контактов одновременно. Выберите опцию **Несколько** на экране камеры и следуйте инструкциям для завершения операции.

Объединение повторяющихся контактов

В интерфейсе приложения **Контакты** перейдите в  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Объединить дублирующие контакты**, выберите повторяющиеся контакты и нажмите **Объединить**.

Поиск контактов

Вы можете искать контакты следующими способами.

- Откройте интерфейс приложения **Контакты** и введите ключевые слова, которые хотите найти (например инициалы контакта, номер телефона, электронную почту) в поле ввода **Поиск** наверху экрана.
 - Проведите вниз от середины рабочего экрана, чтобы открыть окно поиска, и введите ключевые слова.
-  Вы также можете ввести несколько ключевых слов одновременно, например «Джон, Пекин».

Отправка контактов

- 1 В интерфейсе приложения **Контакты** нажмите и удерживайте контакты, которые хотите отправить, а затем нажмите **Отправить**. Вы также можете нажать на контакт, который хотите отправить, а затем нажать **Еще** > **Отправить**.
- 2 Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.

Удаление контактов

Вы можете удалить контакт или группу контактов следующими способами.

В интерфейсе приложения **Контакты**:

- нажмите и удерживайте контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Удалить**.
 - Нажмите на контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Еще** > **Удалить контакт** внизу.
 - Перейдите в  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Удалить несколько контактов**, выберите контакты, которые желаете удалить, и нажмите **Удалить** внизу.
-  Для восстановления случайно удаленных контактов откройте интерфейс приложения **Контакты**, выберите  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Недавно удаленное**, нажмите и удерживайте контакты, которые желаете восстановить, и нажмите **Восстановить**.

Управление группами контактов

Вы можете управлять большим количеством контактов, сгруппировав их, как вам удобно, чтобы упростить отправку групповых писем и сообщений. Система

автоматически группирует контакты в зависимости от компании, города и времени последнего взаимодействия. Вы также можете создавать группы контактов самостоятельно.

Создание групп

- 1** Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2** Выберите **Группы**, нажмите **Новая группа**, введите имя группы, например «Семья», и нажмите **ОК**.
- 3** На экране группы нажмите **Добавить**, выберите контакт для добавления в группу и нажмите **Добавить**.

Изменение групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите **Группы** и откройте группу для редактирования.

- Добавление участника: нажмите **Добавить**, чтобы добавить участника в группу.
- Удаление участника: нажмите и удерживайте участника, которого хотите удалить, и нажмите **Удалить из группы**.
- Другие операции: нажмите **Еще**, выберите опцию **Удалить участников** для группового удаления, или опции **Мелодия группы**, **Удалить группу** и **Переименовать**.

Отправка групповых сообщений или писем

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы** и откройте группу.

- Отправка группового сообщения: нажмите  для отправки сообщения и выберите получателей.
- Отправка группового письма: нажмите  для отправки письма и выберите получателей.

Удаление групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы**. Вы можете удалять группы телефонных номеров любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте группу для удаления, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите **Удалить** внизу, выберите группу для удаления и нажмите **Удалить**.

Добавление личных данных

Вы можете создавать визитные карточки с личными данными, чтобы отправлять их другим людям. Вы также можете добавить экстренные личные данные для помощи в чрезвычайной ситуации.

Создание визитных карточек

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите **Мой профиль** и выберите ваше фото профиля, имя, номер телефона и другую информацию.

- 3 Нажмите  для создания визитной карточки с QR-кодом.

 Вы также можете делиться вашей карточкой с помощью QR-кода.

Удаление истории контактов

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите на контакт с историей.
- 3 Нажмите **Еще** > **Удалить историю**, затем нажмите **Удалить**, чтобы удалить все списки и записи вызовов, а также сообщения с этим контактом.

Телефон

Выполнение вызова

Набор номера или выбор контакта для выполнения вызова

Чтобы позвонить, используйте нижеприведенные способы.

- Откройте приложение **Телефон**, введите часть номера телефона, первую букву имени или инициалы контакта, чтобы найти контакт, затем нажмите на значок вызова, чтобы выполнить вызов.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выполните поиск контакта или выберите нужный контакт в списке контактов, чтобы выполнить вызов.

Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

Настройка быстрого набора

Теперь вы можете быстро набрать номер контакта с помощью одной кнопки.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Быстрый набор**, выберите кнопку с цифрой и задайте для нее номер для быстрого набора.

Завершение вызова кнопкой питания

Во время разговора нажмите на кнопку питания, чтобы завершить вызов.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Еще** и включите функцию **Завершение вызова кнопкой питания**.

Международные вызовы

- 1 Обратитесь к вашему оператору, чтобы активировать услуги международной связи или узнать подробную информацию о них.
- 2 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 3 Чтобы позвонить по номеру не из списка контактов, откройте вкладку набора номера, удерживайте кнопку **0**, пока не отобразится значок **+**. Введите код страны и номер телефона и нажмите на значок , чтобы выполнить международный вызов.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
 - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
 - Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

- 1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 2 Нажмите на значок , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Управление входящими вызовами

Вы можете включить функцию ожидания вызова, чтобы отвечать на входящие вызовы во время текущего разговора.

Если вы не можете отвечать на вызовы, потому что ваше устройство неисправно или сигнал сети слишком слабый, вы можете настроить переадресацию вызовов на другой номер или устройство.

Принятие и отклонение входящего вызова

Вызов при разблокированном экране:

- Нажмите на значок , чтобы ответить на вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.

Автоматический ответ на вызовы

Когда телефон подключен к Bluetooth- или проводной гарнитуре, используйте гарнитуру для ответа на вызовы, если у вас заняты руки или вам трудно провести по экрану (функция поддерживает только голосовые вызовы).

Включение функции Перейдите в приложение **Телефон**, нажмите  > **Настройки** > **Автоответ на вызовы**, включите функцию **Автоответ на вызовы** и установите продолжительность параметра **Задержка автоответа**.

Включение функции ожидания вызова

Функция ожидания вызова позволяет ответить на входящий вызов во время разговора, поместив первый вызов на удержание. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки**, а затем в раздел **Еще** > **Ожидание вызова**.

-  Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.

Ответ на новый входящий вызов во время разговора

- 1 Когда во время текущего разговора вам поступает еще один входящий вызов, нажмите на значок , чтобы ответить на него.
- 2 Нажмите на значок  или нажмите на находящийся на удержании вызов из списка, чтобы переключаться между двумя вызовами.

Включение переадресации вызовов

При включении функции переадресации вызовов ваше устройство будет автоматически перенаправлять вызовы, отвечающие заданным условиям, на указанный номер телефона. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите способ переадресации, затем введите и подтвердите номер телефона для переадресации.

 Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.

Выключение переадресации вызовов

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите и выключите режим переадресации.

Фильтрация и блокировка спам-вызовов

Вы можете настроить правила блокировки спам-вызовов, например рекламных звонков, звонков от мошенников и прочего.

Фильтрация нежелательных вызовов

- 1 Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список**.
Либо перейдите в раздел **Диспетчер системы** > **Черный список**.
- 2 Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.

Блокировка входящих вызовов от конкретных абонентов

Чтобы заблокировать входящие вызовы от конкретных абонентов, используйте нижеприведенные способы.

- Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Черный список**,
нажмите на значок  и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, который хотите заблокировать, и выберите опцию  > **В черный список**.

Настройка уведомлений о заблокированных вызовах

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

Управление заблокированными вызовами

На экране блокировки вызовов вы можете управлять заблокированными вызовами, например перезвонить на ранее вызывающий номер, удалять записи вызовов или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список**. Вы можете:

- Нажать на запись и выбрать опцию **Позвонить**, чтобы перезвонить, выбрать опцию **Добавить в белый список** или **Добавить контакт** или нажать **Удалить**, чтобы удалить запись о вызове.
- Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить несколько заблокированных вызовов.
- Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.

Экстренные вызовы и функция SOS

Сообщения SOS

В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать функцию SOS, чтобы отправить сообщение или выполнить вызов на номера контактов, выбранных на случай экстренных ситуаций.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Безопасность и SOS** > **SOS** и нажмите **Контакт в случае ЧС**, чтобы добавить экстренный контакт.
- 2 Включите опции **Отправка сообщения SOS** и **Автоматический экстренный вызов** и предоставьте необходимые права доступа.

Когда включена функция SOS, при возникновении экстренной ситуации вы можете нажать на кнопку питания 5 раз подряд, и ваше устройство отправит сообщение с вашим текущим местоположением вашим контактам, выбранным на случай экстренной ситуации. При включении функции SOS будет выполняться автоматический обзвон ваших экстренных контактов по очереди, им будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение SOS, после чего вызов будет завершен автоматически.

Если функция **Автоматический экстренный вызов** выключена, после отправки сообщения устройство отобразит экран экстренных вызовов, чтобы вы могли совершить экстренный вызов в службу спасения или одному из ваших контактов, выбранных на случай экстренной ситуации.

Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации вы можете позвонить с вашего устройства по номеру экстренной службы с экрана блокировки, даже если отсутствует сигнал сети.

 Функция экстренных вызовов регулируется местными законами и предоставляется вашим оператором сети. Сбои в работе сети или другие неполадки могут привести к невозможности выполнения экстренных вызовов.

- 1 Когда экран заблокирован, перейдите к экрану ввода пароля и нажмите **Контакт в случае ЧС**. Если сигнал сети сильный и у устройства есть доступ в Интернет, оно автоматически определит ваше местоположение и отобразит его на экране.
- 2 Введите местный номер экстренной службы и нажмите на значок  для вызова. Вы также можете нажать **Медицинская карта** и выбрать для вызова контакт для экстренной ситуации.

Выполнение операции во время вызовов

Когда вы выполняете вызов, на экране отображается меню операций во время разговора.

- Нажмите на значок , чтобы переключить канал аудиовывода на динамик.
- Нажмите на значок , чтобы начать другой вызов. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.
- Нажмите на значок , чтобы открыть экран набора номера.
- Во время вызова вы можете скрыть экран вызова и открыть другие приложения, вернувшись к предыдущему или рабочему экрану при помощи настроенных навигационных функций.
Чтобы вернуться к экрану вызова, нажмите на зеленый значок в строке состояния.
- Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

Календарь

Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.

Добавление расписаний

- 1 Выберите «**Календарь**», а затем нажмите .

- 2 Введите название, местоположение, время начала и конца расписания, а также другие сведения.
- 3 Выберите «**Добавить поле**», а затем нажмите **Напоминание** или **Второе напоминание**, чтобы установить напоминание для расписания.
- 4 Чтобы сохранить расписание, нажмите .

Импорт напоминаний о встречах

- 1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Управление аккаунтами**.
- 2 Нажмите  и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ваши рабочие электронные письма (из вашего аккаунта Exchange) в календарь и увидеть напоминания о встречах.

Поиск событий

- 1 На экране **Календарь** нажмите на значок .
- 2 Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Отправка события

- 1 Откройте приложение **Календарь**, затем нажмите на событие на экране календаря или на вкладке расписания.
- 2 Нажмите на значок  > **Отправить**, чтобы отправить событие, следуя инструкциям на экране.

Удаление события

Вы можете удалить событие одним из предложенных способов.

- На экране приложения **Календарь** нажмите на событие, которое хотите удалить, затем нажмите на значок  > **Удалить**.
- На экране **Расписание** нажмите и удерживайте событие, выберите события, которые вы хотите удалить, затем нажмите на значок **Удалить событие**.

Важные мероприятия

Добавляйте мероприятиям приоритет, чтобы различать и выделять их, что позволит вам сконцентрироваться на важных мероприятиях и эффективно управлять ими.

Добавление важных мероприятий

Включите «**Календарь**», нажмите «», а затем — «**Приоритет**», чтобы задать для мероприятия значение «**Важно**» в интерфейсе сведений. Введите сведения, например название, местоположение, время начала и окончания мероприятия и т. д., а затем нажмите «», чтобы сохранить.

Отметка существующих мероприятий как «Важные»

Отметить вручную

Откройте **Календарь**, нажмите на мероприятие и перейдите на страницу сведений о нем, нажмите «**Приоритет**» и выберите «**Важно**». Вы также можете перейти на страницу предпросмотра мероприятия, нажать на выпадающее меню с правой

стороны мероприятия « > **Приоритет**», чтобы изменить настройки.

Отметить автоматически

Если на мероприятии есть **VIP**, Календарь интеллектуально определяет и отмечает мероприятие как важное.

Настройка уведомлений календаря

Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые сигналы и прочее. После установки времени напоминания по умолчанию устройство отправит уведомление в указанное время.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

- Нажмите на опцию **Время напоминания** или **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы настроить время напоминания.
- Выберите раздел **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.

Настройка вида календаря

Вы можете настроить параметры вида календаря, например, выбрать первый день недели и отображение номера недели.

1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

2 Выберите первый день недели или включите переключатель для отображения номеров недель.

Настройка дополнительных календарей

Вы можете настроить отображение дополнительных календарей, например китайского лунного календаря или исламского календаря.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки** > **Другие календари**, затем выберите календарь, который хотите использовать.

Просмотр национальных и региональных праздников

Посматривайте национальные и региональные праздники в календаре, чтобы эффективнее планировать поездки.

- 1 Перейдите в **Календарь** >  > **Настройки** > **Национальные и региональные праздники**.
- 2 Включите параметр страны/региона, и ваш телефон автоматически загрузит информацию о праздниках для этой страны/региона и покажет ее в Календаре.

Часы

Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Добавление будильника

- 1 Перейдите в раздел **Часы** > **Будильник** и коснитесь пункта , чтобы добавить будильник.
- 2 Следуя подсказкам, установите мелодию вызова, интервал повторения и т. д.
- 3 Коснитесь пункта , чтобы сохранить эти настройки.

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.

Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.

Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

Таймер

Перейдите в раздел **Часы** > **Таймер**, задайте время и нажмите на значок , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок .

Секундомер

Перейдите в раздел **Часы > Секундомер** и нажмите на значок , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок .

Отображение двух часов на экране блокировки

Когда вы находитесь в другом часовом поясе, вы можете включить одновременное отображение местного времени и времени вашего родного города на экране блокировки с помощью функции **Двойные часы**.

Перейдите в **Настройки > Система и обновления > Дата и время**, включите функцию **Двойные часы** и задайте значение для поля **Домашний город**. На экране блокировки будет отображаться время вашего домашнего города и места текущего пребывания.

 Если часовой пояс вашего места пребывания совпадает с часовым поясом вашего домашнего города, на экране блокировки будут отображаться только одни часы.

Заметки

Создание заметки

Чтобы быстро записывать мысли и идеи, создавайте заметки, используя режимы «Рукописный ввод» (для записи и зарисовки содержимого) и «Сканирование».

Создание заметки

- 1 Откройте **Заметки**, нажмите  и выберите опцию «**Печатная заметка**».
- 2 Введите название и содержимое заметки. Вы также можете выполнить следующие действия:
 - Нажмите , чтобы добавить в список проверки.
 - Нажмите «». чтобы изменить тип шрифта, выравнивание абзацев или фон.
 - Нажмите «», чтобы вставить изображения, таблицы или ссылки, импортировать документы или сканировать карты, документы или банковские карты и т. д.
 - Если вы хотите сделать категоризацию заметок более понятной и простой для просмотра, нажмите «**Без категории**» после редактирования, чтобы добавить к заметке тег.
- 3 Нажмите , чтобы сохранить заметку.

Сканирование документа камерой и создание заметки

- 1 Откройте **Заметки**, нажмите  и выберите «Печатная заметка».
- 2 Нажмите меню « > Сканирование документа».
- 3 Выберите изображения или документы, которые необходимо отсканировать, и нажмите , чтобы сканировать одну страницу или несколько страниц подряд.

Мое Избранное

Отправка тремя пальцами в Мое Избранное позволяет быстро сохранять изображения, тексты, веб-страницы или документы в приложение «**Заметки**» или «**Избранные файлы**». Вы сможете легко просматривать элементы Избранного в любое время.

-  • Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Избранные файлы**»; если вы включили опцию «**Показывать элементы из Моего Избранного**», контент, собранный отправкой тремя пальцами в Мое избранное, также будет одновременно отображаться в разделе «**Избранные файлы**».
- Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Общее избранное > Провести вниз тремя пальцами**»; если вы выберете опцию «**Съемка скриншота**», будет включена Съемка скриншота тремя пальцами.

Сохранение веб-страниц

Проведите тремя пальцами вниз, чтобы сохранить веб-статью с автоматически отфильтрованной рекламой в приложении «**Заметки**». Вы сможете просматривать и редактировать эту веб-статью, даже если ее исходный URL-адрес станет недействительным.

- 1 Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Общее избранное > Провести вниз тремя пальцами**» и выберите опцию «**Мое избранное**».
 - 2 При просмотре веб-страницы проведите вниз тремя пальцами. Внизу экрана появится всплывающее окно с сообщением о сохранении веб-страницы.
-  • Приложение «**Заметки**» будет автоматически фильтровать рекламу и комментарии.
 - Не все веб-страницы поддерживают эту функцию. Интерфейс и функциональность могут отличаться в зависимости от модели устройства. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

Сбор документов

На странице открытого документа проведите вниз тремя пальцами, чтобы быстро сохранить документы в приложении «**Файлы**». Это обеспечит простой и эффективный доступ позже.

- 1** Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Общее избранное > Провести вниз тремя пальцами**» и выберите опцию «**Мое избранное**».
- 2** На странице открытого документа проведите вниз тремя пальцами. Внизу появится всплывающее окно с сообщением о сохранении документа. Вы можете проверить его, открыв приложение «**Файлы**».

Избранные изображения

Нажмите на изображение на веб-странице или в приложении социальной сети и проведите вниз тремя пальцами, чтобы быстро сохранить его в приложении «**Галерея**».

- 1** Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Общее избранное > Провести вниз тремя пальцами**» и выберите опцию «**Мое избранное**».
- 2** Откройте картинку и проведите вниз тремя пальцами. Внизу появится всплывающее окно с сообщением о сохранении картинки. Вы можете проверить ее, открыв приложение «**Галерея**».

Синхронизация заметок

Синхронизируйте локальные заметки с другими телефонами для простого просмотра в почте Exchange или HONOR Cloud.

Продолжение синхронизации

Включение опции «Продолжить синхронизацию» позволяет синхронизировать с облаком заметки, созданные на устройстве. Вы всегда сможете посмотреть синхронизированные заметки на любом устройстве, просто войдя в свой Аккаунт HONOR.

Пройдите в меню «**Заметки >  > Настройки > Синхронизировать заметки с облаком**» и, следуя подсказке, включите «Продолжить синхронизацию».

-  После включения этой функции при удалении заметок на телефоне данные в облаке и на других устройствах, на которых выполнен вход в такой же Аккаунт HONOR, также будут удалены синхронно.

Синхронизация Exchange

Синхронизируйте данные в аккаунте Exchange с помощью приложения «**Заметки**», чтобы удовлетворять потребность в записи важных дел по работе в любое время и в любом месте.

- 1 Войдите в аккаунт Exchange на телефоне.
- 2 Потяните список писем в Exchange вниз, чтобы обновить и синхронизировать данные задач и записок в аккаунте с помощью приложения «Заметки» и создать соответствующие заметки.

Папка, названная по аккаунту Exchange, будет создана в приложении «Заметки» автоматически для более простого управления.

Перенос старых заметок

Вы можете перенести свои заметки в приложении «Заметки» со старого телефона на новый различными способами, включая синхронизацию аккаунта HONOR, Device Clone, резервное копирование данных и HONOR Share.

- **Синхронизация аккаунта HONOR:** Войдите в аккаунт HONOR на старом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки» с облаком. Войдите в этот же аккаунт HONOR на новом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки».
- **Device Clone:**
Используйте Device Clone для переноса данных приложения «Заметки» и других данных со старого телефона на новый.
- **Резервное копирование данных:** Резервное копирование данных на внешний накопитель позволяет сделать резервную копию на внешней карте памяти или USB-накопителе и восстановить ее на внешнем накопителе телефона.
- **HONOR Share:** Выберите заметки, которые необходимо перенести, и быстро перенесите их с помощью HONOR Share.

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Установка пароля для Заметок

Блокировать Заметки. Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений**, далее, следуя инструкциям на экране, введите пароль блокировки экрана или настройте пароль блокировки приложений, а затем активируйте переключатель рядом с заметками.

Группировка заметок по категориям

Вы можете группировать заметки по категориям, помещая их в разные папки, присваивать папкам ярлыки разных цветов, чтобы не перепутать их, а также редактировать папки, чтобы точнее классифицировать заметки и легко их находить.

Просмотр всех заметок:

- В списке **Все** разные заметки отличаются друг от друга цветом. Чтобы быстрее находить нужные заметки, введите ключевые слова в поисковую строку.
- Нажмите на раскрывающееся меню в правой части **Все**, чтобы проверить **Все**, **Избранное**, **Недавно удаленное** и другие типы заметок.

Создание и редактирование папок:

- Откройте раскрывающееся меню в правой части **Все**, нажмите на значок  в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите на значок  > **Новая папка** на странице редактирования, выберите понравившийся цвет папки, введите имя папки, а затем нажмите **Сохранить**.

Перемещение, сохранение или блокировка заметок:

- На странице списка заметок нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отредактировать, нажмите **Переместить**, выберите папку, в которую вы хотите переместить заметку, а затем нажмите **Еще** > **Избранное**, сохраните или закрепите заметку.
- Откройте заметку, которую требуется заблокировать, а затем нажмите в правом нижнем углу **Еще** > **Добавить блокировку**.
- На странице списка **Все** проведите пальцем по заметке влево, чтобы закрепить, переместить, добавить в Избранное или удалить.

 Функции и интерфейс могут различаться в зависимости от модели устройства. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Отправка заметок

У вас есть несколько вариантов, чтобы отправить заметки:

- Отправка одной заметки: на странице списка **Все** откройте заметку, которую нужно отправить, нажмите на значок  и отправьте ее, следуя подсказкам.

Заметки можно отправить **Как изображение**, **Как текст** и **Как документ**.

-  Документы в форматах TXT или HTML можно экспортировать **Как документ** и сохранить в разделе **Файлы** > **Мои файлы** > **HONOR Notes** > **HONOR Share** по умолчанию.
- Отправка нескольких заметок: на странице списка **Все** нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отправить, удостоверьтесь в правильном выборе, а затем нажмите  и отправьте их, следуя подсказкам.

Печать заметок из приложения Заметки

- 1 На экране раздела **Все** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.
- 2 Перейдите в меню  > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок

Вы можете удалять заметки любым из следующих способов:

- На странице списка «**Все**» проведите влево по одной записи, а затем нажмите , чтобы удалить.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу из списка дел, которую хотите удалить, отметьте или проведите по полю, чтобы выбрать несколько записей для удаления, а затем нажмите .

Если вы хотите восстановить случайно удаленные заметки, нажмите «**Все**» и выберите записи, которые хотите сохранить, в папке «**Недавно удаленное**», а затем нажмите



HONOR Документы

HONOR Документы

Приложение HONOR Документы может автоматически собирать вместе документы, сохраненные в разных приложениях. Кроме того, используя это приложение, вы сможете создавать новые документы, преобразовывать файлы в другие форматы, редактировать, сохранять и печатать документы, а также делиться ими с другими пользователями. Это позволит вам легко создавать нужные материалы и эффективно работать с документами прямо с мобильного устройства.

Как создать документ

- 1 Чтобы создать документ, откройте HONOR Документы и выберите .
- 2 На странице создания, появившейся на телефоне будут представлены различные функции, которые вы сможете использовать. Например, вы сможете создать новый текстовый документ, электронную таблицу или папку. Кроме того, вы сможете воспользоваться командами «Сканировать документ» и «Извлечь таблицу», а также Инструментом PDF для преобразования форматов.
- 3 В качестве примера создадим новую электронную таблицу:
 - a Нажмите «Новый лист» и отредактируйте содержимое.
 - b Чтобы сохранить его, в правом верхнем углу выберите , при необходимости укажите имя и местоположение, а затем нажмите .
 - c Чтобы пометить документ, нажмите , а чтобы поделиться документом – .
- 4 Вы можете просматривать и дополнительно редактировать созданный документ. Чтобы найти его откройте папку Недавнее или перейдите по пути к файлу.

Как преобразовать формат

- 1 На экране создания **HONOR Документы** вы можете найти команды по преобразованию изображений, электронных таблиц и документов в формат PDF.
- 2 Возьмем для примера **Таблица в PDF**:
 - a Нажмите **Таблица в PDF**, выберите электронную таблицу, которую нужно преобразовать, и нажмите **Начать преобразование**.
 - b Выберите место для хранения и нажмите .
 - c Выполнив преобразование, вы можете поделиться полученным файлом PDF, добавить к нему теги или вставить аннотации.

Как управлять документами

- Чтобы поделиться документом или файлом, пометить, переместить или удалить его, в списке документов нажмите на этот документ или файл длинным нажатием. Чтобы распечатать или переименовать документ, нажмите .
- Чтобы быстро найти нужный документ по названию или типу, на главной странице HONOR Документов нажмите .
- Кроме того, вы можете сортировать документы по формату, названию, времени, размеру, тегам и т. д. Для этого на главной странице HONOR Документов нажмите .

Сбор документов

- 1 Чтобы собрать документ, в списке документов нажмите и удерживайте документ или папку, затем нажмите  в правом нижнем углу, выберите «**Избранное**», чтобы собрать.
- 2 Чтобы выбрать и добавить в коллекцию все документы, длительно нажмите на любой документ, а затем выберите .
- 3 Документы или папки, собранные в коллекцию, отображаются в разделе «**Избранное**» справа.

Как добавить тег к документу

- 1 Чтобы добавить тег, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который вы хотите пометить тегом, а затем выберите .
- 2 Чтобы выбрать все теги, длительно нажмите на документ, а затем выберите .
- 3 Документы с добавленными тегами можно найти в списке тегов слева.

Как поделиться документом

- 1 Чтобы поделиться документом, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который нужно отправить, а затем выберите .

- 2** Чтобы выбрать все документы и поделиться ими, длительно нажмите на любой документ, а затем выберите .

Как переименовать документ

Чтобы переименовать документ или папку, в списке документов нажмите  >

Переименовать.

Как удалить документ

- 1** Чтобы удалить документ, в списке документов длительно нажмите на документ или файл, который нужно удалить, а затем выберите .

- 2** Чтобы выбрать и удалить все документы, в правом верхнем углу нажмите .

Автосохранение файлов

Когда вы открываете или загружаете файлы в приложениях или браузерах на / телефоне, эти файлы автоматически сохраняются, чтобы вы в дальнейшем могли легко их просматривать или работать с ними.

- 1** Выберите **Инструменты** > **Файлы** >  > **Настройки** и убедитесь, что параметр **Автосохранение файлов** включен.
- 2** Когда вы открываете или загружаете файлы в приложениях или браузерах на / телефоне, эти файлы автоматически сохраняются.
- 3** Сохраненные файлы можно найти в папке Автосохранение файлов.

Поддерживаемые приложения

- Популярные мессенджеры, такие как WeChat и QQ.
 - Популярные браузеры, такие как UC или QQ Browser.
-  Список поддерживаемых приложений у разных устройств может отличаться.

Тип документа для автосохранения

- Word
- Excel
- PDF
- PPT
- ZIP

Диктофон

Диктофон

С помощью диктофона вы можете записать и сохранить аудио, чтобы потом прослушать его в любое удобное время.

Запись аудио

- 1 Откройте приложение **Диктофон** в папке **Инструменты**. Чтобы начать запись, нажмите кнопку .
- 2 Чтобы отмечать важные моменты во время записи, нажимайте на значок .
- 3 Также вы можете нажать на значок . Если значок изменится на , значит функция **Улучшение голоса** включена. При записи окружающий шум снизится, а речь станет более четкой.
- 4 Чтобы завершить запись, нажмите кнопку .
- 5 Чтобы поделиться файлом записи, переименовать или удалить его, длительно нажмите на файл.

Либо вы можете выбрать **Файлы > Обзор > Телефон > Sounds**.

Проигрывание аудиозаписи

Файлы записей будут отображаться в виде списка на рабочем экране **Диктофон**. Нажмите на запись, чтобы воспроизвести ее.

На экране плеера вам доступны следующие действия.

- Нажмите , чтобы автоматически пропустить отрезки без звука.
- Нажмите , чтобы изменить скорость воспроизведения.
- Нажмите , чтобы отметить ключевые точки.
- Нажмите на название отметки, чтобы изменить его.

Редактирование файлов аудиозаписей

- 1 Перейдите на рабочий экран приложения **Диктофон**. Нажмите на файл записи.
- 2 Нажмите на значок . Отобразится полная волна записи.
- 3 Перетаскивайте ползунки времени начала и конца записи, чтобы выбрать отрезок. Вы также можете увеличить часть волны двумя пальцами, чтобы отрегулировать область и затем выбрать отрезок.
- 4 Нажмите на значок . Выберите опцию **Сохранить выбранную часть** или **Удалить выбранную часть**.

Отправка файлов аудиозаписей

Перейдите на рабочий экран приложения **Диктофон**. Вы можете делиться файлами аудиозаписей любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте файл записи, чтобы войти в режим множественного выбора, отметьте один или несколько файлов записей, которыми вы хотите поделиться, нажмите **Отправить**, а затем выберите способ передачи.
- Нажмите на файл записи, которым вы хотите поделиться, чтобы открыть интерфейс воспроизведения, а затем нажмите  > **Отправить** и выберите способ передачи.

Эл. почта

Добавление аккаунтов электронной почты

Для удобного доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

Добавление личного аккаунта эл. почты

- 1 Откройте **Эл. почта** на телефоне, затем выберите один из доступных почтовых ящиков.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль, нажмите **Войти**, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.

Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange — это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

- 1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 2 Откройте приложение **Эл. почта** и выберите **Exchange**.
- 3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.
- 4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране раздела **Настройка аккаунта** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 5 Нажмите  и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.

Настройка уведомлений эл. почты

Вы можете выбрать режим уведомлений электронной почты, который подходит именно вам.

- 1 Перейдите в приложение **Эл. почта** >  > **Настройки** > **Общие** > **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**.

- 2** Выберите аккаунт эл. почты, для которого хотите получать уведомления, переведите переключатель опции **Разрешить уведомления** в активное положение и выберите режим уведомлений.

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

Использование базового Калькулятора

Открыть Калькулятор можно одним из следующих способов.

- Найдите приложение **Калькулятор** в папке **Инструменты**.
- Проведите снизу вверх по экрану блокировку для отображения панели значков, а затем коснитесь , чтобы открыть калькулятор.

Использование инженерного калькулятора

Откройте приложение калькулятор и нажмите  > **Инженерный калькулятор**.

Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений

- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, нажмите **Копировать**, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите .
- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите . После нажатия  и завершения вычислений вы можете нажать , чтобы очистить экран.

Фонарик

Фонарик

Вы можете включать и выключать фонарик следующими способами:

- **Центр управления.** Проведите по экрану устройства из правого верхнего угла вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.

- **Виджет блокировки экрана.** Проведите по экрану блокировки от нижнего края вверх, чтобы открыть панель быстрого доступа, и нажмите , чтобы включить или выключить фонарик.
- **Значок рабочего экрана.** Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования и нажмите **Виджеты**. Проведите вниз к краю экрана и нажмите **Классические виджеты**. В разделе **Быстрые виджеты** нажмите **Фонарик**, чтобы добавить **Фонарик** на рабочий экран. Затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.
- **Физические кнопки.** Откройте **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Быстрый запуск**, чтобы включить **Быстрый запуск**, а затем выберите **Включить/выключить фонарик**. Когда экран устройства будет выключен или заблокирован, вы сможете включать и выключать фонарик двойным нажатием на кнопку уменьшения громкости. Обратите внимание, что эта функция не будет работать во время воспроизведения аудио.

После включения фонарика на экране блокировки появится уведомление. Чтобы выключить фонарик, вы можете нажать .

Компас

Компас

Компас отображает ориентацию телефона в пространстве, а также его текущую широту и долготу.

- 1 Чтобы открыть компас, выполните следующие действия.
 - Проведите вниз от центра рабочего экрана, чтобы открыть поле поиска, и введите запрос **Компас**. В самом верху результатов поиска появится системный **Компас**.
 - Откройте **Компас** в папке **Инструменты**.
- 2 Просмотр ориентации и координат.
 - Расположите телефон горизонтально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся на экране.
 - Расположите телефон вертикально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся под анимацией.
- 3 Чтобы зафиксировать текущую ориентацию, коснитесь диска с разметкой на компасе. Если ориентация изменится по сравнению с исходной, разметка станет синей.

Для более точного измерения местоположения держите компас строго горизонтально или вертикально относительно земли.

Зеркало

Использование телефона как зеркала

Вы можете использовать телефон как зеркало, если вам нужно посмотреть, как вы выглядите.

Выберите **Инструменты > Зеркало**. Затем можно выполнить следующие действия:

- Увеличение и уменьшение масштаба. Перетаскивайте ползунок снизу. Вы также можете дважды нажать на экран, чтобы увеличить масштаб, и снова нажать дважды, чтобы вернуть исходный масштаб.
- Сохранение изображения. Чтобы приостановить воспроизведение на текущем изображении, нажмите на экран. Чтобы возобновить воспроизведение, снова нажмите на экран. Чтобы сохранить изображение, во время приостановки воспроизведения нажмите . Вы можете найти сохраненное изображение в **Галерея**.
- Корректировка яркости зеркала. В верхней части экрана нажмите  или .
- Запотевание экрана. Выберите  и включите **Подуть в микрофон**. Затем продуйте микрофон воздухом, чтобы экран запотел. Протрите экран.
- Изменение рамки зеркала. Чтобы выбрать другую рамку зеркала, нажмите .
- Создание эффекта разбитого зеркала. Длительно нажмите на экран, чтобы со звуком «разбить» зеркало. Чтобы «починить» зеркало, снова коснитесь экрана.

Приложение-клон

Включение функции Приложение-клон

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разделить работу и личную жизнь.

 Не все приложения поддерживают функцию **Приложение-клон**.

Если на телефоне активирована функция PrivateSpace или добавлено несколько пользователей, функция Приложение-клон будет доступна только в разделе MainSpace или только для владельца устройства.

Выберите **Настройки > Приложения > Приложение-клон** и включите параметр этого приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.

Диспетчер системы

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, созданные приложением WeChat, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

 Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер телефона**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1 Чтобы просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, выберите в окне Управление использованием данных раздел **Трафик в этом месяце**.
- 2 Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, передаче данных в роуминге, фоновым данным и т. д.

 Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) невозможно ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Просмотр и настройка доступа к Интернету для приложений

В окне Управление использованием данных нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок с параметра **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим Только по Wi-Fi.

- i** Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) нельзя ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1 Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2 Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1 На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2 На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3 На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Отображение трафика на заблокированном экране**».

Фильтрация и блокировка спам-вызовов

Вы можете настроить правила блокировки спам-вызовов, например рекламных звонков, звонков от мошенников и прочего.

Фильтрация нежелательных вызовов

- 1 Перейдите в раздел **Телефон > ⋮ > Черный список**.
Либо перейдите в раздел **Диспетчер системы > Черный список**.
- 2 Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.

Блокировка входящих вызовов от конкретных абонентов

Чтобы заблокировать входящие вызовы от конкретных абонентов, используйте нижеприведенные способы.

- Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Черный список**, нажмите на значок  и добавьте номера, которые вы хотите заблокировать.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, который хотите заблокировать, и выберите опцию  > **В черный список**.

Настройка уведомлений о заблокированных вызовах

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

Управление заблокированными вызовами

На экране блокировки вызовов вы можете управлять заблокированными вызовами, например перезвонить на ранее вызывающий номер, удалять записи вызовов или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.

- Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список**. Вы можете:
- Нажать на запись и выбрать опцию **Позвонить**, чтобы перезвонить, выбрать опцию **Добавить в белый список** или **Добавить контакт** или нажать **Удалить**, чтобы удалить запись о вызове.
 - Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить несколько заблокированных вызовов.
 - Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.

Device Clone

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки** > **Система и обновления** > **Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.

- 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
 - 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Советы

Советы

Приложение **Советы** содержит набор советов и подсказок, которые помогут вам быстро научиться использовать свой телефон. В нем также содержится полная версия руководства пользователя для справки, доступная в любое время.

Знакомство с разделом **Советы**

- Иллюстрированные советы: небольшое видео или картинка с ясным и коротким текстом, которая поможет вам освоить операцию. Карточки отсортированы по сценарию, что упрощает выбор нужного раздела.
- Подробные советы: доступные и понятные инструкции о продвинутых функциях телефона.

Основные функции приложения **Советы**

- Поиск: введите ключевое слово для поиска соответствующего контента в разделе **Советы** и быстрого доступа к необходимой информации. Также для вашего сведения в этом разделе представлена популярная информация.
- Лайки и комментарии: вы можете оценивать информацию и оставлять отзывы.
- Попробовать функцию: кнопка **Попробовать** позволяет сразу попробовать ключевые или сложные функции. Нажмите, чтобы перейти прямо в интерфейс функции.

-  • Доступность функции зависит от устройства.

Настройки

Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и блокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

Доступ к сети Wi-Fi

-  Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
 - 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
 - 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.
-  Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
 - 2 Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
 - 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
 - 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
 - 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.
- Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Телефон > Download > Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Основные функции Bluetooth на телефоне

Вы можете подключить телефон к наушникам, колонкам и автомобильным аудиосистемам Bluetooth, а также передавать по Bluetooth данные с телефона на другие устройства.

Ниже вы найдете описание следующих функций Bluetooth, доступных на телефоне: ① включение и выключение Bluetooth; ② изменение имени Bluetooth-устройства; ③ сопряжение Bluetooth-устройств; ④ передача файлов по Bluetooth; ⑤ отмена сопряжения устройств.

Модуль Bluetooth способен поддерживать подключение на расстоянии до 10 метров. Не превышайте эту дистанцию при использовании функций Bluetooth на устройстве.

Включение и выключение Bluetooth

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Bluetooth**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **Bluetooth**.
- Выберите **Настройки > Bluetooth**, а затем включите или выключите **Bluetooth**.

Изменение имени Bluetooth-устройства

- 1 Откройте экран настроек, найдите **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.
- 2 Нажмите **Имя устройства**, введите новое имя и выберите **OK**.

Сопряжение с Bluetooth-устройством

- 1 Включите Bluetooth на втором устройстве и сделайте его видимым. При необходимости обратитесь к руководству пользователя устройства.
- 2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Bluetooth** и включите **Bluetooth**. Ваше устройство автоматически выполнит поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.
- 3 Из списка **Доступные устройства** выберите устройство, с которым вы хотите установить сопряжение, и следуйте инструкциям на экране.

На экране настроек **Bluetooth** нажмите на значок , чтобы посмотреть рекомендации по подключению различных устройств.

Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

- 1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите **Bluetooth**.
 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.
- 4 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

Подключение слухового аппарата по Bluetooth

Слуховой аппарат с поддержкой Bluetooth можно подключить к мобильному телефону, чтобы разговаривать по телефону, слушать музыку и т. д. Для этого слуховой аппарат должен располагаться в пределах эффективного расстояния передачи. Слуховой аппарат можно подключить к телефону любым из следующих способов:

- **Быстрое подключение через Центр управления.** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Слуховой аппарат** (если не можете найти этот параметр, выберите выше значок редактирования, нажмите **Изменить переключатели** и добавьте **Слуховой аппарат** в Центр управления в область дополнительных значков ниже) и выберите слуховой аппарат, который нужно сопрячь с телефоном.
- **Подключение через Специальные возможности Настройки.** Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Слуховой аппарат**,

включите **Bluetooth** и выберите слуховой аппарат, с которым нужно сопрячь телефон.

Во время вызовов или воспроизведения музыки вы можете быстро переключаться на другие Bluetooth-устройства.

Отмена сопряжения по Bluetooth

- 1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».
- 2 В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок  напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.

Мобильная сеть

Подключение к мобильному Интернету

- 1 Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2 Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
 - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

Включение 5G

-  • Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Некоторые устройства не поддерживают 5G.

Пятое поколение мобильной связи, беспроводные системы пятого поколения или пятое поколение (5G) — это технология мобильной связи пятого поколения. По сравнению с 4G технология 5G предлагает более высокую скорость передачи данных менее длинную задержку.

Если устройство работает с двумя SIM, при этом только одна SIM поддерживает 5G, и она выбрана как основная карта моб. Интернета — только основная карта поддерживает 5G для передачи данных, а дополнительная карта поддерживает 4G/3G/2G.

- 1 Проверьте, поддерживает ли ваша SIM технологию 5G на базе сети оператора и связанных служб, и свяжитесь со своим оператором для включения 5G.

- 2 Если ваш или телефон работает с двумя SIM, перейдите в **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и выберите SIM 1 или SIM 2 в качестве основной карты моб. Интернета.

В некоторых сетях и регионах функции 5G могут быть недоступны по причине помех в диапазоне сети оператора.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Настройка имени SIM-карты

Для удобства использования и управления можно настроить имя SIM-карты.

Например, одной SIM-карте можно присвоить имя «Рабочая», а другой – «Личная».

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и

нажмите на значок , чтобы изменить имя SIM-карты.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.

 Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами**.

- 2 Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.
Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - 2 Нажимайте на текст под значком , пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **ОК**.
-  Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Личная точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

-  Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требует аутентификации, нельзя предоставить.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа** и включите функцию **Личная точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Интернет-доступ**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2 На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
- Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

- 1** Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 2** Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер телефона** , затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1** Чтобы просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, выберите в окне Управление использованием данных раздел **Трафик в этом месяце**.
- 2** Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, передаче данных в роуминге, фоновым данным и т. д.
 -  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) невозможно ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Просмотр и настройка доступа к Интернету для приложений

В окне Управление использованием данных нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок с параметра **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим Только по Wi-Fi.

-  Некоторым приложениям (например, созданным с помощью функции Приложение-клон) нельзя ограничить доступ к Интернету в окне Управление использованием данных. Чтобы ограничить доступ к Интернету, откройте **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1** Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Умная экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2** Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1** На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2** На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3** На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Отображение трафика на заблокированном экране**».

Другие соединения

Введение в технологию NFC

Радиочастотная связь ближнего действия (Near Field Communication; NFC) – это технология беспроводной связи короткого диапазона, с помощью которой взаимодействуют мобильные и другие электронные устройства, что позволяет вам легко передавать данные и совершать мобильные платежи.

-  • Не все устройства поддерживают NFC.
 - Включите **Чтение и запись/P2P** в настройках NFC (если эта функция поддерживается). Эта функция зависит от оператора связи.

Как включить и выключить NFC

Вы можете включить и выключить NFC следующим образом:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **NFC**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **NFC**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > NFC**, а затем включите или выключите **NFC**.

Как использовать NFC

- 1 Откройте **NFC**, нажмите **NFC** и выберите **Приложение по умолчанию**.
- 2 Добавление карт NFC.
- 3 Поднесите /телефон сенсором NFC (расположенным рядом с основной камерой) к терминалу POS. Откроется экран оплаты.

Беспроводное проецирование экрана телефона

В целях безопасности после установки беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизора), на телефоне будут отображаться только уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщениях и будильниках.

- 1 В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.
 - Если большой экран поддерживает технологию **Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
 - Если большой экран не поддерживает технологию **Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

 Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .
- 3 Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Проекция**. телефон начнет поиск доступных экранов.
- 4 Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

После того как соединение будет установлено, вы можете расположить телефон горизонтально для удобства просмотра изображения.

Либо проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **Отключить**.

HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение HONOR Share

Вы можете включать и выключать HONOR Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **HONOR Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **HONOR Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, а затем включите или выключите **HONOR Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.
 ⓘ Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.

Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между телефоном и компьютером.

Просматривайте и редактируйте файлы телефона на компьютере либо передавайте файлы с компьютера на телефон, не используя кабель.

С телефона на компьютер:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы открыть Настройки, а затем включите **HONOR Share**.
- 3 Включите на компьютере **PC Manager > HONOR Share** и убедитесь, что параметр **Разрешить обнаружение другими устройствами** включен.
- 4 На телефоне нажмите и удерживайте файл, который нужно отправить, коснитесь  и выберите **HONOR Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

С компьютера на телефон:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
 - 2 Включите **HONOR Share** на телефоне.
 - 3 На компьютере выберите файл, который нужно передать, нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Показать еще параметры > HONOR Share**. На компьютере будет выполнен поиск телефонов с включенной функцией **HONOR Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.
 - 4 Следуйте экранным инструкциям по получению файлов на телефонах.
-  Поддерживаются только ноутбуки HONOR, на которых установлена служба PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
- 2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.

- 3** На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.

Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.

- i** Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Перенос данных между телефоном и компьютером с помощью USB-кабеля

- 1** Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. После автоматической установки драйвера на компьютере отобразится имя диска, соответствующее телефону.

- 2** На телефоне проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, откройте «**Нажмите, чтобы посмотреть**» и выберите режим подключения USB для передачи данных.

- **Передача фото:** для передачи фото между телефоном и компьютером используйте протокол передачи изображений (PTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать фото, которые хранятся на телефоне, а также копировать фото между устройством и компьютером.
- **Передача файлов/Android Auto:** для передачи файлов между телефоном и компьютером используйте протокол передачи мультимедиа (MTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать файлы, которые хранятся на телефоне, а также копировать файлы между устройством и компьютером.

- i** Для просмотра файлов мультимедиа, которые хранятся на телефоне, установите на компьютер Windows Media Player 11 или более поздней версии.

- **MIDI:** Используйте телефон как входное аудиоустройство цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI), чтобы проигрывать музыку на компьютере.

Печать изображений и документов

Подключите ваше устройство по сети Wi-Fi к принтеру с сертификатом Mopria, чтобы распечатать изображения или документы с вашего устройства.

Подключение устройства к принтеру

- 1** Убедитесь, что принтер поддерживает сертификат Mopria, для этого обратитесь к руководству пользователя принтера или в службу поддержки производителя. Если принтер не поддерживает сертификат Mopria, обратитесь в службу поддержки производителя, чтобы узнать, какое приложение или плагин

необходимо установить на ваше устройство, чтобы выполнять печать файлов с устройства.

- 2 Подключите ваше устройство и принтер к одной и той же сети Wi-Fi. Для этого воспользуйтесь одним из предложенных способов.
 - Подключение к точке доступа Wi-Fi. Включите Wi-Fi на принтере и подключитесь к точке доступа Wi-Fi. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, подключитесь к той же точке доступа Wi-Fi, а затем завершите настройку, следуя инструкциям на экране.
 - Подключение по Wi-Fi Direct. Если принтер поддерживает технологию Wi-Fi Direct, следуя инструкциям в его руководстве пользователя, включите Wi-Fi Direct. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
 - Подключение к точке доступа принтера. Если у принтера есть беспроводная точка доступа, следуя инструкциям в его руководстве пользователя, включите точку доступа и настройте пароль. На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите функцию **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем завершите настройку, следуя инструкциям на экране.
- 3 Перейдите в меню **Настройки > Другие соединения > Печать > Служба печати по умолчанию** и включите функцию **Служба печати по умолчанию**.
- 4 В результатах поиска выберите принтер и добавьте его, следуя инструкциям на экране.

Печать файлов

Для печати по **Галерея** и **Заметки** выполните следующие шаги.

- Печать изображений: если подключена сеть **Галерея**, откройте изображение, нажмите  > **Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.
- Печать заметок: если подключена сеть **Заметки**, откройте заметку, нажмите  > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

Рабочий экран и обои

Настройка обоев

Использование предустановленных обоев

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль**, а затем нажмите **Выберите обои**.
- 2 Выберите изображение, которое вы хотите установить в качестве обоев.

3 Настройте следующие параметры согласно личным предпочтениям:

- **Затенение:** применяет эффект размытия, уровень которого можно настроить, перетаскивая ползунок.

4 На странице нажмите на кнопку Применить, чтобы установить набор обоев для заблокированного и рабочего экрана.

Использование в качестве обоев изображений из Галереи

1 Откройте приложение **Галерея** и откройте изображение, которое хотите установить в качестве обоев.

2 Перейдите в раздел > **Установить как** > **Обои** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

Отображение даты и времени на выключенном экране

Когда включена функция **Постоянное отображение**, на выключенном экране будут отображаться время, дата и другие данные.

Включение постоянного отображения информации

1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Постоянное отображение** и включите функцию **Постоянное отображение**.

2 Выберите **Режим отображения**.

Включение анимации в режиме **Постоянное отображение**

Добавляйте персонализированные картинки или анимации при выключенном экране, чтобы разнообразить работу вашего телефона.

Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** выберите желаемую картинку или анимацию и нажмите **Применить**.

Если вы выбрали анимацию с белым медведем, то при выключенном экране положение медведя будет меняться в зависимости от заряда батареи. Вы также можете взаимодействовать с белым медведем, нажимая на него.

-  Если включена функция Фейсконтроль, телефон может случайно разблокироваться, когда вы попытаетесь включить экран, поэтому вы можете не увидеть изображение режима **Постоянное отображение**. Не подносите телефон к лицу.

Положение белого медведя				
Уровень заряда батареи	Зарядка	Менее 20%	От 20% до 60%	Более 60%

Заблокированный экран

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Постоянное отображение** и включите режим **Постоянное отображение**.

Выбор GIF-изображений или анимированных фото

Вы можете выводить локальное изображение (например GIF-изображение или анимированное фото) на выключенный экран, чтобы внести разнообразие в работу режима «Постоянное отображение».

- 1 Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** нажмите .
- 2 Нажмите **Выбор изображения**, выберите изображение и нажмите . Если вы уже выбрали изображение на устройстве, нажмите **Изменить изображение**. Выберите изображение и нажмите .
- 3 Если выбрано GIF-изображение, вы также можете нажать **Изменить**, чтобы изменить его.
- 4 Выберите другие опции в соответствии с инструкциями на экране и нажмите **Применить**.

Добавление художественной подписи

Вы можете добавлять различные шрифты, цвета и декоративные водяные знаки, чтобы персонализировать работу режима «Постоянное изображение».

- 1 Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Граффити** нажмите на стиль подписи.
- 2 Введите текст в поле **Ввод текста** и настройте стиль подписи, например опции **Цвет** и **Размер шрифта**. Вы также можете добавить к подписи эффект **Стикер**. Перетащите рамку, чтобы отрегулировать положение и размер элементов, и нажмите  или  для изменения ориентации или удаления элементов.
- 3 Нажмите **Применить**.

Создание изображения с художественными эффектами для экрана постоянного отображения

Вы можете выбрать один из нескольких стилей современного искусства (например, стиль Мондриан). Вы также можете выбрать определенную цветовую гамму художественного изображения, сделав фото или выбрав из ваших любимых фотографий. Цвета на фотографии образуют цветовую палитру для художественного изображения.

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Художественные эффекты** выберите стиль, который хотите использовать.

- 2 Задайте соответствующие параметры стиля в разделе **Художественные эффекты**, например **Вид**.

При настройке параметра **Цвет** устройство может анализировать цвета на определенной фотографии и применять палитру с абстрактными цветами к изображению с художественными эффектами.

Нажмите на значок , сделайте фото или выберите фото в приложении Галерея, затем нажмите  > **Выделить цвета**.

- 3 Нажмите на опцию **Применить**.

Стиль часов

Для экрана постоянного отображения вы можете выбрать стиль **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Аналоговые часы** или **Цифровые часы** проведите влево или вправо, чтобы просмотреть стили часов и выбрать понравившийся.
- 2 Задайте соответствующие параметры стиля часов, например параметр **Отображение даты**.
- 3 Нажмите **Применить**.

Управление видом рабочего экрана

Вы можете персонализировать вид рабочего экрана.

Изменение порядка значков на рабочем экране

Коснитесь значка и удерживайте его, пока он не увеличится, затем перетащите в желаемое положение на рабочем экране.

Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Автоматическое выравнивание**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки экрана** > **Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

Включение кнопки поиска на рабочем экране

Вы можете включать и выключать кнопку поиска на рабочем экране следующими способами:

- Сведите и разведите два пальца на рабочем экране, нажмите **Настройки экрана**, а затем включите или выключите параметр **Кнопка поиска на рабочем экране**.
- Выберите **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана**, а затем включите или выключите параметр **Кнопка поиска на рабочем экране**.

Разблокировка Журнал

Разблокировка Журнал – это режим, который отображает различные изображения на экране блокировки при каждой активации экрана. На экране блокировки также отображается панель быстрого доступа, подпись приветствия и данные шагомера.

Включение функции Разблокировка Журнала

Откройте **Настройки > Рабочий экран и стиль > Разблокировка Журнал** и включите параметр **Разблокировка Журнал**.

Когда телефон подключится к сети Wi-Fi, он автоматически загрузит изображения функции Разблокировка Журнала.

Подписка на изображения режима Разблокировка Журнал

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Разблокировка Журнал**, настройте типы изображений режима **Разблокировка Журнал**.

Добавление локального изображения в список изображений режима Разблокировка Журнал

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Разблокировка Журнал >**

Добавлено из Галереи, нажмите на значок , выберите локальное изображение, затем нажмите на значок **Добавить**.

Удаление изображений режима Разблокировка Журнал, добавленных в избранное

Откройте приложение **Галерея**, нажмите на вкладку **Альбомы** и перейдите в раздел **Другое > Разблокировка Журнал**. Чтобы выбрать изображение, которое хотите удалить, нажмите на него и удерживайте. Вы можете выбрать несколько изображений.

Выключение функции Разблокировка Журнала

Откройте **Настройки > Рабочий экран и стиль > Разблокировка Журнал** и выключите **Разблокировка Журнал**.

Телефон больше не будет автоматически переключать изображения функции Разблокировка Журнала. Изображения, сохраненные в избранном, и изображения на устройстве, добавленные в Библиотеку разблокировки журнала, удалены не будут.

Использование экрана приложений

Вы можете переместить ваши приложения на экран приложений и оставить на рабочем экране только часто используемые приложения.

Включение режима экрана приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Стиль рабочего экрана** и выберите **Экран приложений**.

Когда этот режим включен, проведите вверх по рабочему экрану для доступа к приложениям на экране приложений.

Создание значков на рабочем экране

В режиме экрана приложений проведите вверх по рабочему экрану, чтобы отобразился экран приложений, затем коснитесь ярлыка приложения и удерживайте его, пока он не увеличится. После этого перетащите его в желаемое положение на рабочем экране.

Перемещение приложений на экран приложений

Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем нажмите **Удалить**. Это действие удаляет значок приложения с рабочего экрана, но не удаляет приложение с устройства.

Вы найдете это приложение на экране приложений.

Отключение режима экрана приложений

Чтобы возвратиться к стандартному рабочему экрану, перейдите к разделу **Настройки > Рабочий экран и стиль > Стиль рабочего экрана** и выберите **Обычный**.

Экран и яркость

Как изменить шрифт

Как изменить стиль шрифта

-  • Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.
- Некоторые шрифты предоставляются на платной основе.

1 Выберите **Настройки > Экран и яркость > Шрифты**.

2 Загрузите или приобретите шрифт, который вам понравился.

Как изменить размер и жирность шрифта

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Настройки шрифтов**: вы сможете изменить указанные ниже параметры, перетаскив ползунок:

- **Размер текста:** размер текста на экране.
- **Толщина шрифта подписей иконок приложений:** жирность текста и значков на экране.

Как изменить размер отображаемых элементов

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Размер отображения**. Вы сможете изменить размер изображений и других элементов на экране, перетаскивая ползунок.

Настройка яркости экрана, цветопередачи и цветовой температуры

Вы можете настраивать яркость экрана, цветопередачу и цветовую температуру в зависимости от ваших предпочтений.

Автоматическая регулировка яркости экрана

Ваш телефон автоматически отрегулирует яркость экрана в соответствии с условиями окружающего освещения. Вы можете включить эту функцию любым из следующих способов:

- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и включите **Автояркость**.
- Проведите пальцем из правого верхнего угла экрана вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите на значок  в области регулировки яркости экрана.

Ручная настройка яркости экрана

Вы можете вручную настроить яркость экрана любым из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы изменить яркость экрана, перетащите ползунок в области .

- Чтобы изменить яркость экрана в области , выберите **Настройки > Экран и яркость** и перетащите ползунок.

Настройка цветового режима

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Цветовой режим и температура** и выберите желаемый цветовой режим. Рекомендуется выбрать режим **Обычные**, так как он наименее нагружает глаза.

- **Обычные:** естественные цветовые тона
- **Яркие:** яркие цветовые тона

Настройка цветовой температуры

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Цветовой режим и температура** и выберите желаемую цветовую температуру. Рекомендуется выбирать режимы **По умолчанию** и **Тепло**, так как они наименее нагружают глаза.

- **По умолчанию:** естественный оттенок

- **Тепло:** желтоватый оттенок
- **Холодно:** беловатый оттенок
- Нажмите в любом месте цветового круга или перетащите указатель, чтобы скорректировать цветовую температуру.

Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

-  Давайте глазам отдохнуть 10 минут каждые полчаса.
 - Чтобы глаза отдохнули и прошла усталость, смотрите вдаль.
 - Такая привычка защитит Ваше зрение и поможет предотвратить близорукость.

Включение и выключение режима «Защита зрения»

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **«Защита зрения»**. Чтобы открыть страницу настроек, нажмите и удерживайте параметр **«Защита зрения»**.
- Пройдите в меню **«Настройки > Экран и яркость > Защита зрения Oasis»** и включите или выключите параметр **«Включить на весь день»**.

Когда режим «Защита зрения» будет включен, в строке состояния отобразится значок



, а экран приобретет желтоватый оттенок, поскольку уровень синего излучения снизится.

Настройка режима защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения Oasis**, включите функцию **Расписание**, затем задайте значения для полей **Время начала** и **Время окончания**.

Настройка режима защиты зрения

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения Oasis**, включите функцию **Включить на весь день** или настройте функцию **Расписание**, затем перетащите ползунок под опцией **Уровень фильтрации**, чтобы настроить степень фильтрации УФ-излучения.

Включение Ночного экрана

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения Oasis**, а затем включите или выключите **Отображение циркадных ритмов сна**.

После включения устройство будет автоматически регулировать цветовую температуру экрана в ночное время в соответствии с вашими биологическими ритмами, а ваш экран приобретет более теплый оттенок.

Темный режим

Режим с пониженной яркостью экрана позволяет увеличить глубину изображения и снизить нагрузку на глаза. Темный режим может автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток, экономя заряд батареи и ваше время.

Включение Темного режима

Включите Темный режим, чтобы снизить яркость экрана и нагрузку на глаза.

Вы можете включить и выключить Темный режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **Темный режим**. Чтобы открыть страницу настроек **Темный режим**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите **Настройки > Экран и яркость**, нажмите **Темный**, чтобы включить **Темный режим**, и **Светлый** чтобы отключить **Темный режим**.

Автоматическое включение и выключение Темного режима

Выберите **Настройки > Экран и яркость**, включите **Автопереключение** и нажмите **Расписание**. Если выбран параметр **От заката до рассвета**, ночные часы будут определяться на основе вашего географического положения и текущего времени. Также вы можете нажать **Настроить время**, чтобы установить время перехода в Темный режим в соответствии со своими привычками использования.

Дополнительные настройки темного режима

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и убедитесь, что опция **Темный** включена, нажмите **Настройки Темного режима** и выберите, следует ли включать такие функции, как **Затемнение обоев в Темном режиме**.

Когда функция **Затемнение обоев в Темном режиме** включена, то яркость обоев будет изменяться в зависимости от освещения того места, где вы находитесь.

Установка темного режима для отдельных приложений

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и убедитесь, что опция **Темный** включена. Нажмите **Настройки Темного режима**.
- 2 Включите переключатель напротив приложения. Когда вы повторно откроете это приложение, его фон будет темным.

 Не все приложения поддерживают эту функцию.

Как применить Режим электронной книги

В Режиме электронной книги экран телефона станет черно-белым, чтобы уменьшить нагрузку на ваши глаза.

Вы можете включить и выключить режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите или выключите **Электронная книга**. Если на панели нет быстрого переключателя **Электронная книга**, нажмите  > **Изменить переключатели**, и вы увидите переключатель **Электронная книга** на панели внизу.
- Выберите **Настройки > Экран и яркость** и включите или выключите **Режим электронной книги**.
 -  Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Защита зрения**, будет активным только режим **Электронная книга**.
 - Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Темный режим**, фон экрана станет темным, а текст белым.

Настройка разрешения экрана

Умная настройка разрешения экрана

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость** и включите опцию **Умное разрешение**. Система увеличит или уменьшит разрешение экрана в зависимости от запущенных приложений.

Настройка скорости обновления экрана

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Скорость обновления экрана** и задайте нужную вам скорость обновления экрана.

- **Авто**. Увеличивает время автономной работы и плавность анимации экрана.
- **Высокая**. Уменьшает время автономной работы, но увеличивает плавность анимации экрана.
- **Средняя**. Незначительно уменьшает время автономной работы, но увеличивает плавность анимации экрана.
- **Стандарт**. Энергосберегающий режим.

Как включить функцию «Видео в улучшенном качестве»

Если вы включите функцию «Видео в улучшенном качестве», то при воспроизведении видео в полноэкранном режиме система будет автоматически оптимизировать цвет и контраст, чтобы изображение выглядело ярче.

Выберите **Настройки > Экран и яркость** и включите или выключите параметр **Видео в улучшенном качестве**.

-  В списке **Поддерживаемые приложения** приведены приложения, которые поддерживают эту функцию.

Полноэкранное отображение

Включение функции полноэкранного отображения

- Большинство приложений, установленных на вашем устройстве, автоматически адаптируются к полноэкранному режиму и отображаются корректно.
- Если приложение не адаптируется автоматически, вы можете настроить отображение в полноэкранном режиме вручную. Для этого перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана > Полноэкранное отображение** и переместите переключатели напротив требуемых приложений. При включении функции **Полноэкранное отображение** вручную некоторые приложения могут отображаться некорректно, например контент может быть непропорционально растянут.

Установка области отображения сверху экрана

- 1 Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана > Вырез**.
- 2 Чтобы назначить верхнюю область для конкретного приложения, выберите приложение и установите отображение верхней области.
 - **Авто**
 - **Отображение выреза**
 - **Скрытие выреза**

Звуки

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Сигналы**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию сообщений, уведомлений и вызовов, а также настраивать вибрацию.

1 Откройте **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.

2 Вам доступны следующие действия.

- **Настройка мелодии вызова**
Выберите одну из стандартных мелодий вызова или нажмите **Музыка на устройстве** и выберите аудиофайл на устройстве в качестве сигнала сообщения. Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете установить разные мелодии вызова для SIM 1 и SIM 2.
- **Настройка силы вибрации**
Нажмите **Вибрация** и выберите подходящую вибрацию.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Настройка режима Не беспокоить

Используйте режим **Не беспокоить**, когда вам необходимо сосредоточиться и вы не хотите отвлекаться. В этом режиме выключается звук уведомлений о входящих вызовах и сообщениях и не отображаются баннерные уведомления.

Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить и выключить режим Не беспокоить любым из следующих способов.

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Не беспокоить**». Чтобы открыть страницу настроек **Не беспокоить**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите «**Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить**» и включите или выключите «**Не беспокоить**».

Если режим Не беспокоить включен, в строке состояния появляется значок с

изображением месяца . Чтобы посмотреть уведомления в режиме Не беспокоить, откройте Центр уведомлений, проведя вниз из средней или левой верхней части экрана. Чтобы установить напоминание, проведите по уведомлению влево и нажмите



При входящих вызовах, уведомлениях и сообщениях на телефоне не будет включаться экран и отображаться баннеры уведомлений: устройство будет работать в беззвучном режиме.

Настройка планового включения и выключения режима Не беспокоить

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и выключите функцию **Не беспокоить**.
- 2 Включите функцию **Расписание**. Ваше устройство будет автоматически переходить в режим Не беспокоить в указанное время в субботу и воскресенье.
- 3 Нажмите **Расписание**, чтобы настроить временной отрезок и цикл повтора.
- 4 Вы можете нажать **Добавить**, чтобы настроить разное время перехода в режим Не беспокоить.

Ответы на вызовы или сообщения в режиме Не беспокоить

Вы можете разрешить вызовы или сообщения от определенных людей в режиме Не беспокоить.

Выберите **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и включите режим **Не беспокоить** или **Расписание**. Затем вам станут доступны следующие действия.

- Нажмите **Вызовы** или **Сообщения** и выберите определенную категорию контактов. В режиме **Не беспокоить** мелодия вызова будет воспроизводиться при получении входящего вызова или сообщения от людей из этой категории.
- Включите опцию **Повторные вызовы**. Мелодия вызова будет воспроизводиться для повторных вызовов с того же номера, полученных в течение 15 минут.

Уведомления

Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

Выключение меток на значках приложений

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и нажмите **Метки на значках приложений**.
- 2 Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.

Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

Выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  > **Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Выключение уведомлений от нескольких приложений

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.

Скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

Скройте содержание уведомлений на экране блокировки от посторонних глаз.

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Содержимое уведомлений на экране блокировки** и включите функцию **Показывать, но скрыть контент**.

Другие настройки уведомлений приложений

Упрощенный режим строки состояния

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите **Стандартный режим**. Когда **Стандартный режим** включен, в строке состояния будут отображаться только следующие сведения: время, статус сети Wi-Fi, уровень сигнала мобильной связи и заряда батареи.

Установка способа уведомлений для приложений

Откройте **Настройки > Уведомления и строка состояния**. Выберите приложение, для которого нужно установить способ уведомления.

- Включите **Разрешить уведомления**. Вы будете получать напоминания, когда новые уведомления появятся в приложении.
- Если для приложения созданы уведомления, вы сможете настраивать дополнительные параметры напоминаний.

Например, если в приложении **Календарь** были созданы уведомления, вы сможете настроить **Сигнал напоминания о событии**, **Уведомление о событии (напомнить позже)** и **Стандартное уведомление о событии**.

 Доступные способы уведомления различаются в зависимости от приложения.

Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Включать экран при получении уведомлений**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите функцию **Отображать значок уведомлений**.

Биометрические данные и пароли

Отпечаток пальца пользователя

Вы можете использовать свой отпечаток пальца для разблокировки экрана, автоматического ввода номеров и паролей или доступа к персональным данным, например к Блокировке приложений.

Добавление отпечатка пальца в экран

- 1 Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы установить или ввести пароль экрана блокировки.
- 2 Нажмите **Новый отпечаток пальца > РЕГИСТРАЦИЯ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА**. Зарегистрируйте свой отпечаток пальца.
- 3 Поместите палец на датчик отпечатка, встроенный в экран. Нажимайте на него, пока телефон не завибрирует, и отпустите. Продолжайте нажимать на датчик пальцем под разными углами до завершения регистрации.
- 4 Затем нажмите **ОК**.

Как только экран будет заблокирован, поднимите ваш телефон. На экране появится область встроенного датчика отпечатка пальцев. Нажмите на эту область зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

Изменение имени или удаление отпечатка пальца

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Нажмите на сохраненный отпечаток пальца в разделе **Список отпечатков пальцев**, чтобы изменить его имя или удалить его.

Идентификация отпечатка пальца

Идентификация отпечатка пальца позволяет системе сопоставить ваши отпечатки с зарегистрированными отпечатками.

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите **Идентификация отпечатка пальца**.
- 3 Нажмите на датчик отпечатков пальцев для подтверждения отпечатка. Соответствующий отпечаток будет выделен цветом.

Доступ к Личному с помощью отпечатка пальца

- 1 Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль экрана блокировки.

- 2 Переключите значок на **Доступ в Личное** и следуйте инструкциям на экране, чтобы привязать отпечаток пальца к Личному.

После этого перейдите в **Файлы > Обзор**, нажмите **Личное**, а потом используйте отпечаток пальца, чтобы получить к нему доступ.

Использование отпечатка пальца для доступа к заблокированным приложениям

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Переместите переключатель напротив функции **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите ваш отпечаток к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране, отсканировав отпечаток пальца.

Оплата с помощью распознавания отпечатка пальца

Вы можете использовать отпечаток пальца, чтобы подтверждать платежи в платежных приложениях.

Войдите в платежное приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить данную функцию.

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Регистрация данных лица

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Выберите **Включить активацию поднятием устройства**.
 -  Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- 3 Нажмите **Регистрация данных лица** и зарегистрируйте данные лица, следуя инструкциям на экране.

Настройка другой внешности

Для вашего удобства вы можете также настроить другую внешность.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Настройка другого образа** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные другой внешности.

Включение разблокировки распознаванием лица

На экране **Распознавание лица** нажмите **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

-  Если вы создали PrivateSpace или добавили нескольких пользователей, функция разблокировки распознаванием лица будет действовать только для MainSpace и только для аккаунта владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Умные уведомления на экране блокировки

Подробное содержимое баннеров WeChat, QQ и Weibo на экране блокировки будет автоматически скрываться. Вы сможете увидеть его, только пройдя процедуру распознавания лица. Это поможет избежать утечки данных и защитить свою конфиденциальность, если рядом с вами кто-то есть или ваше устройство находится в чужих руках.

- 1** Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица**, введите пароль экрана блокировки, чтобы открыть раздел **Распознавание лица**, и включите параметр **Отображение уведомлений**.
- 2** Нажмите **Разблокировка устройства** и выберите способ разблокировки **Проведение**.

-  Чтобы удалить данные лица, выключите параметр **Отображение уведомлений**. Когда пароль экрана блокировки будет принят, включите параметр **Показывать, но скрыть контент**: теперь содержимое уведомлений не будет отображаться на экране блокировки.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировка устройства** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить данные лица** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

Настройка пароля разблокировки экрана

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Пароль экрана блокировки**.
- 2 Введите пароль, состоящий из 6 цифр.
- 3 Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Смена пароля экрана блокировки

- 1 Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли**, нажмите **Изменение пароля разблокировки экрана**.
- 2 Введите текущий пароль экрана блокировки.
- 3 Введите новый пароль или нажмите **Изменение способа разблокировки**, чтобы выбрать и ввести новый пароль.

Отключение пароля экрана блокировки

Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Выключение пароля разблокировки экрана**.

Включение блокировки

Ваш телефон можно разблокировать множеством способов. В некоторых случаях (например, если вы спите в общественном транспорте) пароль для разблокировки будет безопаснее других способов. При включенном режиме блокировки вы сможете разблокировать свой телефон, только введя пароль экрана блокировки. Другие методы разблокировки будут временно отключены.

Для использования этой функции вы должны установить пароль экрана блокировки.

- 1 Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли > Настройки блокировки экрана** и включите опцию **Отображение опции блокировки**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится опция **Блокировка**.
- 3 Нажмите опцию **Блокировка** и следуйте инструкциям на экране для включения режима блокировки. После включения режима блокировки вы можете разблокировать устройство, введя пароль экрана блокировки.
- 4 Режим блокировки автоматически выключается, когда вы разблокируете свое устройство. Вы можете использовать другие способы разблокировки как обычно при следующей разблокировке устройства.
Если вам нужно снова включить режим блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания и снова нажмите опцию **Блокировка**.

Приложение

Включение функции Приложение-клон

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разделить работу и личную жизнь.

 Не все приложения поддерживают функцию **Приложение-клон**.

Если на телефоне активирована функция PrivateSpace или добавлено несколько пользователей, функция Приложение-клон будет доступна только в разделе MainSpace или только для владельца устройства.

Выберите **Настройки > Приложения > Приложение-клон** и включите параметр этого приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.

Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

 Некоторые приложения нельзя удалить.

Батарея

Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.

Включение режима энергосбережения

Если на вашем устройстве включен **Энергосберегающий режим** и уровень заряда батареи выше 10%, то некоторые функции будут выключены, работа приложений в фоновом режиме будет прекращена, а визуальные эффекты будут уменьшены, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, то будут использованы строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать

Энергосберегающий режим, когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.

Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Энергосберегающий режим**. После этого в строке

состояния отобразится значок .

Вы можете выбрать опцию  **> Подробнее**, чтобы узнать подробную информацию о мерах энергосбережения.

Включить функцию Суперэнергосберегающий режим

После включения функции **Суперэнергосберегающий режим** экран перейдет в **Темный режим**. Это действие выключит большинство функций и приложений, которые могут расходовать заряд батареи или ограничивать производительность телефона, но сохранит базовые функции, такие как Вызовы и Сообщения, чтобы продлить время автономной работы. Вы также можете добавить часто используемые приложения для экстренных ситуаций.

Чтобы включить функцию **Суперэнергосберегающий режим**, воспользуйтесь следующими способами:

- Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или перейдите в раздел **Диспетчер системы > Батарея**) и включите функцию **Суперэнергосберегающий режим**.
- Когда заряд батареи будет ниже 10%, нажмите **ВКЛ. РЕЖИМ УЛЬТРА** на баннер уведомлений в верхней части экрана.

В функции **Суперэнергосберегающий режим** нажмите **Выход** в правом верхнем углу, чтобы выйти из функции **Суперэнергосберегающий режим**.

Включение Производительного режима

Производительный режим изменяет настройки энергопотребления на вашем телефоне, чтобы максимально повысить производительность устройства. При этом батарея разряжается быстрее, особенно если используются приложения, требовательные к графике.

Зарядите устройство, а затем перейдите в **Настройки > Батарея** (или в **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Производительный режим**.

После этого в строке состояния появится значок  .

-  **Производительный режим** доступен на избранных устройствах. Если опция **Производительный режим** не отображается разделе **Батарея** , ваше устройство не поддерживает этот режим.

Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет

сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

 Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будут сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

Умная емкость батареи

Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

Настройка параметров батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**), нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Память

Состояние памяти

Перейдите в раздел **Настройки > Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, созданные приложением WeChat, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

 Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Безопасность

Parallel Space

Parallel Space – это отдельное безопасное пространство, которое предназначено для защиты данных на вашем телефоне. Оно не зависит от MainSpace и может использоваться одновременно с ним. Вы можете хранить важные данные и приложения в **Parallel Space**, чтобы повысить уровень их безопасности и защищенности.

Как включить Parallel Space

- 1 Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Parallel Space** и нажмите **Включить**.
- 2 Включив эту функцию, задайте или введите пароль и контрольный вопрос, а затем создайте **Parallel Space**. На рабочем экране появится значок **Parallel Space**.

Перетаскивание файлов в пространство Parallel Space и из него

Сначала перейдите в раздел **Parallel Space**, а затем:

- Нажмите **Добавить файлы**, чтобы перенести важные данные, такие как изображения, видео, аудио и документы, в пространство **Parallel Space**.
- Нажмите **Убрать файлы**, чтобы перенести важные данные, такие как изображения, видео, аудио и документы, из пространства **Parallel Space**.

Вы также можете перетащить файлы из пространства MainSpace в пространство **Parallel Space** в режиме нескольких окон или плавающего окна.

Управление приложениями в пространстве Parallel Space

Вы можете добавлять приложения в пространство **Parallel Space**. Вы также можете использовать одно и то же приложение в пространстве MainSpace и **Parallel Space** под разными аккаунтами: тогда приложение будет выполняться в MainSpace независимо от приложения в **Parallel Space**.

Добавление приложения в пространство **Parallel Space**:

Перейдите в раздел **Parallel Space** и нажмите **Добавить приложения**, а затем следуйте указаниям, чтобы добавить приложения из пространства MainSpace в пространство **Parallel Space**.

Удаление приложения из пространства **Parallel Space**:

Перейдите в раздел **Parallel Space**, нажмите и удерживайте приложение, а затем нажмите **Удалить**. Удаление приложения из пространства **Parallel Space** не повлияет на использование этого приложения в пространстве MainSpace.

Одновременное использование приложений в двух пространствах

Благодаря **Parallel Space** вы сможете одновременно использовать приложения в пространствах MainSpace и **Parallel Space** на одном экране. Эти два пространства будут функционировать независимо друг от друга. Например, вы можете работать с файлами на одной половине экрана и просматривать короткие видео на другой половине или играть в одну и ту же игру на обеих половинах экрана.

- 1** Откройте домашнюю страницу **Parallel Space**.
- 2** Проведите пальцами от длинных краев экрана в центр и подождите, пока не появится **Боковая панель**. Затем нажмите и перетащите приложение на экран, чтобы перейти в режим нескольких окон.
- 3** Откройте приложение в пространстве **Parallel Space**.
- 4** На другой половине экрана в пространстве MainSpace откройте то же или другое приложение как и в пространстве **Parallel Space**.

-  Эта функция доступна только для тех приложений, которые поддерживают режим нескольких окон.
 - Если приложение поддерживает горизонтальную ориентацию, то при одновременном запуске двух пространств это приложение автоматически перейдет в горизонтальный режим нескольких окон.
 - При одновременном запуске двух игр в режиме нескольких окон будет потребляться больше системных ресурсов, что может привести к зависанию и нагреванию устройства.

Удаление данных из пространства Parallel Space

Перейдите в раздел **Parallel Space**, нажмите **Настройки > Удалить Parallel Space**, чтобы подтвердить свою личность, а затем следуйте инструкциям, чтобы удалить все данные из пространства **Parallel Space**. Если вы выберете **Parallel Space**, то данные будут перемещены из пространства Parallel Space в пространство MainSpace.

Использование функции Хранилище паролей

Хранилище паролей сохраняет имена пользователя и пароли и автоматически заполняет их при каждом входе в приложение. Ваши личные данные будут зашифрованы на аппаратном уровне и сохранены исключительно на устройстве. У компании HONOR не будет доступа к вашим данным. Они не подлежат выгрузке в сеть или на сервер.

-  • Перед использованием функции Хранилище паролей настройте пароль разблокировки экрана на устройстве.
- Хранилище паролей совместимо не со всеми приложениями.

Автозаполнение имен пользователя и паролей

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Хранилище паролей** и включите **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.
- 2** Введите имя пользователя и пароль при первом входе в приложение. Во время входа в систему телефон напомнит вам о сохранении.
 - Если вы хотите сохранить имя пользователя и пароль только на устройстве, нажмите во всплывающем окне **СОХРАНИТЬ ТОЛЬКО НА УСТРОЙСТВЕ**.
 - Если вы хотите синхронизировать свое имя пользователя и пароль с другими устройствами, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт HONOR, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Хранилище паролей**, нажмите **Синхронизировать данные Хранилища паролей** или нажмите **СИНХРОНИЗИРОВАТЬ С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ** во всплывающем окне, чтобы сохранить пароль.
- 3** При повторном входе в аккаунт пройдите аутентификацию на заблокированном экране: имя пользователя и пароль появятся в соответствующих полях.

Благодаря службе **Device Clone** данные в хранилище паролей могут быть переданы на новый телефон HONOR при смене устройства. Вы сможете быстро войти на новый телефон.

Просмотр и удаление сохраненных аккаунтов и паролей

Вы можете в любое время просматривать и удалять аккаунты и пароли, сохраненные в Хранилище паролей.

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей > АККАУНТЫ**, чтобы просмотреть или удалить сохраненные аккаунты и пароли.

Выключение Хранилища паролей

Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей** и выключите параметр **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.

Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений > Включить**, следуйте инструкциям на экране и задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел



> Тип пароля, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

Выключение блокировки приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключение блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.
- Сброс блокировки приложений. Перейдите в раздел  **> Выключить Блокировку приложений > ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

Настройка PIN-кода SIM-карты

PIN-код — идентификационный код, который используется для блокировки SIM-карты. После настройки PIN-кода вам придется вводить его каждый раз после включения устройства или после установки SIM-карты в другое устройство для разблокировки SIM-карты.

Если вы ввели неверный PIN-код и превысили максимально допустимое число попыток, вам будет необходимо ввести PUK-код и сбросить PIN-код. Если ввести неверный PUK-код определенное количество раз, SIM-карта будет заблокирована. PIN-код и PUK-код SIM-карты предоставляются оператором. Количество цифр и максимальное количество попыток ввода PIN-кода и PUK-кода зависят от оператора.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Другие функции конфиденциальности и безопасности > Другие функции конфиденциальности и безопасности > Настройка блокировки SIM-карты**, чтобы открыть экран настроек блокировки SIM-карты.
- 2 Включите функцию **Блокировка SIM-карты**, введите PIN-код, затем нажмите **ОК**. Чтобы изменить PIN-код, выберите опцию **Смена PIN-кода SIM-карты** и выполните действия, следуя инструкциям.

Конфиденциальность

Управление правами

Для предоставления соответствующих услуг приложения могут требовать определенных прав, таких как право на использование данных о местоположении.

Но некоторые приложения могут получать лишние права, что создает потенциальные риски для конфиденциальности и безопасности вашей информации. Вы можете просматривать права, предоставленные каждому приложению, и отклонять те из них, которые считаете лишними.

Просмотр журналов доступа к конфиденциальным данным

По мере необходимости вы можете просматривать журналы доступа к конфиденциальным данным и управлять этими журналами, чтобы удалять необоснованно полученные права для оптимизации обслуживания.

На экране **Диспетчер прав** выберите право, чтобы включить или выключить его.

Управление правом доступа к местоположению

После предоставления приложению права доступа к данным о местоположении, оно может получать информацию о местоположении в любое время. Например, если приложению карт дать право на доступ к данным о местоположении, оно сможет предоставлять вам службы определения местоположения и навигации. Если вам не нужны эти службы, вы можете отозвать это право в любое время.

- 1 Выберите **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**.
- 2 На экране **Диспетчер прав** нажмите **Геоданные**, нажмите на значок соответствующего приложения, а затем выберите одно из прав доступа.

Использование служб определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включать и выключать службы определения местоположения следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите  .
- Либо выберите **Настройки > Данные о местоположении**, а затем включите или выключите параметр **Использовать местоположение**.

Если службы определения местоположения выключены, всем приложениям и службам на телефоне будет запрещено собирать и использовать данные о местоположении, за исключением некоторых встроенных приложений. Когда этим приложениям или службам потребуются данные о местоположении, на телефоне появится предложение снова включить службы определения местоположения.

Увеличьте точность служб определения местоположения

Вы можете помочь в улучшении точности служб определения местоположения на телефоне, разрешив приложениям и службам выполнять поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств поблизости или предоставить доступ к дополнительным данным для Глобальной навигационной спутниковой системы.

 Доступность функции зависит от устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Данные о местоположении > Дополнительные настройки**, а затем включите нужные опции.

Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.
- 2 Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

Создание PrivateSpace для личных данных

Создайте на телефоне пространство PrivateSpace, полностью отделенное от MainSpace (исходного пространства), и задайте для него вход только по отпечатку пальца или паролю.

 Не все устройства поддерживают функции датчика отпечатков пальцев.

В PrivateSpace можно перемещать личные фотографии, видео и другие файлы — это предотвратит несанкционированный доступ к ним. Кроме того, в PrivateSpace можно перемещать платежные и игровые приложения, чтобы ими не мог воспользоваться ребенок.

Включение пространства PrivateSpace и вход в него

1 Чтобы создать PrivateSpace, выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace > Включить** и выполните показываемые на экране инструкции.

2 Войти в PrivateSpace можно одним из следующих способов.

- С экрана блокировки: войдите в PrivateSpace с помощью соответствующего отпечатка пальца или пароля.
- Из MainSpace: выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и коснитесь **Войти**.

 Если телефон перезагружается, перейти в PrivateSpace можно только после ввода пароля для входа в MainSpace.

Настройки входа в PrivateSpace

Вы можете скрыть опцию входа в PrivateSpace через меню настроек MainSpace. В этом случае вход в PrivateSpace можно выполнить только с помощью пароля или отпечатка пальца, привязанного к PrivateSpace.

- Чтобы скрыть вход в PrivateSpace, выполните следующие действия. В PrivateSpace перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и включите функцию **Скрытие PrivateSpace**.

Передача файлов между MainSpace и PrivateSpace

1 В PrivateSpace перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace**, затем нажмите **Из MainSpace в PrivateSpace** или **Из PrivateSpace в MainSpace**.

2 Выберите файлы для передачи (например, фото, видео, аудио), нажмите **Переместить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить передачу файлов.

В принимающей области перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > Другое > SharedImages** или **Галерея > Альбомы > Другое > SharedVideos**, чтобы посмотреть фото и видео.

Сброс пароля PrivateSpace

При создании пароля PrivateSpace можно задать секретный вопрос, который поможет сбросить пароль, если вы его забудете.

- 1 В PrivateSpace перейдите в **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и нажмите опцию **Сброс пароля**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для завершения подтверждения, выберите секретный вопрос и нажмите **Завершить**.
- 3 В MainSpace перейдите в **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и нажмите **⋮ > Сброс пароля**. Выполните показываемые на экране инструкции для подтверждения и сбросьте пароль PrivateSpace.

Перенос данных PrivateSpace на новое устройство

Вы можете быстро и удобно переносить данные, хранящиеся в PrivateSpace (например, контакты, фото и другие файлы), со старого устройства на новое.

- 1 Создайте PrivateSpace на новом устройстве. Войдите в созданный PrivateSpace, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace > Клонирование памяти**, затем выберите **Это новое устройство**.
- 2 Войдите в PrivateSpace на старом устройстве, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace > Клонирование памяти**, затем выберите опцию **Это старое устройство**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране. Отсканируйте QR-код или установите соединение между старым и новым устройством вручную.
- 4 На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите перенести. Вы можете прервать процесс переноса и возобновить его позже, повторно установив соединение между старым и новым устройством.

Удаление PrivateSpace

При удалении пространства PrivateSpace все хранимые в нем приложения и данные удаляются без возможности восстановления. Будьте осторожны с этой операцией.

Удалить PrivateSpace можно одним из следующих способов.

- В MainSpace перейдите в **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace** и нажмите **⋮ > Остановка и удаление PrivateSpace**.
- В PrivateSpace перейдите в **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > PrivateSpace**, и нажмите **Удалить**.

Специальные возможности

Использование приложений для озвучивания контента экрана

Приложения для озвучивания контента на экране предназначены для того, чтобы пользователи с нарушениями зрения могли использовать устройство.

Включение цветокоррекции

Цветокоррекция позволяет людям с нарушением цветовосприятия лучше различать контент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета** и включите функцию **Коррекция цвета**.

Жесты для увеличения

Вы можете увеличивать изображение на экране при помощи жестов для увеличения.

Перейдите к разделу **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Жесты для увеличения** и включите переключатель **Жесты для увеличения**.

Дважды быстро коснитесь экрана одним пальцем. После этого выполните следующее:

- Выполните движение двумя пальцами или более в разные стороны, чтобы увеличить изображение на экране.
- Чтобы выполнить прокрутку экрана, выполняйте медленное движение двумя пальцами или более.

Включение инверсии цвета

Инверсия цвета используется для изменения цвета текста и фона экрана. При включении этой функции на вашем телефоне будет отображаться белый текст на черном фоне.

Перейдите к разделу **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите переключатель **Инверсия цветов**.

Включение высококонтрастного текста

Эта функция позволяет сделать цвет шрифта более глубоким и повысить контраст между текстом и фоном, чтобы облегчить восприятие слабовидящим пользователям.

Пройдите в меню **«Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности»** и включите опцию **«Высококонтрастный текст»**.

Быстрое включение специальных возможностей

Вы можете включать нужную функцию специальных возможностей при помощи кнопки громкости.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Значок Спец. возможности**.

- 2** Коснитесь пункта **Выбор функций**, затем выберите функцию для быстрого включения.
- 3** Включите параметр **Значок Спец. возможности**. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопки увеличения и уменьшения громкости одновременно, чтобы включить функцию специальных возможностей.

Регулировка времени отклика на нажатие

Эта функция позволяет регулировать время отклика экрана на короткое и длинное нажатие.

Пройдите в меню **«Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Настройки нажатия»**, чтобы отрегулировать параметры **«Длительность прикосновения»** и **«Длительность нажатия и удержания»** по необходимости.

Управление устройством одной рукой

Вы можете перейти в режим миниокна и управлять устройством одной рукой.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Управление одной рукой** и включите режим **Управление одной рукой**.
- 2** Вы можете активировать режим **Управление одной рукой** одним из следующих способов.
 - Если вы используете функцию **Жесты** и опция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** включена, проведите вдоль нижнего края экрана и не убирайте палец.
 - Если вы используете функцию **Жесты** и опция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** выключена, проведите вдоль нижнего края экрана по дуге в дуге и не убирайте палец.
 - Если вы используете функцию **Три навигационные кнопки**, проведите вдоль нижнего края экрана.
- 3** Нажмите на любую область за пределами миниокна, чтобы завершить его использование.

Режим Управление одной рукой не будет работать, если на вашем устройстве включены Жесты увеличения.

Значки и жесты

Вы можете легко получить доступ к общим функциям с помощью значков и жестов. Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, чтобы просмотреть функции, поддерживаемые этой моделью устройства.

Дважды нажмите на кнопку уменьшения громкости, чтобы активировать функцию Быстрый запуск

Когда экран вашего устройства выключен или заблокирован и звук не воспроизводится в фоновом режиме, вы можете дважды нажать кнопку уменьшения громкости, чтобы быстро активировать такие функции, как Фонарик и Камера.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Быстрый запуск**. После того, как вы убедитесь, что функция **Быстрый запуск** включена, выберите функции, к которым вы хотите получить быстрый доступ, например **Запуск камеры и съемка фото** и **Включить/выключить фонарик**.

Запуск общих функций с помощью проведения тремя пальцами вниз

Вы можете настроить функции, запускаемые смахиванием вниз тремя пальцами.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Скриншот/Общее избранное**, а затем **Провести вниз тремя пальцами**. Затем выберите функции, которые будут запускаться, если вы проведете тремя пальцами вниз, или выключите функцию **Провести вниз тремя пальцами**.

Быстрый запуск записи экрана

Дважды постучите по экрану костяшкой пальца, чтобы быстро начать запись экрана.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, а затем нажмите **Запись с экрана**, чтобы включить функцию **Запись с экрана**.

Быстрое пробуждение

Поднимите устройство или дважды нажмите на экран, чтобы быстро включить его.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и нажмите **Активация экрана**, чтобы включить функцию **Активация поднятием устройства** и **Активация двойным касанием экрана**.

Быстрое выключение звука на устройстве или уменьшение громкости мелодии вызова

При входящем вызове переверните или телефон, чтобы быстро выключить звук, или поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, а затем нажмите **Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова**, чтобы включить опцию **Выключение звука мелодии вызова переверотом устройства** и **Снижение громкости поднятием устройства**.

Плановое включение и выключение

Функция **Плановое включение/выключение** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Плановое включение/выключение** и включите функцию **Плановое включение/выключение**.
 - 2 Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время.
- Чтобы прекратить использование функции **Плановое включение/выключение**, выключите ее.

Пространство для Избранного

С помощью Пространства для Избранного вы можете быстро собирать графику, веб-страницы, видео, документы и другие материалы в одном месте, чтобы просто просматривать и организовывать их, а также синхронизировать с устройствами MagicRing, чтобы передавать собранный контент между устройствами.

Перетаскивание контента, добавленного в Избранное

- Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Избранные файлы**» и убедитесь, что все функции включены.
 - Пройдите в меню «**Настройки > Ассистент > Magic Portal**» и убедитесь, что опция «**Magic Portal**» включена.
- 1 Перетаскивание контента в Избранное: Нажмите и удерживайте изображения, видео, тексты или документы, пока они не начнут парить, затем перетащите их к краю экрана «**Избранные файлы**» и отпустите; после этого контент будет сохранен в **Избранные файлы**.
 - 2 Перетаскивание контента из Избранного: Нажмите на край экрана, чтобы показать **Избранные файлы**. Нажмите и удерживайте элементы Избранного, чтобы перетащить их в другие приложения.
-  Возможность перетаскивания собранного контента из Избранного в другие приложения зависит от контента и приложений. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

Управление Пространством для Избранного

Нажмите с краю экрана, чтобы показать **Избранные файлы**, вы можете искать, фильтровать, экспортировать собранный контент и делиться им.

- Нажмите с краю экрана, чтобы показать **Избранные файлы**, нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Переход в полноэкранный режим**», нажмите  и введите ключевые слова, чтобы искать собранный контент, затем нажмите , чтобы отфильтровать контент по типу.

- Откройте **Избранные файлы**, нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Выбрать**», затем выберите один или несколько элементов собранного контента, которыми можно поделиться или которые можно экспортировать, переместить и удалить.
- Нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Буфер обмена**», чтобы просмотреть и искать только скопированные и вырезанные тексты в Избранном.
- Нажмите на меню в правом верхнем углу «  > **Добавить на рабочий экран**», чтобы создать значок на рабочем экране.

Раскрытие Пространства для Избранного между устройствами

Контент из Пространства для Избранного можно свободно передавать на телефоны, планшеты, компьютеры и другие устройства MagicRing с одним аккаунтом и использовать на нескольких устройствах.

Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Избранные файлы**» и убедитесь, что опция «**Общий доступ с разных устройств**» включена.

Настройка пользователей

Добавление аккаунта пользователя или гостя

- 1 Перейдите в **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи**, нажмите **Добавить пользователя** или **Добавить гостя** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить аккаунт.
- 2 Нажмите **Переключить**, чтобы переключиться на аккаунт пользователя или гостя. Следуя инструкциям на экране, задайте настройки для нового аккаунта.
- 3 Установите необходимые приложения. Обратите внимание, что если приложение уже есть в другом аккаунте, вы не сможете установить более старую версию этого приложения по сравнению с уже установленной.

Можно добавить не более трех пользователей и одного гостя.

Предоставление пользователю и гостю прав доступа к выполнению вызовов и отправке сообщений

Вы можете разрешить или запретить пользователю или гостю выполнять вызовы, отправлять SMS-сообщения, а также использовать другие функции.

- 1 Войдите в аккаунт владельца, затем перейдите в **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи**.
- 2 Нажмите на аккаунт и настройте права.

Переключение между аккаунтами владельца, пользователя и гостя

Вы можете переключиться на другой аккаунт, используя один из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите , а затем фото профиля аккаунта, на который хотите переключиться.
- Выберите **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи > Текущий пользователь** и нажмите на имя аккаунта, на который хотите переключиться.

Удаление аккаунта пользователя или гостя

При удалении аккаунта пользователя или гостя будут удалены все связанные с ним данные. Всегда помните об этом.

На телефоне войдите в аккаунт как владелец, а затем удалите аккаунт пользователя или гостя одним из следующих способов:

- Выберите **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи > Текущий пользователь**, нажмите на имя аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.
- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите  > **Дополнительные настройки**, коснитесь имени аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.

Система и обновления

Смена языка и региона системы

- 1 Откройте **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Язык и регион** и выберите язык.
- 2 Если нужного языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите его и добавьте в список. После этого вы сможете выбрать в списке нужный вам язык.
 -  Система поддерживает множество языков, но не все. Нужный вам язык может отсутствовать в системе.
 - Чтобы обновить список языков, поддерживаемых системой, пролистайте экран вверх до конца списка языков и нажмите кнопку **Список обновлений**.
- 3 Чтобы выбрать страну или регион, нажмите **Регион**. Интерфейс системы изменится в соответствии с стандартами выбранной страны или региона.

Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Смена часового пояса

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Настройка формата времени

- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.

 Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Сохранение резервных копий на внешнем накопителе

Резервное копирование данных на USB-диск

Если в памяти телефона заканчивается место, следует регулярно выполнять резервное копирование больших файлов и важных данных на USB-диск (например, на USB-накопитель, картридер).

- 1 Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
 - 2 На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
 - 3 Нажмите **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**, выберите данные, резервную копию которых хотите создать, и нажмите **Резерв-ние**.
 - 4 При первом резервном копировании следуйте инструкциям на экране, чтобы задать пароль и подсказку о пароле. При создании резервных копий данные шифруются. Не забывайте свой пароль резервного копирования: После установки пароля его не потребуется вводить при последующих операциях резервного копирования, однако он понадобится для подтверждения вашей личности при восстановлении файлов. Чтобы сбросить пароль, перейдите на экран резервного копирования на устройство **USB-накопитель**, нажмите  > **Сброс пароля** и следуйте инструкциям на экране для завершения сброса.
-  Новый пароль действует только для последующих операций резервного копирования — не для предыдущих.

Восстановление резервных данных с USB-диска

- 1 Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2 На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3 Выберите в списке **ВОССТАНОВИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ** подходящую запись о резервном копировании и откройте ее.
- 4 Выберите данные, которые хотите восстановить, нажмите **Восстановить**, следуйте подсказкам, чтобы ввести пароль, и восстановите данные.

Восстановление стандартных или заводских настроек на телефоне

Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

Сброс всех настроек

Эта операция сбросит все настройки сети, пароль экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если ваше устройство поддерживает сканирование отпечатков пальцев или распознавание лица, зарегистрированные отпечатки и данные лица также будут удалены. Прочие данные или файлы не будут удалены с устройства. Это действие не

восстанавливает настройки функций Поиск устройства, Пользователи и аккаунты, Диспетчер устройства или настройки приложений.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и, следуя инструкциям на экране, завершите операцию.

Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами HONOR. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс > Сброс устройства**, нажмите **Сбросить настройки телефона**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Включение и выключение простого режима

Простой режим увеличивает размер элементов интерфейса и поддерживает более большой размер значков и шрифта рабочего экрана.

Включение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Простой режим** и нажмите **Включить**.

Нажмите и удерживайте значок, чтобы перетащить его в другую область экрана или удалить, если это не системное приложение.

Выключение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки** и нажмите **Выйти из простого режима**.

Онлайн-обновление системы устройства

Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.

-  • Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
- Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
- После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
- Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Обновление ПО** и нажмите **Обновление ПО**.

2 Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночного обновления.

- Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Новая версия > ЗАГРУЗИТЬ И УСТАНОВИТЬ**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений.

После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.

- Ночное обновление. Нажмите на значок  и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**.

Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 02:00 – 04:00 ночи.

Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок  на экране **Настройки устройства** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

Сведения о телефоне

Юридическое уведомление

© Honor Device Co., Ltd., 2024 г. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: ELI-NX9

MagicOS 8.0_01