PRO-POINTER® AT


Z-Lynk™ WIRELESS



GARRETT®
METAL DETECTORS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


www.rusgeocom.ru

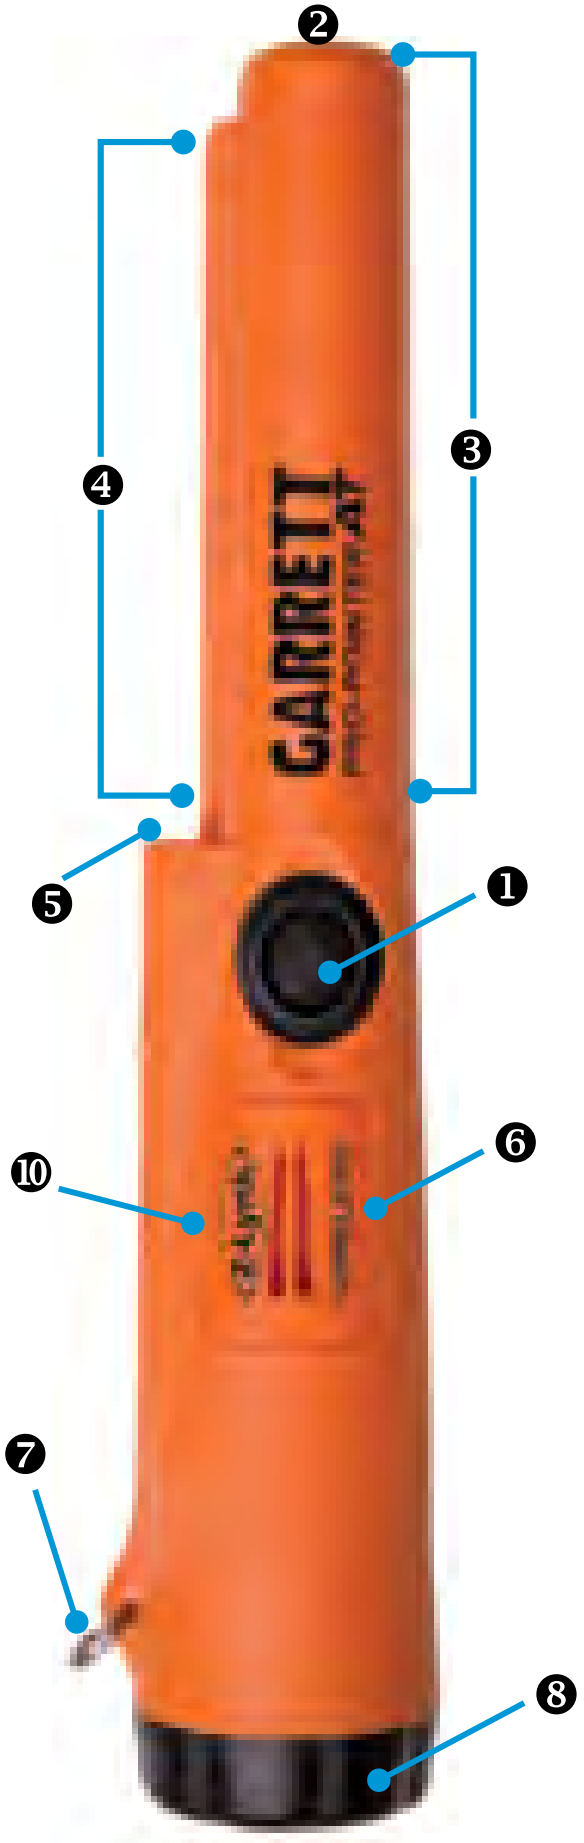

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

❶ Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, Перенастройка, Подстройка
❷ Торцевая зона
❸ Поверхность кругового бокового обзора
❹ Скребок
❺ Светодиодный фонарик
❻ Водозащищённый динамик
❼ Кольцо крепления
❽ Герметичная крышка батарейного отсека
❾ Линейка с делениями в дюймах и см
❿ Встроенный беспроводной передатчик

(Обратная сторона устройства)

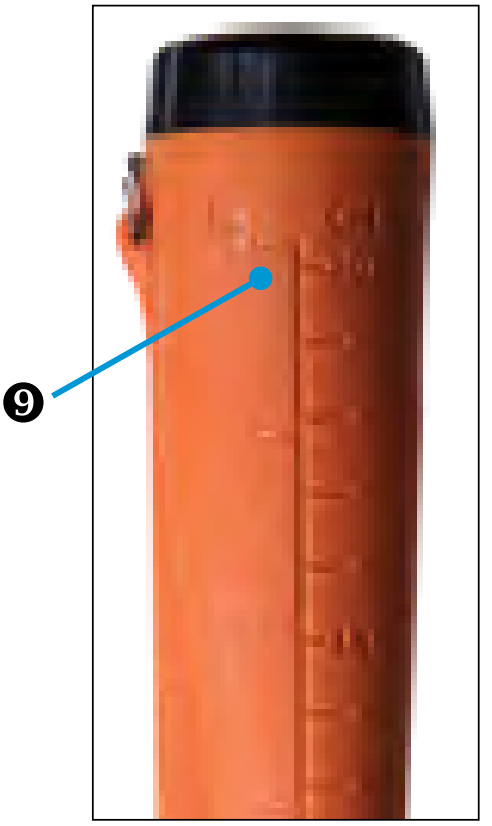

Включение питания

Держа детектор вдали от любых металлических предметов, нажмите и отпустите кнопку (❶) Вы услышите два коротких звуковых сигнала, и загорится светодиод (❺).

Выключение питания

Нажмите эту кнопку и не отпускайте её полсекунды, пока не услышите одиночный звуковой сигнал (*или не почувствуете одиночную вибрацию в Беззвучном режиме*), что подтвердит выключение питания.

Изменение установок

В *Pro-Pointer AT Z-Lynk* предусмотрено три уровня чувствительности и два уровня обнаружения: Audio-plus-Vibrate (Звуковой сигнал плюс вибрация) и Vibrate-only (только вибрация – беззвучный режим).

Для входа в режим изменения настроек на 2 секунды нажмите, не от-пуская, кнопку (❶) – индикацией смены режима служит одиночный звуковой сигнал, за которым следуют двухтональный сигнал и мигание светодиода. *(Примечание: В Беззвучном режиме вместо звукового сигнала используется вибрация)*

Первое нажатие на кнопку после входа в этот режим индицирует текущие установки. Последующие нажатия циклически перебирают следующие 6 установок:

1 сигнал = минимальная чувствительность, со звуком
2 сигнала = средняя чувствительность, со звуком (по умолчанию)
3 сигнала = максимальная чувствительность, со звуком
1 вибросигнал = минимальная чувствительность/Беззвучный
2 вибросигнал = средняя чувствительность/Беззвучный
3 вибросигнал = чувствительность/Беззвучный

Для выхода из режима изменения настроек на 2 секунды нажмите, не отпуская, эту же кнопку – индикацией выхода из режима служит одиночный звуковой сигнал, за которым следуют двухтональный сигнал и мигание светодиода. (вибрация в Беззвучном режиме), или подождите 5 секунд для автоматического выхода.

www.rusgeocom.ru

Примечания:

- Для предотвращения ложных срабатываний на сильно минерализованных грунтах рекомендуется понижать чувствительность.
- В ходе изменения настроек работоспособность детектора не теряется.
- При отключении питания новые настройки сохраняются.

Беспроводное соединение

Повторное подключение: после спаривания пинпоинтер мгновенно подключается к приёмнику, который использовался в последний раз. Сначала необходимо включить приемник. Внешний динамик пинпоинтера отключится после создания сопряжения с приемником.


Сопряжение: это устройство может быть сопряжено с любым приёмником серии Garrett Z-Lynk, используя следующие шаги..

1. Сначала включите приемник (беспроводные наушники Garrett MS-3 или приёмник Garrett WR-1 Z-Lynk).
2. Расположите пинпоинтер 15 см от наушников или WR-1.
3. Включите пинпоинтер и подождите (приблизительно 3 секунды) красный светодиод на наушниках MS-3 или приёмнике WR-1 перейдёт от мигания к устойчивому состоянию.
4. Если устройства не соединяются, выключите пропоинтер и снова включите.

Примечание: Если у вас возникли проблемы при сопряжении, убедитесь, что приёмник включен и два устройства находятся в пределах 15 см от друга. Также убедитесь, что ранее подключенные наушники MS-3 или приёмник WR-1 не включены в радиусе 15 метров.

Постоянный красный свет на беспроводных наушниках MS-3 или приемник Z-Lynk WR-1 указывает на правильное сопряжение с пинпоинтером.



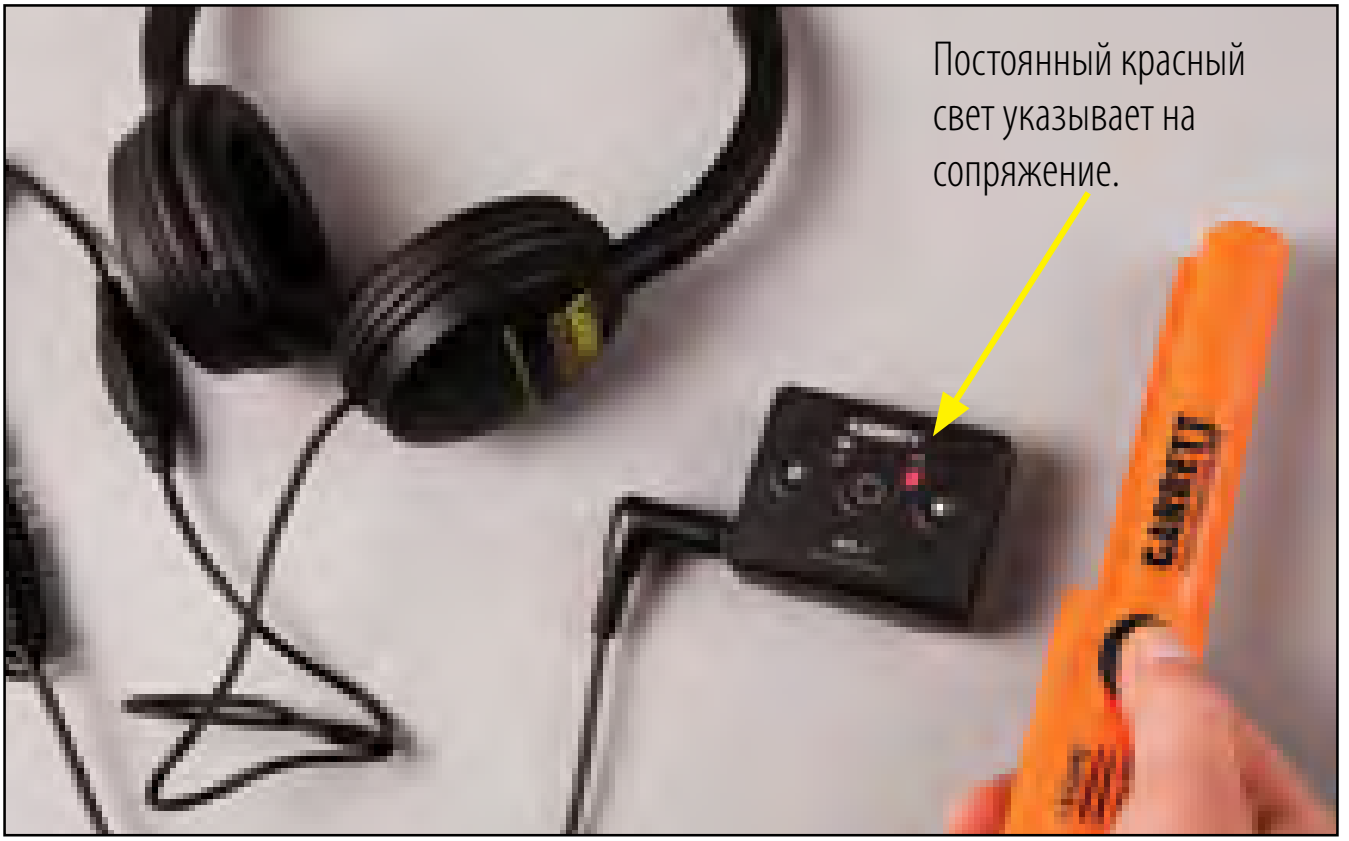

Быстрая перенастройка на минерализованных грунтах

Чтобы настроить детектор на работу в солёной воде, на мокром песке или на сильно минерализованном грунте, нажмите и тут же отпустите кнопку (❶).

При необходимости повторите быструю перенастройку, чтобы ещё сильнее подавить отклик от среды, в которой проводится поиск. Замечание: альтернативным способом устранения отклика от грунта является снижение чувствительности.



Функция Быстрой перенастройки помогает быстро убрать отклик от минерализованного грунта, солёной воды, мокрого песка и других сложных для поиска сред.

Точная локализация крупных объектов

Медленно ведите прибором по направлению к объекту до тех пор, пока отклик не будет максимальным или постоянным по уровню. Затем быстро нажмите и отпустите кнопку, чтобы перенастроить детектор и сузить поле его отклика. Продолжайте сканировать в направлении к объекту, чтобы найти его точное местоположение. Чтобы ещё более сузить зону отклика, повторите процедуру Быстрой перенастройки.

Сигнал тревоги при потере детектора

После 5 минут работы без нажатия на любую из кнопок *Pro-Pointer AT Z-Lynk* станет издавать всё более и более быстрые чирикающие звуки на протяжении 60 минут. Для сброса тревоги нажмите на любую кнопку.

Автоотключение

Когда пройдёт час после включения сигнала тревоги потери детектора, *Pro-Pointer AT Z-Lynk* автоматически отключится.

Скребок

Этот прочный гребень идеально приспособлен для просеивания грунта при поиске объектов. Тот факт, что *Pro-Pointer AT Z-Lynk* чувствителен в пределах 360º, позволяет ему реагировать на наличие объекта, когда лезвие скребка про-ходит рядом с металлическим предметом.

Кольцо крепления

С помощью петли (темляка) *Pro-Pointer AT Z-Lynk* можно прикрепить к поясу, чехлу или металлоискателю (если есть такое желание).

Чехол

Крепится на любой стандартный ремень. Металлическая пряжка на чехле вызывает срабатывание прибора, если его вынимать из чехла включённым.

Линейка

Pro-Pointer AT Z-Lynk снабжён линейкой, сформованной на внешней поверхности корпуса. С её помощью можно измерять глубину залегания обнаруженного объекта в дюймах и в сантиметрах.

Индикатор разряда батарей

При низком напряжении батареи детектор издаёт звуковой сигнал – два чередующихся тона. Замените батарею сразу же, как только сможете.

Замена батареи

Поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки, чтобы вынуть батарею, и по часовой стрелке (затянув в ручную), чтобы закрыть. Для правильного подключения батареи совместите больший по размеру контакт батареи с бóльшим отверстием в отсеке.

Если предполагается хранение устройства в течение более 30 дней, выньте батарею.

Информация и советы по использованию

- Устройство работает полностью автоматически. Обнаруживаются все металлы, как чёрные, так и цветные.
- При обнаружении объекта *Pro-Pointer AT Z-Lynk* издаётся звуковой сигнал и/или вибросигнал. Частота пульсаций звукового и вибросигнала пропорционально увеличивается по мере приближения устройства к металлическому объекту.
- Максимальная чувствительность для объектов очень маленького размера наблюдается на расстоянии в полдюйма (ок. 13 мм) сбоку от рабочего конца.
- Чтобы исключить игнорирование объекта, не включайте *Pro-Pointer AT Z-Lynk* вблизи от металлических предметов.
- Поскольку *Pro-Pointer AT Z-Lynk* – статичный (не требующий перемещения при поиске) детектор, оптимальная работа достигается тогда, когда устройство выключается между сеансами поиска.
- Не следует использовать *Pro-Pointer AT Z-Lynk* как инструмент для выкапывания или выковыривания. Он предназначен для плоского сканирования боковой стороной и определения точного местоположения объекта рабочим концом. Он не рассчитан на избыточное усилие.


- При работе под водой не погружайте прибор глубже 6 метров. Убедитесь, что на резьбе крышки батарейного отсека нет песка, посторонних отложений и т. п. Уплотнительное кольцо следует периодически смазывать силиконовой смазкой, чтобы сохранять его герметизирующие свойства.
- Для удаления с устройства засохшей грязи достаточно промыть его водой с мылом и протереть мягкой тряпкой. Не следует применять никаких абразивных чистящих средств или химических реагентов, способных поцарапать внешнюю поверхность или вызвать её эрозию.



Технические характеристики беспроводного передатчика

Задержка звука:	117 миллисекунд (в 6 раз быстрее, чем Bluetooth®)
Ширина звуковой полосы:	30-18 000 Гц
Рабочая частота:	2406-2474 МГц
Мощность передачи:	7,2 дБм EIRP
Сертификаты:	FCC, CE, IC, AS/NZ

www.rusgeocom.ru

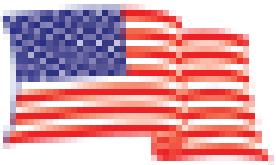

СДЕЛАНО В США

Устройство ***Pro-Pointer AT Z-Lynk*** изготовлено в Соединённых Штатах Америки в соответствии с применяемой компанией Garrett системой управления качеством ISO 9001, имеющей международную сертификацию, и соответствует следующим стандартам:

• FCC • CE • RoHS • ICNIRP • IEC 529-IP 68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование модели:	Garrett *Pro-Pointer® AT Z-Lynk*
Диапазон рабочих:	-20ºC до 54ºC
Рабочая частота:	11.5 кГц
Рейтинг водозащиты:	Максимальная глубина 6 метров; IP 68
Настройка:	Автоматическая или ручная перестройка
Индикаторы: звука/вибросигнала	Пропорциональная частота импульсов
Органы управления: Подстройка	кнопки Питание, перенастройка,
Размеры:	Длина: 22,9 см Толщина: 3,8 см, уменьшающаяся до 2,2см
Вес:	0,2 кг с установленной батареей
Батарея	Одиночная, 9 В (входит в комплект)
Длительность работы от батарей:	Угольная: 16 часов
Щелочная: 30 часов	
	Аккумуляторная: 8 часов
Гарантия: комплектующие и изготовление	2 года, ограниченная на
Информация о патентах:	US 7,575,065; D583,261

GARRETT METAL DETECTORS

www.garrett-hobby.ru

Официальный дистрибьютор GARRETT
в Российской Федерации
117246, Москва, Научный проезд, д.19, пом.45

РЕЙКОМ ГРУПП

(495) 778 98 68
sales@reicom.ru
www.garrett-hobby.ru

www.rusgeocom.ru