Настройка ZXVPN
Удаленная помощь

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ ZXVPN 1


II. ВХОД В ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС 1

III. НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОЙ СЕТИ 2

IV. НАСТРОЙКА ZXVPN 4

I. Введение ZXVPN


ZXVPN может предоставить виртуальную локальную сеть, что бы подключить приемник к серверу и выполнить доступ через веб-интерфейс в фоновом режиме для предоставления удаленной технической поддержки.

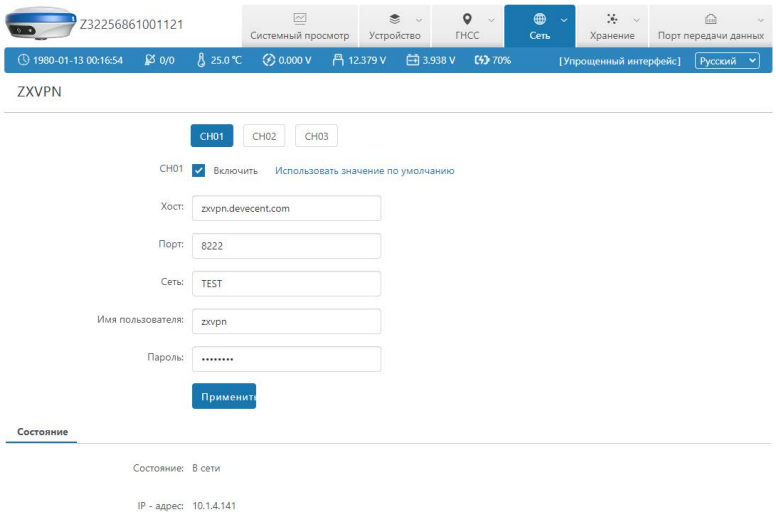

II. Вход в веб-интерфейс

1. Сначала включите устройство, включите WiFi на компьютере, найдите имя соответствующего WiFi устройства (по умолчанию это серийный номер приемника) для подключения нажмите [Подключиться] к сети.

2. Откройте браузер и в адресной строке введите «10.10.10.10», нажмите «Войти».

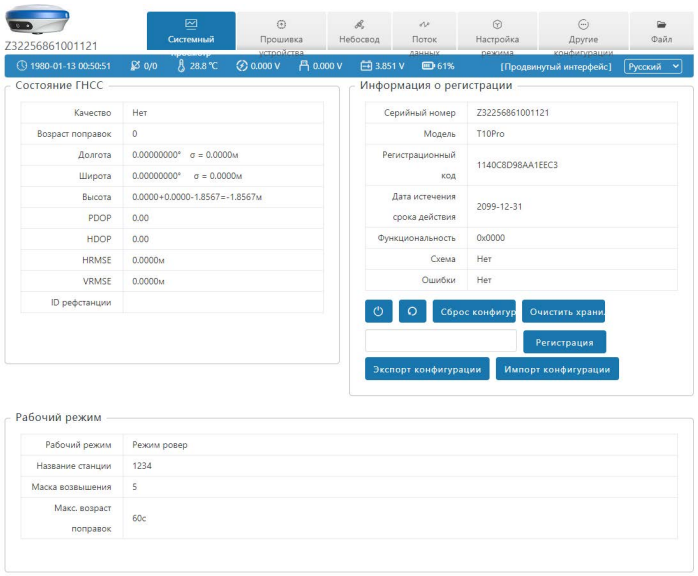

3. Нажмите [Расширенный пользовательский интерфейс], как показано на рис. 3.

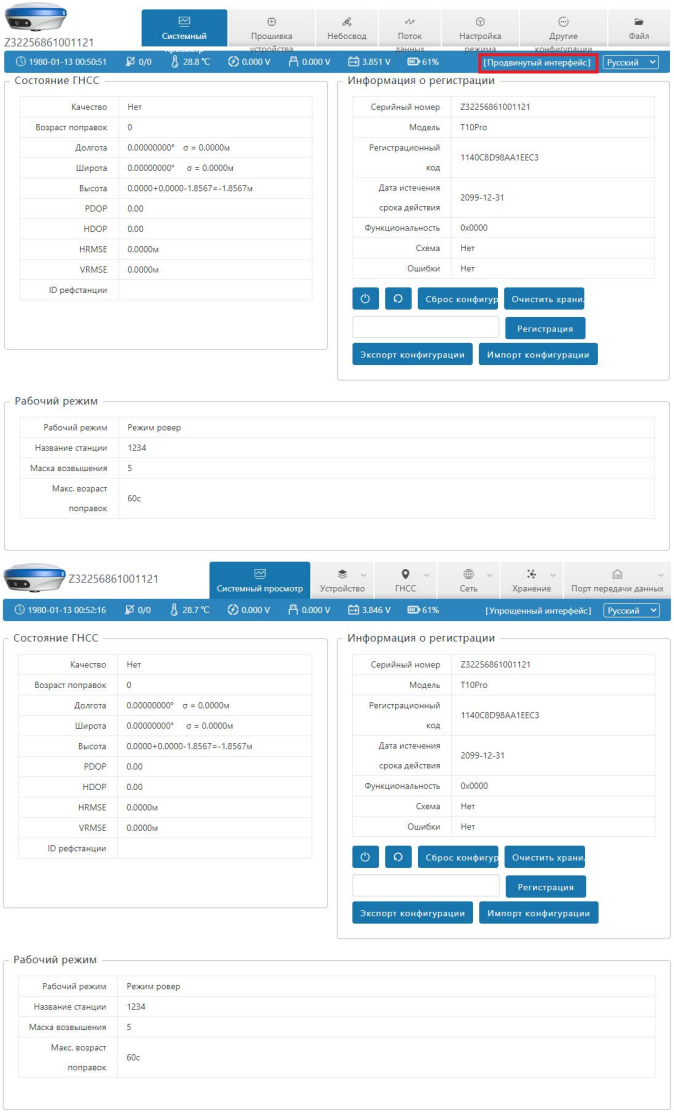


Рис.3

III. Настройка мобильной сети

Чтобы подключиться к ZXVPN-серверу, вставьте SIM-карту в устройство, зайти на страницу "сеть" в веб-интерфейсе, открыть "мобильную сеть" и включить ее, как показано ниже.

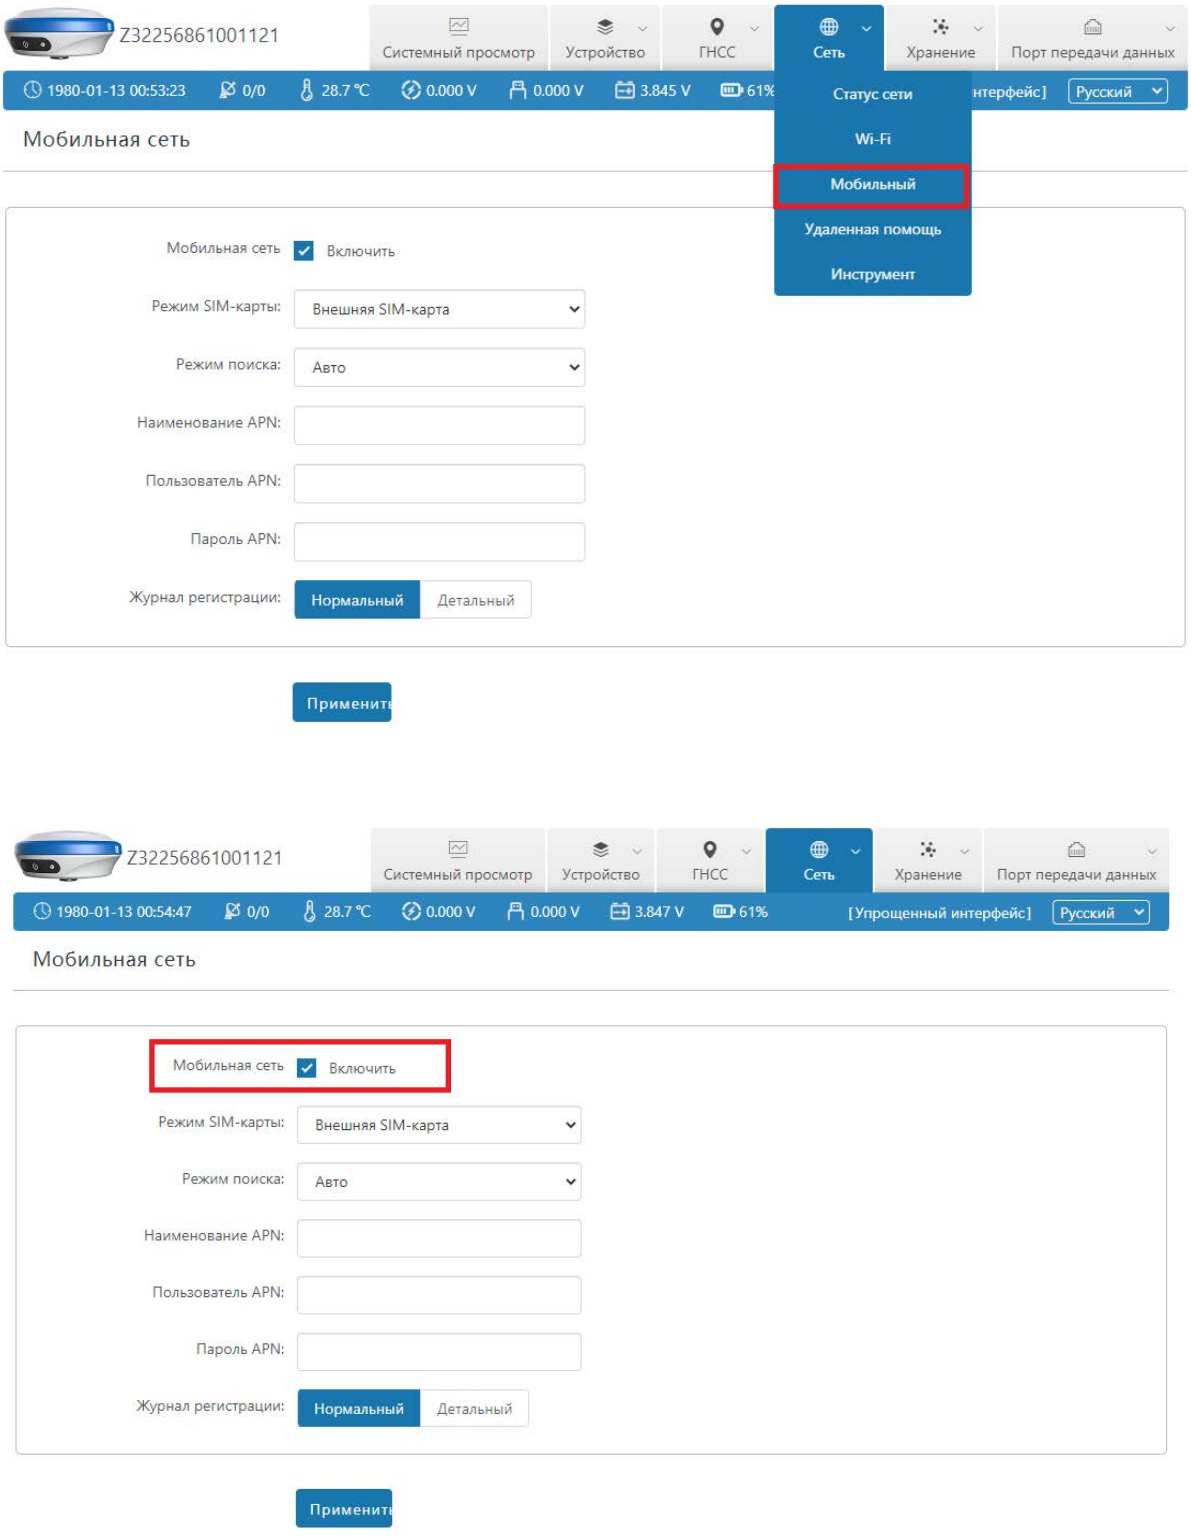

Z32256861001121
Системный просмотр
Устройство
ГНСС
Сеть
Хранение
Порт передачи данных
1980-01-13 00:53:23
0/0
28.7 ℃
0.000 V
0.000 V
3.845 V
61%
Русский
Статус сети
Wi-Fi
Мобильный
Удаленная помощь
Инструмент
Мобильная сеть
Мобильная сеть
Включить
Режим SIM-карты:
Внешняя SIM-карта
Режим поиска:
Авто
Наименование APN:
Пользователь APN:
Пароль APN:
Журнал регистрации:
Нормальный
Детальный
Применить
Z32256861001121
Системный просмотр
Устройство
ГНСС
Сеть
Хранение
Порт передачи данных
1980-01-13 00:54:47
0/0
28.7 ℃
0.000 V
0.000 V
3.847 V
61%
[Упрощенный интерфейс]
Русский
Мобильная сеть
Мобильная сеть
Включить
Режим SIM-карты:
Внешняя SIM-карта
Режим поиска:
Авто
Наименование APN:
Пользователь APN:
Пароль APN:
Журнал регистрации:
Нормальный
Детальный
Применить

Рис.4

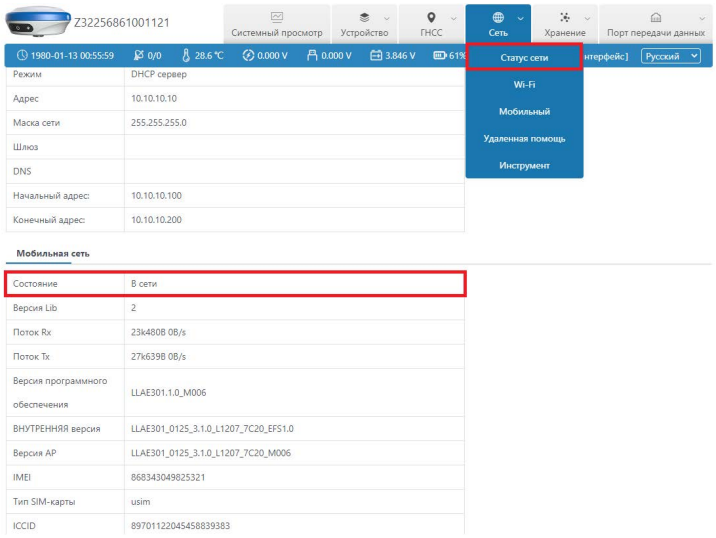


Рис.5

IV. Настройка ZXVPN

Сначала убедитесь, что устройство подключено к сети, затем нажмите [Сеть] → [Удаленный помощник], выберите [Включить] и нажмите [Использовать значение по умолчанию], чтобы автоматически заполнить следующую информацию о конфигурации ZXVPN, и нажмите [Применить].

Хост: zxvpn.devecent.com

Порт: 8222

Сеть: TEST

Имя пользователя: zxvpn

Password: zxvpn

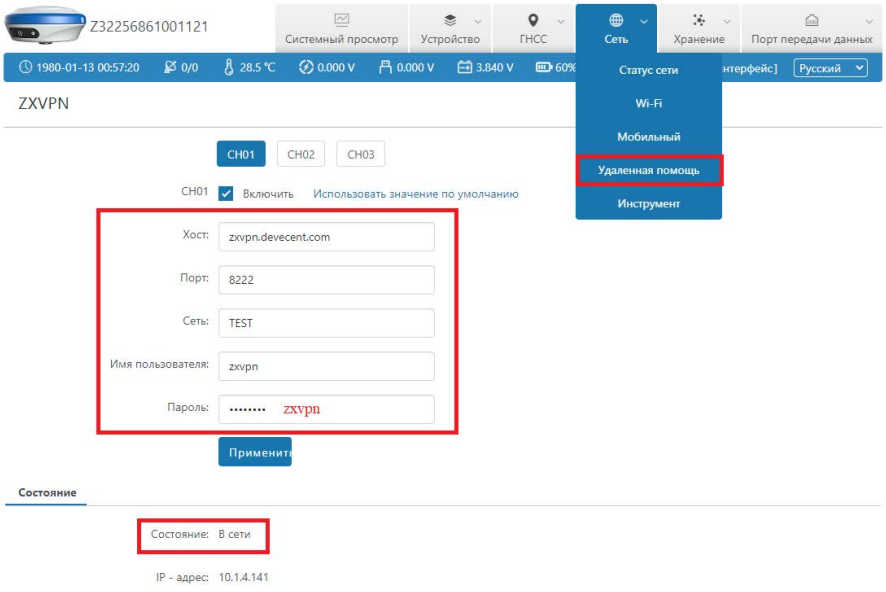


Рис.6

Примечание. После того, как конфигурация, как показано выше завершена, убедитесь, что состояние изменилось на "в сети" и появился IP-адрес в нижней части веб-интерфейса.