

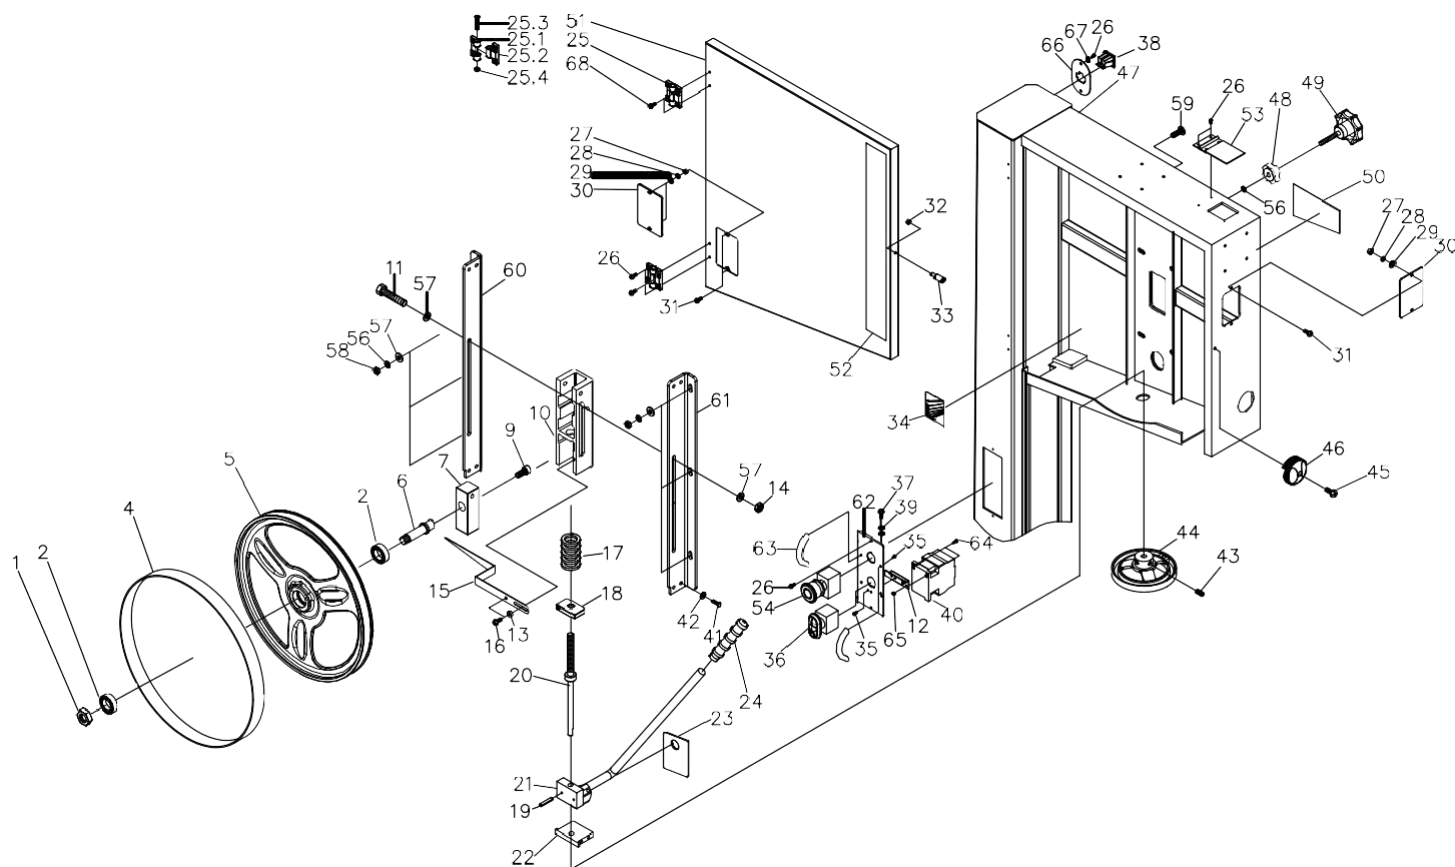


Чертёж №1 Узел верхнего маховика

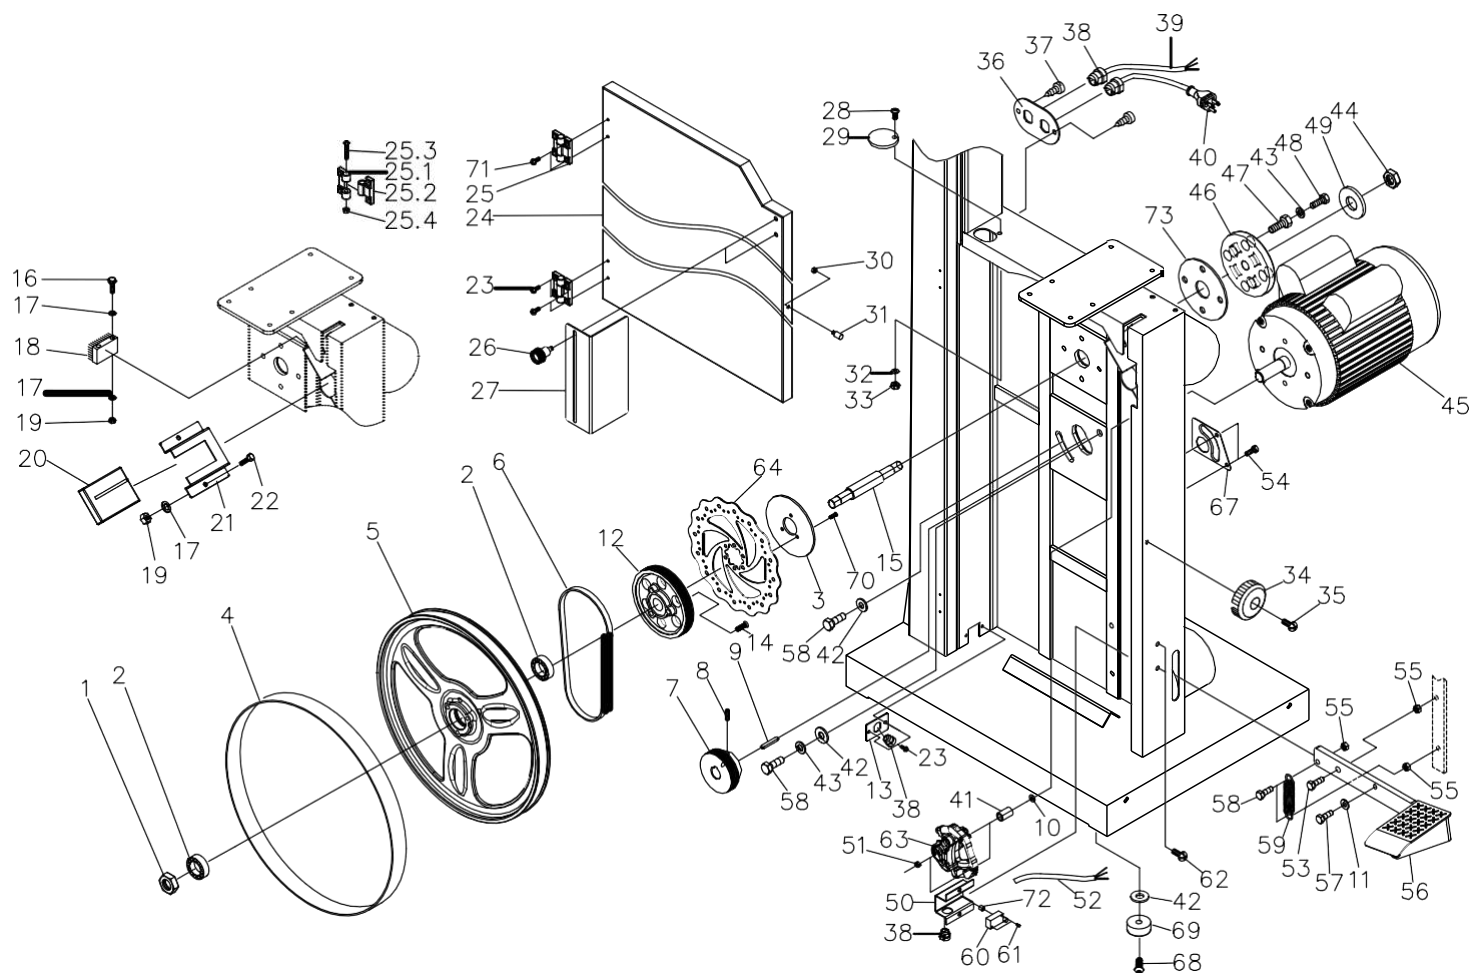


Чертёж № 2 Узел нижнего маховика

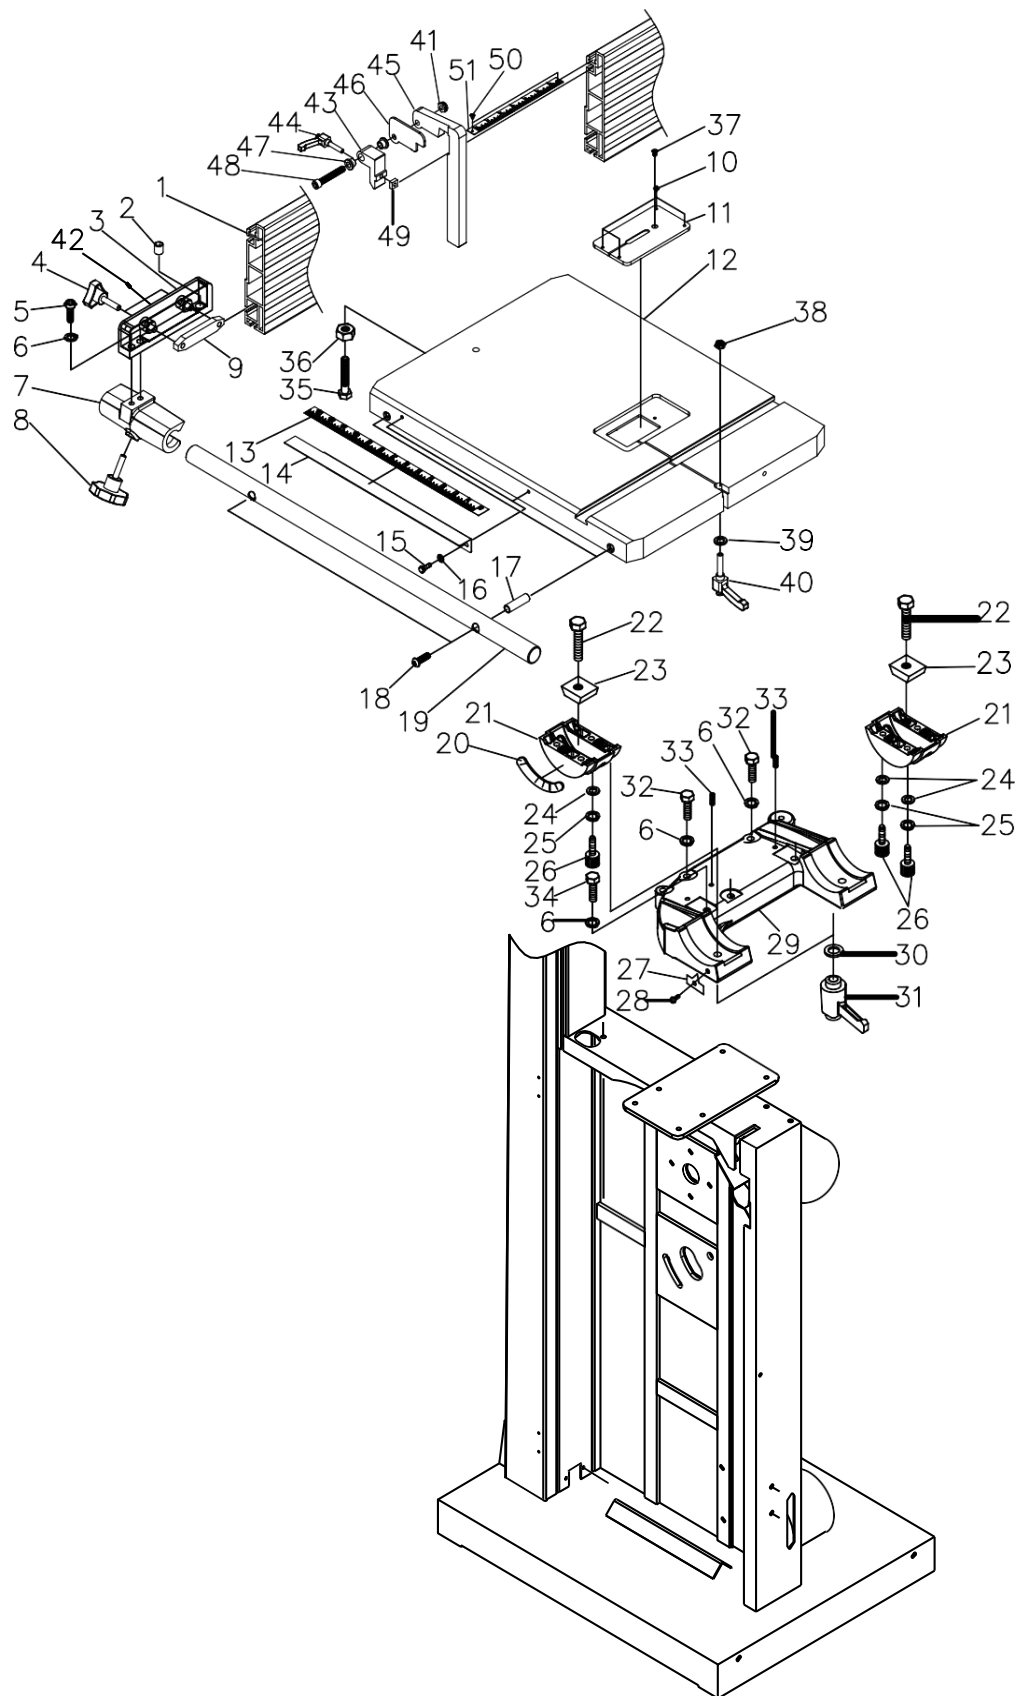


Чертёж № 3 Узел стола и бокового упора

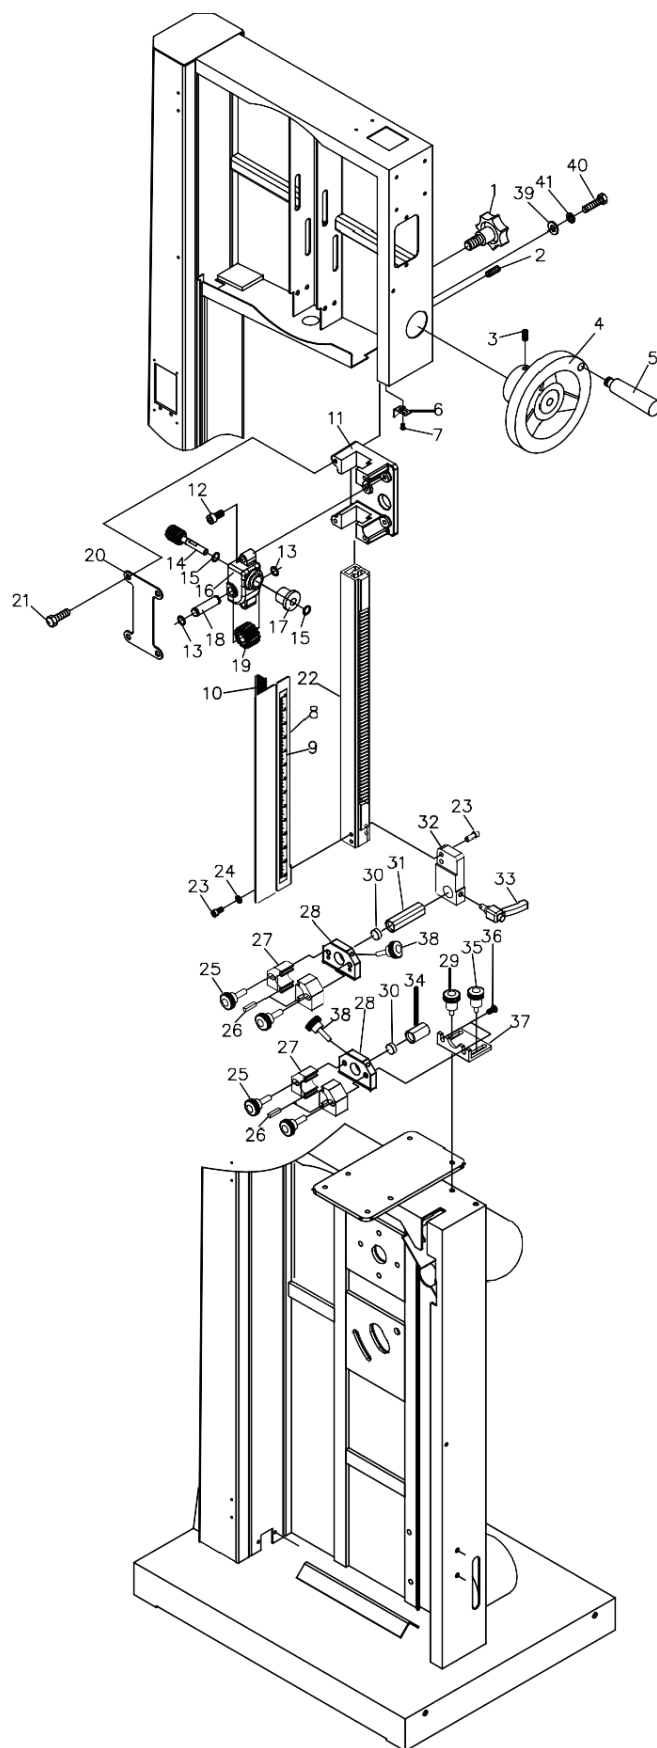


Чертёж №4 Узел верхних и нижних направляющих полотна

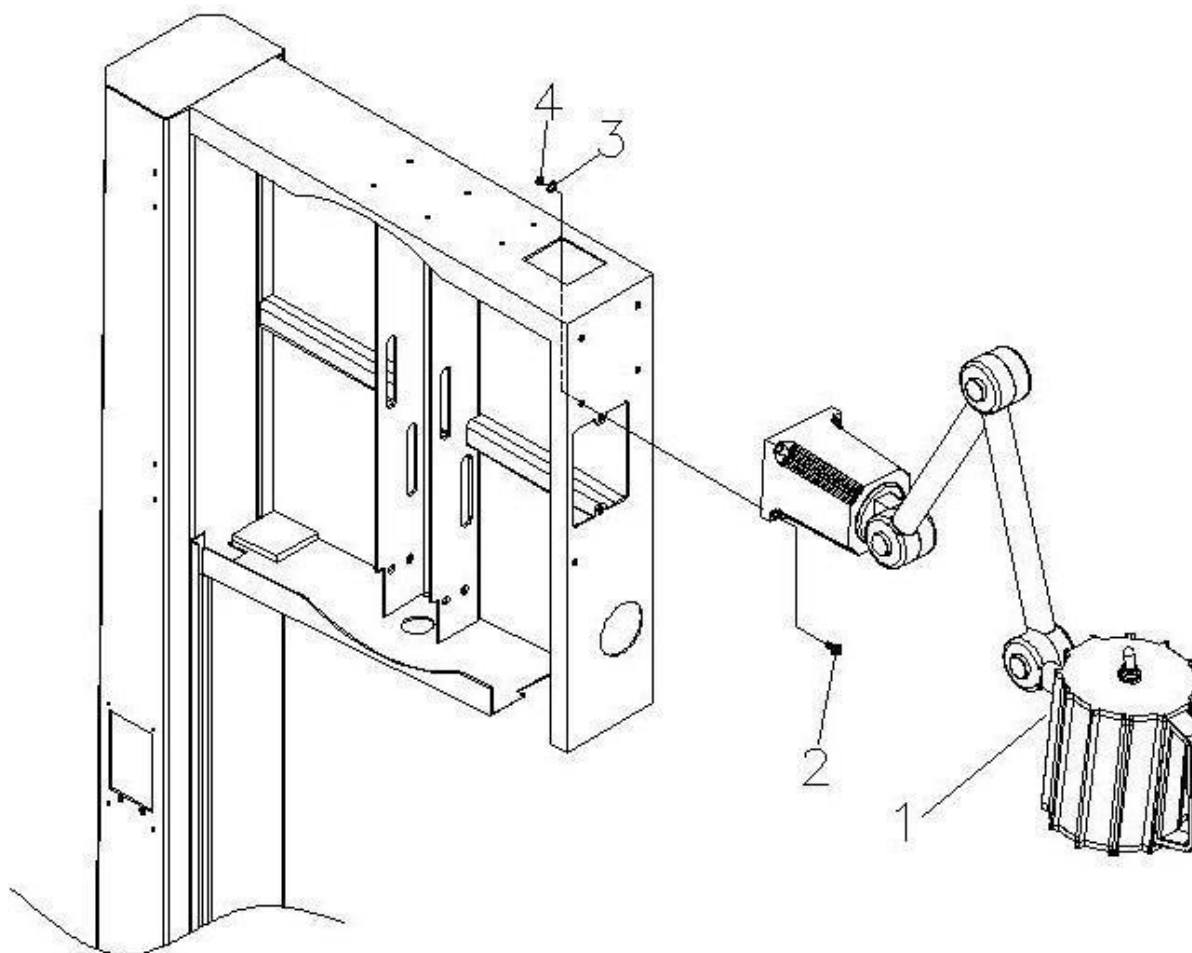


Чертёж №5 Комплект рабочего освещения (дополнительное оборудование)

Laguna 18|BX
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК / ВЫСОТА РАСПИЛОВКИ 406,4 ММ
Покомпонентный чертеж

Поз.	Наименование	Descriptio	Номер по каталогу Laguna	Кол-во	Чертеж №
Верхнее колесо в сборе					
L18BX_1-1	Гайка шестигранная 5/8-18UNF-LH	Hex Nut 5/8-18UNF-LH	PBAND18BX2203-1	1	1
L18BX_1-2	Подшипник шариковый 6204LLU	Ball Bearing 6204LLU	PBAND18BX2203-2	2	1
L18BX_1-4	Бандаж полиуретановый	PU Tire	PBAND18BX2203-4	1	1
L18BX_1-5	Маховик верхний	Upper Wheel	PBAND18BX2203-5	1	1
L18BX_1-6	Вал маховика верхнего	Upper Wheel Shaft	PBAND18BX2203-6	1	1
L18BX_1-7	Кронштейн вала маховика верхнего	Upper Wheel Shaft Bracket	PBAND18BX2203-7	1	1
L18BX_1-9	Винт с шестигранным шлицем 3/8"-16x5/8"	Socket Head Cap Screw 3/8"-16x5/8"	PBAND1412-175-9	1	1
L18BX_1-10	Подвижный кронштейн	Sliding Bracket	PBAND18BX2203-10	1	1
L18BX_1-11	Винт с шестигранной головкой M8x80	Hex Cap Screw M8x80	PBAND18BX2203-11	1	1
L18BX_1-12	Переключающая Пластина	Switch Plate	PBAND1412-175-170	1	1
L18BX_1-13	Втулка	Bushing	PBAND18BX2203-13	1	1
L18BX_1-14	Контргайка с нейлоновой контрящей вставкой M8	Nylon Inserted Lock Nut M8	PBAND18BX2203-14	1	1
L18BX_1-15	Указатель	Pointer	PBAND18BX2203-15	1	1
L18BX_1-16	Болт специальный	Special Bolt	PBAND18BX2203-16	2	1
L18BX_1-17	Пружина	Spring	PBAND18BX2203-17	1	1
L18BX_1-18	Кронштейн	Bracket	PBAND18BX2203-18	1	1
L18BX_1-19	Штифт Ø4x20	Pin Ø4x20	PBAND1412-175-19	1	1
L18BX_1-20	Винт регулировочный	Adjusting Screw	PBAND18BX2203-20	1	1
L18BX_1-21	Узел кронштейна натяжения полотна	Blade Tension Arm Assembly	PBAND18BX2203-21	1	1
L18BX_1-22	Колодка опорная	Support Block	PBAND18BX2203-22	1	1
L18BX_1-23	Пластина	Plate	PBAND1412-175-23	1	1
L18BX_1-24	Рукоятка	Handle	PBAND1412-175-24	1	1
L18BX_1-25	Комплект петель дверных	Door Hinge Set	PBAND1412-175-25	2	1

L18BX_1-25.1	Петля дверная левая	Door Hinge, Left	PBAND1412-175-25-1	2	1
L18BX_1-25.2	Петля дверная правая	Door Hinge, Right	PBAND1412-175-25-2	2	1
L18BX_1-25.3	Винт с шестигранным шлицем M5x0.8x35	Socket Head Cap Screw M5x0.8x35	PBAND1412-175-25-3	2	1
L18BX_1-25.4	Контргайка с нейлоновой контрящей вставкой M5x0.8	Nylon Inserted Lock Nut M5x0.8	PBAND1412-175-25-4	2	1
L18BX_1-26	Винт M3.5x10	Screw M3.5x10mm	PBAND1412-175-26	10	1
L18BX_1-27	Гайка шестигранная #10-24	Hex Nut #10-24	PBAND1412-175-27	4	1
L18BX_1-28	Шайба пружинная #10	Lock Washer #10	PBAND1412-175-28	4	1
L18BX_1-29	Шайба плоская #10	Flat Washer #10	PBAND1412-175-29	4	1
L18BX_1-30	Окно контроля положения полотна	Tracking Window	PBAND1412-175-30	2	1
L18BX_1-31	Винт #10-24x1/2"	Screw #10-24x1/2"	PBAND1412-175-31	4	1
L18BX_1-32	Гайка шесатигранная 1/4"-20	Hex Nut 1/4"-20	PBAND1412-175-32	1	1
L18BX_1-33	Шпилька дверная	Door Stud	PBAND1412-175-33	1	1
L18BX_1-34	Шкала натяжения полотна	Tension Gauge	PBAND18BX2203-34	1	1
L18BX_1-35	Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем M3x4	Phillips Flat Head Screw M3x6	MBAND14BX110-175-35	6	1
L18BX_1-36	Выключатель ПУСК-СТОП	ON/ OFF Switch	MBAND14BX110-175-36	1	1
L18BX_1-37	Винт M5x0.8x16	Screw M5x0.8x16	PBAND1412-175-37	2	1
L18BX_1-38	Розетка на 220 В	Outlet (220V)	MBAND14BX220-250-38	1	1
L18BX_1-39	Шайба стопорная зубчатая M5	Washer, Lock-Int. Tooth M5	PBAND1412-175-39	3	1
L18BX_1-40	Пускатель магнитный на 220 В	Contactor (220V)	MBAND14BX220-250-40	1	1
L18BX_1-41	Винт с шестигранной головкой 1/4"-20x5/8"	Hex Cap Screw 1/4"-20x5/8"	PBAND1412-175-41	4	1
L18BX_1-42	Шайба пружинная 1/4"	Lock Washer 1/4"	PBAND1412-175-42	4	1
L18BX_1-43	Винт установочный 1/4"-20x3/8"	Set Screw 1/4"-20x3/8"	PBAND1412-175-43	2	1
L18BX_1-44	Маховичок	Handwheel	PBAND18BX2203-44	1	1
L18BX_1-45	Винт 1/4"-20x3/4"	Screw 1/4"-20x3/4"	PBAND1412-175-45	1	1
L18BX_1-46	Рукоятка фиксации	Lock Knob	PBAND1412-175-46	1	1
L18BX_1-47	Станина станка	Saw Body	PBAND18BX2203-47	1	1
L18BX_1-48	Рукоятка фиксации	Lock Knob	PBAND1412-175-48	1	1
L18BX_1-49	Рукоятка регулировочная	Adjusting Knob	PBAND1412-175-49	1	1

L18BX_1-50	Шкала натяжения	Tension Label	PBAND1412-175-50	1	1
L18BX_1-51	Дверца верхняя	Upper Door	PBAND18BX2203-51	1	1
L18BX_1-52	Логотип	Logo Label	PBAND18BX2203-52	1	1
L18BX_1-53	Крышка петли	Hinge Cover	PBAND1412-175-53	1	1
L18BX_1-54	Кнопка аварийного отключения	Emergency Stop	MBAND14BX110-175-54	1	1
L18BX_1-55	Предупредительная табличка	Warning Label	PBAND1412-175-55	1	1
L18BX_1-56	Шайба пружинная 5/16"	Lock Washer 5/16"	PBAND1412-175-2-13	7	1
L18BX_1-57	Шайба плоская 5/16"	Flat Washer 5/16"	PBAND1412-175-2-11	8	1
L18BX_1-58	Гайка шестигранная 5/16"-18	Hex Nut 5/16"-18	PBAND1412-175-3-38	6	1
L18BX_1-59	Гайка шестигранная 5/16"-18x1"	Carriage Bolt 5/16-18x1"	PBAND18BX2203-59	6	1
L18BX_1-60	Кронштейн маховика верхнего левый	Upper Wheel Bracket- Left	PBAND18BX2203-60	1	1
L18BX_1-61	Кронштейн маховика верхнего правый	Upper Wheel Bracket- Right	PBAND18BX2203-61	1	1
L18BX_1-62	Панель управления	Control Panel	PBAND18BX2203-62	1	1
L18BX_1-63	Рукоятка	Handle	MBAND14BX110-175-63	2	1
L18BX_1-64	Винт с шестигранной головкой M4x0.7x12	Hex Cap Screw M4x0.7x12	MBAND14BX110-175-64	2	1
L18BX_1-65	Гайка шестигранная M4x0.7	Hex Nut M4x0.7	MBAND14BX110-175-65	2	1
L18BX_1-66	Плата, 220 В	Plate	MBAND14BX220-250-66	1	1
L18BX_1-67	Шайба стопорная зубчатая M4	Washer, Lock-Int. Tooth M4	MBAND14BX110-175-67	2	1
L18BX_1-68	Винт M4x0.7x8	Screw M4x0.7x8	MBAND14BX110-175-68	4	1
Нижнее колесо и мотор в сборе					
L18BX_2-1	Гайка шестигранная 5/8-18UNF-LH	Hex Nut 5/8-18UNF-LH	PBAND18BX2203-1	1	2
L18BX_2-2	Подшипник шариковый 6202LLU	Ball Bearing 6204LLU	PBAND18BX2203-2	2	2
L18BX_2-3	Пластина	Plate	PBAND18BX2203-2-3	1	2
L18BX_2-4	Бандаж полиуретановый	PU Tire	PBAND18BX2203-4	1	2
L18BX_2-5	Нижнее колесо	Lower Wheel	PBAND18BX2203-2-5	1	2
L18BX_2-6	Ремень поликлиновый (Д*Ш*В) - 711*18,7*4 мм, Ребер – 8 , VEGA PJ711/280J	Poly-V Belt 711*18,7*4 mm	PBAND18BX2203-2-6 VEGA PJ711/280J	1	2
L18BX_2-7	Шкив двигателя	Motor Pulley	PBAND18BX2203-2-7	1	2
L18BX_2-8	Винт установочный 5/16"-18x3/8"	Set Screw 5/16"-18x3/8"	PBAND1412-175-2-8	2	2

L18BX_2-9	Шпонка 6x6x40	Key 6x6x40	PBAND1412-175-2-9	1	2
L18BX_2-10	Шайба плоская 1/4"	Flat Washer 1/4"	MBAND14BX110-175-2-10	2	2
L18BX_2-11	Шайба плоская 5/16"	Flat Washer 5/16"	PBAND1412-175-2-11	2	2
L18BX_2-12	Шкив шпинделя	Spindle Pulley	PBAND18BX2203-2-12	1	2
L18BX_2-13	Пластина	Plate	MBAND14BX110-175-2-13	1	2
L18BX_2-14	Винт с потайной головкой с крестообразным шлицем 5/16"-18x1-1/2"	Phillips Flat Head Screw 5/16"-18x1-1/2"	MBAND14BX110-175-2-14	1	2
L18BX_2-15	Шпиндель нижний	Lower Spindle	PBAND18BX2203-2-15	1	2
L18BX_2-16	Винт с шестигранной головкой M5x0.8x30	Hex Cap Screw M5x0.8x30	PBAND1412-175-2-16	3	2
L18BX_2-17	Шайба плоская M5	Flat Washer M5	PBAND1412-175-2-17	1	2
L18BX_2-18	Щетка	Brush	PBAND1412-175-2-18	2	2
L18BX_2-19	Гайка шестигранная M5x0.8	Hex Nut M5x0.8	PBAND1412-175-2-19	4	2
L18BX_2-20	Колодка вставки	Insert Block	PBAND1412-175-2-20	1	2
L18BX_2-21	Полка	Shelf	PBAND1412-175-2-21	1	2
L18BX_2-22	Винт с шестигранной головкой M5x0.8x12	Hex Cap Screw M5x0.8x12	PBAND1412-175-2-22	2	2
L18BX_2-23	Винт M3.5x10	Screw M3.5x10mm	PBAND1412-175-2-23	6	2
L18BX_2-24	Дверца нижняя	Lower Door	PBAND18BX2203-2-24	1	2
L18BX_2-25	Комплект петель дверных	Door Hinge Set	PBAND1412-175-25	2	2
L18BX_2-25.1	Петля дверная левая	Door Hinge, Left	PBAND1412-175-25-1	2	2
L18BX_2-25.2	Петля дверная правая	Door Hinge, Right	PBAND1412-175-25-2	2	2
L18BX_2-25.3	Винт с шестигранным шлицем M5x0.8x35	Socket Head Cap Screw M5x0.8x35	PBAND1412-175-25-3	2	2
L18BX_2-25.4	Гайка с нейлоновой контрящей вставкой M5x0,8	Nylon Inserted Lock Nut M5x0.8	PBAND1412-175-25-4	2	2
L18BX_2-26	Рукоятка фиксации	Lock Knob	PBAND1412-175-2-26	2	2
L18BX_2-27	Ограждение полотна нижнее	Lower Blade Guard	PBAND18BX2203-2-27	1	2
L18BX_2-28	Винт 1/4"-20x3/4"	Screw 1/4"-20x3/4"	PBAND1412-175-2-28	1	2
L18BX_2-29	Пластина	Plate	PBAND1412-175-2-29	1	2
L18BX_2-30	Шайба плоская 1/4"-20	Hex Nut 1/4"-20	PBAND1412-175-2-30	1	2
L18BX_2-31	Шпилька дверная	Door Stud	PBAND1412-175-2-31	1	2
L18BX_2-32	Шайба плоская 1/4"	Flat Washer 1/4"	PBAND1412-175-2-32	1	2

L18BX_2-33	Гайка с нейлоновой конtringей вставкой 1/4"-20	Nylon Inserted Lock Nut 1/4"-20	PBAND1412-175-2-33	1	2
L18BX_2-34	Рукоятка фиксации	Lock Knob	PBAND1412-175-2-34	1	2
L18BX_2-35	Винт 1/4"-20x3/4"	Screw 1/4"-20x3/4"	PBAND1412-175-2-35	1	2
L18BX_2-36	Пластина	Plate	PBAND1412-175-2-36	1	2
L18BX_2-37	Винт #10-24x3/8"	Screw #10-24x3/8"	PBAND1412-175-2-37	2	2
L18BX_2-38	Втулка кабельная 6N-4	Strain Relief 6N-4	PBAND1412-175-2-38	4	2
L18BX_2-39	Кабель двигателя	Motor Cord	MBAND14BX110-175-2-39	1	2
L18BX_2-40	Кабель силовой на 220 В	Power Cord (220V)	MBAND14BX220-250-2-40	1	2
L18BX_2-41	Щетка	Bushing	PBAND1412-175-2-276	2	2
L18BX_2-42	Шайба плоская 3/8"	Flat Washer 3/8"	PBAND1412-175-2-42	6	2
L18BX_2-43	Шайба стопорная 3/8"	Lock Washer 3/8"	PBAND1412-175-2-43	5	2
L18BX_2-44	Гайка шестигранная 3/4"-16UNF	Hex Nut 3/4"-16UNF	PBAND18BX2203-2-44	1	2
L18BX_2-45	Двигатель на 220 В	Motor (220V)	PBAND18BX2203-2-45	1	2
L18BX_2-45.1	Вентилятор двигателя, не показан	Motor Fan (not shown)	PBAND18BX2203-2-45-1	1	2
L18BX_2-45.2	Крышка вентилятора двигателя, не показана	Motor Fan Cover (not shown)	PBAND18BX2203-2-45-2	1	2
L18BX_2-45.3	Клеммная коробка, не показана	Junction Box (not shown)	PBAND18BX2203-2-45-3	1	2
L18BX_2-45.4	Крышка клеммной коробки, не показана	Junction Box Cover (not shown)	PBAND18BX2203-2-45-4	1	2
L18BX_2-46	Кронштейн шпинделя	Spindle Holder	PBAND1412-175-2-46	1	2
L18BX_2-47	Винт регулировочный	Adjusting Screw	PBAND1412-175-2-47	4	2
L18BX_2-48	Винт с шестигранной головкой 3/8"-16x1-3/4"	Hex Cap Screw 3/8"-16x1-3/4"	PBAND1412-175-2-48	4	2
L18BX_2-49	Шайба плоская M14	Flat Washer 3/4"	PBAND18BX2203-2-49	1	2
L18BX_2-50	Крышка выключателя	Switch Cover	MBAND14BX110-175-2-50	1	2
L18BX_2-51	Гайка шестигранная M6x1.0	Hex Nut M6x1.0	MBAND14BX110-175-2-51	2	2
L18BX_2-52	Кабель путевого выключателя 5/16-18UNCx1/2	Limited Switch Cord 5/16-18UNCx1/2	MBAND14BX110-175-2-52	1	2
L18BX_2-53	Винт с шестигранной головкой 3/8"-16x3/4"	Hex Cap Screw 3/8"-16x3/4"	MBAND14BX110-175-2-53	1	2
L18BX_2-54	Винт с шестигранной головкой M6x1.0x35	Hex Cap Screw M6x1.0x35	MBAND14BX110-175-2-54	2	2
L18BX_2-55	Гайка шестигранная 3/8"-16	Hex Nut 3/8"-16	MBAND14BX110-175-2-55	3	2
L18BX_2-56	Тормоз ножной	Foot Brake	PBAND18BX2203-2-56	1	2

L18BX_2-57	Винт с шестигранной головкой	Hex Cap Screw	MBAND14BX110-175-2-57	1	2
L18BX_2-58	Винт с шестигранной головкой 3/8-16UNCx1-1/4"	Hex Cap Screw 3/8-16UNCx1-1/4"	MBAND14BX110-175-2-58	4	2
L18BX_2-59	Пружина	Spring	MBAND14BX110-175-2-59	1	2
L18BX_2-60	Выключатель путевой	Limited Switch	MBAND14BX110-175-2-60	1	2
L18BX_2-61	Винт М3×20mm	Screw M3×20mm	MBAND14BX110-175-2-61	2	2
L18BX_2-62	Винт 1/4"-20x3/8"	Screw 1/4"-20x3/8"	MBAND14BX110-175-2-62	2	2
L18BX_2-63	Узел тормоза	Brake Assembly	MBAND14BX110-175-2-63	1	2
L18BX_2-63P	Колодки тормозные (комплект)	Brake Pad (not shown)	MBAND14BX110-175-2-63P	2	2
L18BX_2-64	Диск	Disc	MBAND14BX110-175-2-64	1	2
L18BX_2-65	Кабель внутренний	Inner Cable	MBAND14BX110-175-2-65	1	2
L18BX_2-66	Корпус	Housing	MBAND14BX110-175-2-66	1	2
L18BX_2-67	Plate (пластина)	Plate	MBAND14BX110-175-2-67	1	2
L18BX_2-68	Винт с шестигранным шлицем 3/8"-16 x1"	Socket Head Button Screw 3/8"-16 x1"	MBAND14BX110-175-2-68	4	2
L18BX_2-69	Колодка резиновая	Rubber Pad	MBAND14BX110-175-2-69	4	2
L18BX_2-70	Винт с шестигранным шлицем М5х0.8х10	Socket Head Button Screw М5х0.8х12	MBAND14BX110-175-2-70	3	2
L18BX_2-71	Винт М4х0.7х8	Screw М4х0.7х8	MBAND14BX110-175-2-71	4	2
L18BX_2-72	Винт	Spacer	MBAND14BX110-175-2-72	2	2
L18BX_2-73	Пластина	Plate	MBAND14BX110-175-2-73	1	2

Стол и боковой упор в сборе

L18BX_3-1	Упор параллельный алюминиевый	Aluminum Fence	PBAND18BX2203-3-1	1	3
L18BX_3-2	Винт регулировочный пластмассовый	Plastic Adjusting Screw	PBAND1412-175-3-2	1	3
L18BX_3-3	Корпус упора параллельного	Fence Body	PBAND1412-175-3-3	1	3
L18BX_3-4	Рукоятка фиксации	Lock Knob	PBAND1412-175-3-4	2	3
L18BX_3-5	Винт с шестигранной головкой 5/16"-18x3/4"	Socket Head Cap Screw 5/16"-18x3/4"	PBAND1412-175-3-5	3	3
L18BX_3-6	Шайба пружинная 5/16"	Lock Washer 5/16"	PBAND1412-175-3-6	10	3
L18BX_3-7	Головка упора параллельного	Fence Head	PBAND1412-175-3-7	1	3
L18BX_3-8	Рукоятка фиксации	Lock Knob	PBAND18BX2203-3-8	1	3
L18BX_3-9	Стержень фиксирующий	Lock Bar	PBAND1412-175-3-9	1	3

L18BX_3-10	Винт установочный M4x0.7x4	Set Screw M4x0.7x4	PBAND1412-175-3-10	4	3
L18BX_3-11	Вставка стола	Table Insert	PBAND1412-175-3-11	1	3
L18BX_3-12	Стол	Table	PBAND18BX2203-3-12	1	3
L18BX_3-13	Шкала	Scale	PBAND18BX2203-3-13	1	3
L18BX_3-14	Пластина шкалы	Scale Plate	PBAND18BX2203-3-14	1	3
L18BX_3-15	Винт с шестигранной головкой M5x0.8x10	Hex Cap Screw M5x0.8x10	PBAND1412-175-3-15	2	3
L18BX_3-16	Шайба плоская M5	Flat Washer M5	PBAND1412-175-3-16	2	3
L18BX_3-17	Втулка	Bushing	PBAND1412-175-3-17	2	3
L18BX_3-18	Винт с шестигранной головкой 5/16"-18x2-1/2"	Socket Head Cap Screw 5/16"-18x2-1/2"	PBAND1412-175-3-18	2	3
L18BX_3-19	Труба стальная	Steel Bar	PBAND18BX2203-3-19	1	3
L18BX_3-20	Шкала	Scale	PBAND1412-175-3-20	1	3
L18BX_3-21	Опора качающаяся	Trunnion	PBAND1412-175-3-21	2	3
L18BX_3-22	Винт с шестигранной головкой M10x1.5x50	Hex Cap Screw M10x1.5x50	PBAND1412-175-3-22	2	3
L18BX_3-23	Суппорт подвижный	Slide Block	PBAND1412-175-3-23	2	3
L18BX_3-24	Шайба плоская 1/4"	Flat Washer 1/4"	PBAND1412-175-3-24	6	3
L18BX_3-25	Шайба пружинная 1/4"	Lock Washer 1/4"	PBAND1412-175-3-25	6	3
L18BX_3-26	Винт с шестигранным шлицем M6x1x16	Socket Head Cap Screw M6x1x16	PBAND1412-175-3-26	6	3
L18BX_3-27	Указатель	Pointer	PBAND1412-175-3-27	1	3
L18BX_3-28	Винт M5x0.8x8	Screw M5x0.8x8	PBAND1412-175-3-28	1	3
L18BX_3-29	Кронштейн	Bracket	PBAND1412-175-3-29	1	3
L18BX_3-30	Шайба плоская 3/8"	Flat Washer 3/8"	PBAND1412-175-3-30	2	3
L18BX_3-31	Рукоятка фиксации	Lock Handle	PBAND1412-175-3-31	2	3
L18BX_3-32	Винт с шестигранной головкой 5/16"-18x1-1/4"	Hex Cap Screw 5/16"-18x1-1/4"	PBAND1412-175-3-32	3	3
L18BX_3-33	Винт установочный 5/16"-18x5/8"	Set Screw 5/16"-18x5/8"	PBAND1412-175-3-33	2	3
L18BX_3-34	Винт с шестигранной головкой 3/8"-16x2"	Hex Cap Screw 5/16"-18x1-3/4"	PBAND1412-175-3-34	3	3
L18BX_3-35	Гайка шестигранная 3/8"-16	Hex Cap Screw 3/8"-16x2"	PBAND1412-175-3-35	1	3
L18BX_3-36	Винт с потайной головкой и шестигранным шлицем M4x0.7x8	Hex Nut 3/8"-16	PBAND1412-175-3-36	1	3
L18BX_3-37	Гайка шестигранная 5/16"-18	Phillips Flat Head Screw M4x0.7x8	PBAND1412-175-3-37	1	3

L18BX_3-38	Шайба плоская 5/16"	Hex Nut 5/16"-18	PBAND1412-175-3-38	1	3
L18BX_3-39	Рукоятка фиксации	Flat Washer 5/16"	PBAND1412-175-3-39	1	3
L18BX_3-40	Рукоятка фиксации	Lock Handle	PBAND1412-175-3-40	1	3
L18BX_3-41	Гайка с нейлоновой конtringей вставкой 5/16-18UNC	Nylon Inserted Lock Nut 5/16-18UNC	PBAND18BX2203-3-41	1	3
L18BX_3-42	Винт установочный 1/4"-20x1/4"	Set Screw 1/4"-20x1/4"	PBAND1412-175-3-42	2	3
L18BX_3-43	Петля упора ограждения	Fence Stop Hinge	PBAND18BX2203-3-43	1	3
L18BX_3-44	Рукоятка фиксации	Lock Handle	PBAND18BX2203-3-44	1	3
L18BX_3-45	Стопор ограждения А	Fence Stop-A	PBAND18BX2203-3-45	1	3
L18BX_3-46	Стопор ограждения В	Fence Stop-B	PBAND18BX2203-3-46	1	3
L18BX_3-47	Щетка	Bushing	PBAND1412-175-6-26	2	3
L18BX_3-48	Винт с шестигранным шлицем 5/16-18UNCx2"	Socket Head Cap Screw 5/16-18UNCx2"	PBAND18BX2203-3-48	1	3
L18BX_3-49	Квадратная гайка	Square Nut 1/4-20UNC	PBAND18BX2203-3-49	1	3
L18BX_3-50	Винт М3х0.5х4	Screw M3x0.5x4	PBAND18BX2203-3-50	2	3
L18BX_3-51	Шкала	Scale	PBAND18BX2203-3-51	1	3

Узел верхних и нижних направляющих полотна

L18BX_4-1	Рукоятка фиксации	Lock Knob	PBAND1412-175-4-1	1	4
L18BX_4-2	Винт установочный 5/16"-18x3/8"	Set Screw 5/16"-18x3/8"	PBAND1412-175-4-2	2	4
L18BX_4-3	Винт установочный 1/4"-20x3/8"	Set Screw 1/4"-20x3/8"	PBAND1412-175-4-3	1	4
L18BX_4-4	Маховичок	Hand wheel	PBAND1412-175-4-4	1	4
L18BX_4-5	Рукоятка	Handle	PBAND1412-175-4-5	1	4
L18BX_4-6	Указатель	Pointer	PBAND18BX2203-4-6	1	4
L18BX_4-7	Винт 1/4"-20x3/8"	Screw 1/4"-20x3/8"	PBAND1412-175-4-7	1	4
L18BX_4-8	Ограждение полотна верхнее	Upper Blade Guard	PBAND18BX2203-4-8	1	4
L18BX_4-9	Шкала высоты	Height Scale	PBAND18BX2203-4-9	1	4
L18BX_4-10	Магнит	Magnet	PBAND18BX2203-4-10	1	4
L18BX_4-11	Кронштейн стержня направляющей	Guide Bar Bracket	PBAND1412-175-4-11	1	4
L18BX_4-12	Винт с шестигранным шлицем 5/16"-18x1-1/4"	Socket Head Cap Screw 5/16"-18x1-1/4"	PBAND1412-175-4-12	2	4
L18BX_4-13	Кольцо стопорное S12	C-Ring S12	PBAND1412-175-4-13	2	4

L18BX_4-14	Червяк	Worm	PBAND1412-175-4-14	1	4
L18BX_4-15	Шайба стопорная E8	E-Ring E8	PBAND1412-175-4-15	2	4
L18BX_4-16	Основание редуктора	Gear Base	PBAND1412-175-4-16	1	4
L18BX_4-17	Втулка	Bushing	PBAND1412-175-4-17	1	4
L18BX_4-18	Вал	Shaft	PBAND1412-175-4-18	1	4
L18BX_4-19	Колесо зубчатое червячное	Gear	PBAND1412-175-4-19	1	4
L18BX_4-20	Пластина	Plate	PBAND1412-175-4-20	1	4
L18BX_4-21	Винт с шестигранным шлицем 5/16"-18x1/2"	Socket Head Button Screw 5/16"-18x1/2"	PBAND1412-175-4-21	4	4
L18BX_4-22	Стержень направляющей	Guide Bar	PBAND18BX2203-4-22	1	4
L18BX_4-23	Винт с шестигранным шлицем 1/4"-20x5/8"	Socket Head Cap Screw 1/4"-20x5/8"	PBAND1412-175-4-23	4	4
L18BX_4-24	Шайба пружинная 1/4"	Lock Washer 1/4"	PBAND1412-175-4-24	2	4
L18BX_4-25	Рукоятка фиксации	Lock Knob	PBAND1412-175-4-25	4	4
L18BX_4-26	Направляющая керамическая	Ceramic Guide	PBAND1412-175-4-26	8	4
L18BX_4-27	Колодка регулировочная	Adjusting Block	PBAND1412-175-4-27	4	4
L18BX_4-28	Колодка неподвижная	Fixed Block	PBAND1412-175-4-28	2	4
L18BX_4-29	Рукоятка фиксации	Lock Knob	PBAND1412-175-4-29	1	4
L18BX_4-30	Направляющая керамическая	Ceramic Guide	PBAND1412-175-4-30	2	4
L18BX_4-31	Вал опорный	Support Shaft	PBAND1412-175-4-31	1	4
L18BX_4-32	Кронштейн направляющей	Guide Bracket	PBAND1412-175-4-32	1	4
L18BX_4-33	Рукоятка фиксации	Lock Handle	PBAND1412-175-4-33	1	4
L18BX_4-34	Вал опорный	Support Shaft	PBAND1412-175-4-34	1	4
L18BX_4-35	Рукоятка фиксации	Lock Knob	PBAND1412-175-4-35	1	4
L18BX_4-36	Винт с шестигранным шлицем 1/4"-20x1/2"	Socket Head Button Screw 1/4"-20x1/2"	PBAND1412-175-4-36	2	4
L18BX_4-37	Основание	Base	PBAND1412-175-4-37	1	4
L18BX_4-38	Болт специальный	Special Bolt	PBAND1412-175-4-38	2	4
L18BX_4-39	Шайба плоская 5/16"	Flat Washer 5/16"	PBAND1412-175-4-39	4	4
L18BX_4-40	Винт с шестигранной головкой 5/16"-18x1"	Hex Cap Screw 5/16"-18x1"	PBAND1412-175-4-40	4	4
L18BX_4-41	Шайба пружинная 5/16"	Lock Washer 5/16"	PBAND1412-175-4-41	4	4

Комплект рабочего освещения (дополнительное оборудование)					
L18BX_5-1	Светильник 230В	Work Light 230V	PBAND14BX220-250-701	1	5
L18BX_5-2	Винт М4х0.7х20	Screw M4x0.7x20	PBAND1412-175-702	4	5
L18BX_5-3	Шайба плоская (1412-703)	Flat Washer M4	PBAND1412-175-703	4	5
L18BX_5-4	Гайка шестигранная М4х0.7	Hex Nut M4x0.7	PBAND1412-175-704	4	5