

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ВУДИ

Выкройка боди умеренного объема. Горловина округлой формы обработана бейкой из основного материала. Изделие имеет два варианта рукава, а также дополнительный элемент – оборку, которая выполнена из основного материала. В нижней части боди расположена застежка на пробивные кнопки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см
1,1-3,4	0,2-3,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке с учетом застежки внизу, см	Длина рукава	
		Короткий, см	Длинный, см
50	31,2-31,6	6,5	11,1-11,5
56	33,2-34,1	7	13,9-14,3
62	35,6-36,5	8	16,7-17,1
68	37,2-38,1	9,1	19-19,5
74	39,6-40,5	10,2	21,9-22,3
80	41,2-42,1	11,3	24,2-24,6
86	43,6-44,5	12,6	27-27,4
92	45,2-46,1	13,5	29,4-29,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива боди подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок), искусственных (вискоза), смешанных волокон (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер двухниточный, трикотажное полотно (кулирка, интерлок).

Боди на фото выполнено из трикотажного полотна интерлок. Материал мягкий, малорастяжимый. По составу 100% хлопок, плотность 250 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 170 см, метры:

Рост, см	Размер					
	18	20	22	24	26	28
50	0,5	0,5	–	–	–	–
56	–	0,5	0,5	–	–	–
62	–	–	0,55	0,55	–	–
68	–	–	0,55	0,55	–	–
74	–	–	–	0,6	0,6	–
80	–	–	–	0,6	0,6	–
86	–	–	–	–	0,6	0,65
92	–	–	–	–	0,65	0,65

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма (резинка) шириной 0,7 см – 9,7-15,2 см, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.
3. Кнопки трикотажные (клямерные) диаметр 1 см – 3 шт.
4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- швейная машинка;
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- специальное устройство для установки кнопок.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.




Детали бейки горловины переда и бейки горловины спинки внешней стороной приложить к срезу горловины переда и спинки лицевыми сторонами друг к другу. Уравнять срезы и контрольные надсечки. Приколоть булавками, притачать на оверлоке стачивающе-обметочной строчкой. Строчка проходит по деталям бейки.

Внимание! При прокладывании стачивающе-обметочной строчки по всем срезам припуск шва срезается на 3 мм.

Данная операция и все аналогичные последующие выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машинке.



Шов приутюжить.

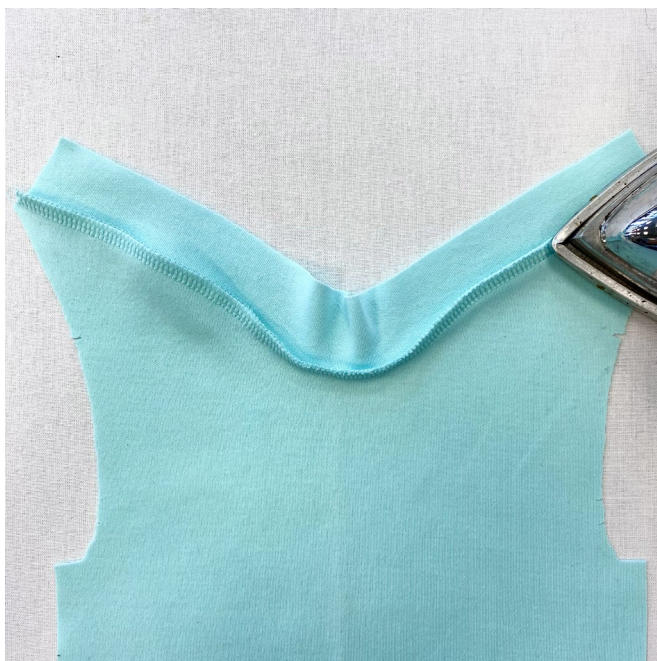

Припуски шва заутюжить на деталь бейки.