

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ СЭДИ

Выкройка лонгслива малого объема, прилегающего силуэта. Отрезной под линией груди. Верхняя часть переда состоит из отрезной части переда и передней половинки рукава. Деталь отрезной части переда огибает горловину, образуя декоративный узел и фигурные вырезы. На детали спинки вырез горловины V-образной формы. На детали отрезной части переда нагрудные вытачки. На детали переда и спинки талиевые вытачки. Рукав длинный, покроя реглан. Длина лонгслива выше линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии, см	Прибавка к обхвату плеча, см
0	от -0,7 до 1,4	1-2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии (условно), см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	15,1-17	73,7-75,9
2 (162-168)	17,1-18,9	75,7-77,9
3 (170-176)	19,1-20,9	77,8-79,9
4 (178-184)	21,1-22,9	79,8-81,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: джерси, вязаный трикотаж.

Внимание! При пошиве лонгслива рекомендуется использовать только эластичные материалы.

Лонгслив на фото выполнен из джерси. Материал умеренно плотный, мягкий, среднерастяжимый. По составу из смешанных волокон: 95% полиэстер + 5% спандекс.

Плотность: 320 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38-40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55
2 (162-168)	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,55
3 (170-176)	1,3	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,55	1,6
4 (178-184)	1,35	1,35	1,4	1,45	1,45	1,55	1,6	1,6	1,65

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая лента шириной 1 см для всех размеров и ростов – 0,55 м.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок и распошивальную машинку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- крючок. Можно заменить иглой с большим ушком.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.




Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Как сшить трикотажное изделие без использования оверлока» из Мастерской в разделе «Работа с трикотажем»

На детали переда с изнаночной стороны совместить стороны вытачек. Сколоть булавками. Стачать, выполняя закрепки у среза талии.



У вершины вытачки завязать нитки в узелки и с помощью иглы заправить между слоями ткани.

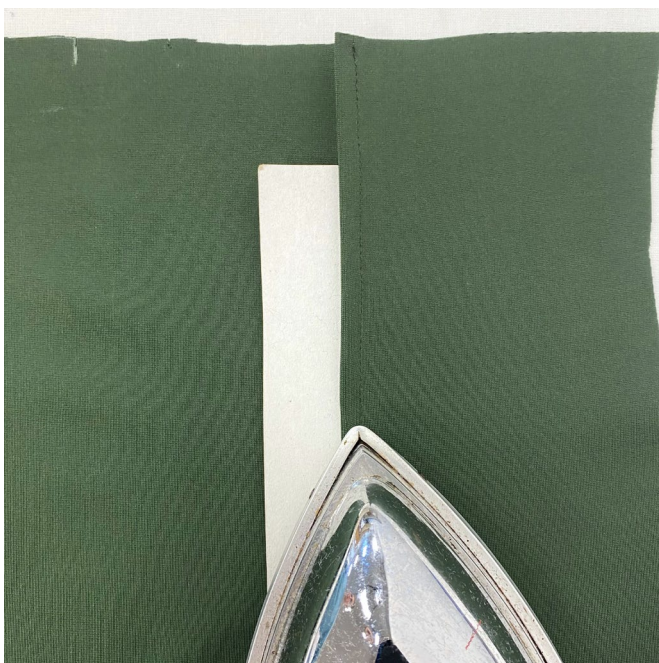

Вытачки заутюжить к центру детали.