

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ КАМ

Выкройка сумки умеренного объема, жесткой формы из текстиля. Сумка продублирована фетром. На стенках сумки расположены ручки из экокожи жесткой формы. По краям ручек установлены люверсы, в которые вставляются ручки из экокожи на цепочке. Верхний край сумки обработан репсовой лентой. Сумка на подкладке с прорезным карманом на молнии, двумя накладными карманами, держателем для зонта и карабином для ключей. Сумка дополнена вкладышем-органайзером из фетра с накладными карманами с внешней и внутренней сторон. Застежка сумки на металлическую магнитную кнопку.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина по дну, см	Ширина по клинчику, см	Высота посередине клинчика, см	Длина ручки от верхнего края стенки, см	Длина ручки на цепочке, см
39	18,5	29	29,5	74

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива сумки подойдут плотные, нерастяжимые, формодержащие материалы.

Рекомендуются следующие виды материалов: гобелен, деним, экокожа, экозамша, натуральная кожа, натуральная замша.

В качестве уплотнителя можно использовать фетр, фильц, войлок – нетканые материалы из натуральных или синтетических волокон без осыпания по срезу.

Для подкладки сумки рекомендуем использовать подкладочный карманный материал с содержанием натуральных (хлопок) или синтетических (полиэстер) волокон.

Сумка на фото выполнена из гобелена. Материал умеренно плотный, формодержащий, нерастяжимый, с водоотталкивающей пропиткой. По составу из смешанных волокон: 80% хлопок + 20% полиэстер, плотность 500 г/м².

Органайзер и уплотнитель сумки из фетра. Материал жесткий, формодержащий, из синтетических волокон: 100% полиэстер, плотность 300 г/м².

Подкладка: 100% хлопок, плотность 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140-150 см для раскроя в одном направлении, плотность 500-550 г/м² – 0,8 м.
2. Дополнительный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, плотность 400 г/м² – 0,45 м.
3. Подкладочный материал при ширине 140 см, плотность 100 г/м² – 0,8 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Дублерин при ширине 140 см, плотность 70 г/м² – 0,8 м.
5. Клеевая паутинка на бумажной основе при ширине 1 см – 3 м.
6. Трансфер при ширине 1 см – 1 м.
7. Уплотнитель (фетр) толщиной 1 мм, плотность 250-350 г/м² при ширине 100 см – 1 м.

8. Уплотнитель для ручек (кожкартон) при ширине 50 см толщиной 1 мм – 0,02 м.
9. Кнопка металлическая магнитная с креплением диаметром 1,5 см – 1 шт.
10. Репсовая лента при ширине 2,5 см – 1,6 м.
11. Цепочка декоративная с диаметром звена не более 1,2 см – 1,05 м.
12. Кольцо металлическое диаметром 1,2 см – 4 шт.
13. Люверс диаметром 1,4 см – 4 шт.
14. Застежка-тогл Т-образная 3 см – 4 шт.
15. Карабин (держатель-кольцо) диаметром 1,5 см – 1 шт.
16. Молния неразъемная для обработки прорезного кармана на подкладке длиной 25 см – 1 шт.
17. Нитки в тон основного материала – 1 катушка.
18. Нитки в тон подкладочного (дополнительного) материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка однорожковая на швейную машинку;
- лапка тефлоновая на швейную машинку;
- плоскогубцы для установки кнопки;
- пресс для установки люверсов.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- стенка – 2 детали;
- клинчик – 2 детали;
- дно – 1 деталь;
- боковая вставка – 2 детали;
- держатель кнопки – 4 детали;
- обтачка стенки – 2 детали;
- обтачка клинчика – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка стенки – 2 детали;
- подкладка клинчика – 2 детали;
- накладной карман – 1 деталь;
- подкладка прорезного кармана – 1 деталь;
- обтачка рамки кармана – 1 деталь;
- отделение для зонта – 1 деталь.


3. Из дублерина:

- стенка – 2 детали;
- клинчик – 2 детали;
- дно – 1 деталь;
- боковая вставка – 2 детали;
- держатель кнопки – 4 детали;
- обтачка стенки – 2 детали;
- обтачка клинчика – 2 детали;
- ручка – 2 детали;
- усилитель ручки – 4 детали;
- ручка для цепочки – 4 детали.

4. Из дополнительного материала (экокожа):

- ручка – 2 детали;
- обтачка ручки – 4 детали;
- усилитель ручки – 4 детали;
- ручка для цепочки – 4 детали;
- держатель карабина – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

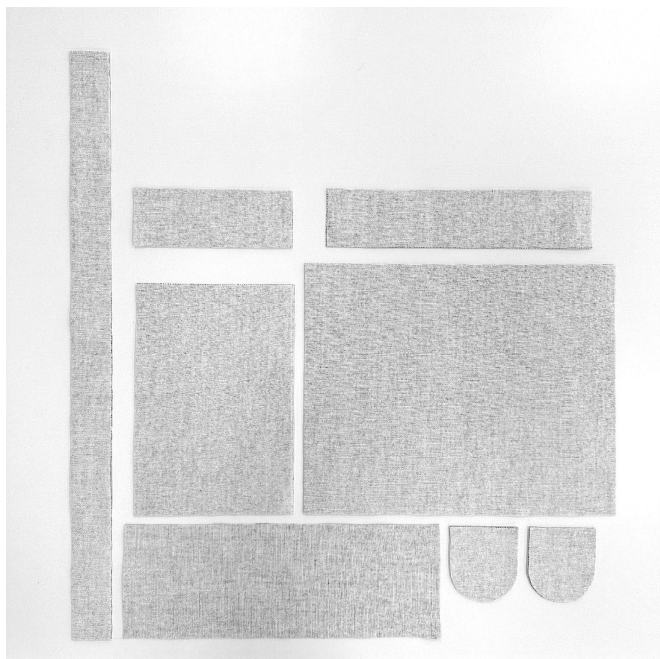

Продублировать полностью детали изделия:

- стенка – 2 детали;
- клинчик – 2 детали;
- дно – 1 деталь;
- боковая вставка – 2 детали;
- держатель кнопки – 4 детали;
- обтачка стенки – 2 детали;
- обтачка клинчика – 2 детали;
- ручка – 2 детали;
- усилитель ручки – 4 детали;
- ручка для цепочки – 4 детали.



Детали уплотнителя приложить на изнаночную сторону деталей из основного материала. Приколоть уплотнитель по всем краям деталей.

Простегать детали:

- стенка – 2 детали;
- клинчик – 2 детали;
- дно – 1 деталь;
- держатель кнопки – 2 детали.

Притачать уплотнитель на швейной машинке, проложив строчку по всем срезам деталей на расстоянии 8 мм.