

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ РИКО

Выкройка слипов. Верхний край пояса на естественной линии талии.
Все срезы обработаны бейками из основного материала.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива слипов подойдут мягкие, сильнорастяжимые, средней плотности или тонкие трикотажные полотна из натуральных, смешанных волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: бельевой кашкорсе, кулирка. Коэффициент растяжимости должен быть 1,5-2,5.

Внимание! При пошиве слипов рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Слипы на фото выполнены из тонкого бельевого кашкорсе. Материал мягкий, хорошо растяжимый, средней плотности. По составу из смешанных волокон: 95% хлопок + 5% спандекс. Плотность: 210 г/м². Коэффициент растяжимости 2,5.

РАСХОД

1.1. Основной материал при ширине 110-120 см для раскроя в одном направлении (для варианта с бейками в одном цвете), метры:

Рост, см	Размер		
	34-40	42	44-52
1 (154-160)	0,45	0,45	0,5
2 (162-168)	0,45	0,45	0,5
3 (170-176)	0,45	0,5	0,5
4 (178-184)	0,45	0,5	0,5

1.2. Основной материал при ширине 110-120 см для раскроя в одном направлении (для варианта с бейками в контрастном цвете), метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-40	42-48	50-52
1 (154-160)	0,4	0,4	0,45	0,5
2 (162-168)	0,4	0,4	0,45	0,5
3 (170-176)	0,4	0,45	0,45	0,5
4 (178-184)	0,4	0,45	0,45	0,5

1.3. Основной материал при ширине 110-120 см для раскроя беек в одном направлении для всех ростов и размеров – 0,1 м.

2. Дополнительный материал (кулирная гладь) при ширине 110-120 см для всех ростов и размеров – 0,2 м.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Эластичная тесьма (резинка) шириной 7 мм для всех ростов, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	135	145	150	155	165	170	175	185	190	197

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок / 3 катушки на распошивальную машину).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки верхнего среза и срезов выреза ноги. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:


- передняя деталь – 1 деталь со сгибом;
- задняя деталь – 1 деталь со сгибом;
- *бейка верхнего среза – 1 деталь;
- *бейка выреза ноги – 2 детали.

Внимание! При пошиве изделия из комбинированных по цвету материалов * обозначены детали, которые выкраиваются из контрастного материала.

2. Из дополнительного материала:

- ластовица – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

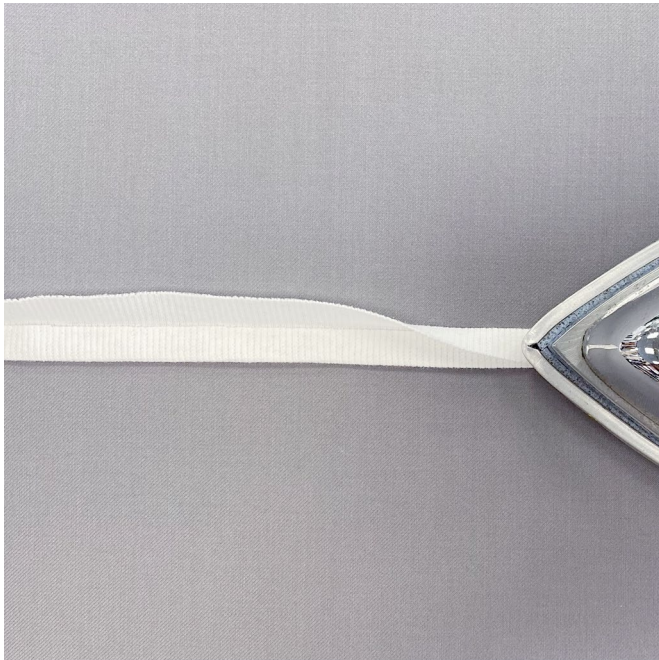

На детали бейки верхнего среза и бейки выреза ноги заутюжить вторую длинную сторону на 1 см на изнаночную сторону. Охладить и зафиксировать портновским утюжком.



Детали бейки верхнего среза и беек выреза ноги сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая по короткому срезу, сколоть булавками.

Стачать на швейной машинке, выполняя закрепки в начале и в конце строчки.

Швы приутюжить.



Припуски шва разутюжить.