

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.

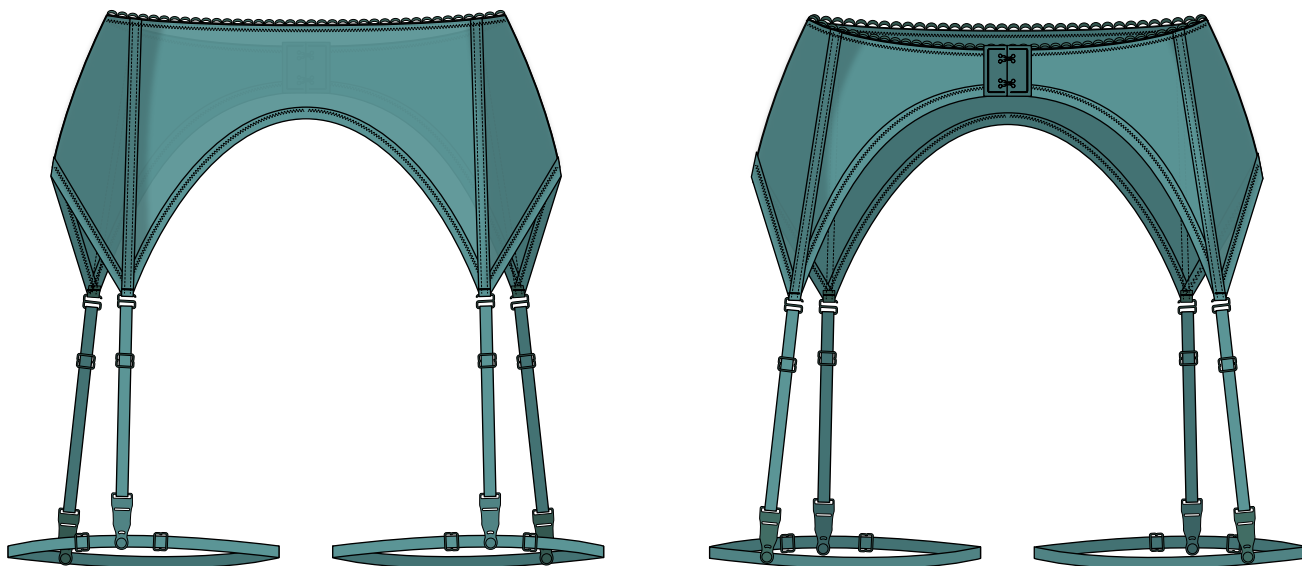

О МОДЕЛИ ШИН

Выкройка пояса на талии из эластичной сетки с регулируемыми бретелями с чулкодержателями и гarterами. Верхний край пояса обработан резинкой с фестонным краем. Фигурные срезы обработаны эластичной бейкой. Застежка на пришивные крючки-петли.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пояса подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, сильнорастяжимые (с коэффициентом растяжимости 1,2-1,5), средней плотности;
- рекомендуются следующие виды материалов: бельевые трикотажные полотна, эластичное кружево, эластичная сетка.

Внимание! При пошиве пояса рекомендуем использовать только эластичные материалы. Коэффициент растяжимости можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Пояс на фото выполнен из эластичной сетки. Материал мягкий, сильнорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 93% полиамид + 7% эластан, плотность 80 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для всех размеров и ростов – 0,2 м.

***ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

2. Эластичная тесьма с фестонным краем (резинка) для обработки верхнего среза шириной 7 мм для всех ростов, сантиметры:

Размер	XS	S	M	L	XL
Длина	49,5	55,9	62,3	68,7	75

3. Эластичная тесьма (бейка) для обработки нижних срезов шириной 1,5 см для всех ростов, сантиметры:

Размер	XS	S	M	L	XL
Длина	73,5	77,7	82,6	87,1	91,7

4. Бретелечная резинка шириной 1 см для всех ростов, метры:

Размер	XS	S	M	L	XL
Длина	1,62	1,64	1,66	1,68	1,7

5. Бретель для гартер шириной 1 см для всех ростов, сантиметры:

Размер	XS	S	M	L	XL
Длина	121,6	129,2	136,8	144,4	149,4

6. Пряжка-регулятор для бретели шириной 1 см – 8 шт.
7. Кольцо диаметром 1 см – 2 шт.
8. Крючок-регулятор для бретели шириной 1 см – 4 шт.
9. Чулкодержатель шириной 1 см – 4 шт.
10. Застежка крючки-петли шириной 3 см – 1 шт.
11. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок (распошивальную машинку)).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок. При отсутствии распошивальной машины низ изделия и рукавов можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя деталь – 1 деталь со сгибом;
- задняя деталь – 2 детали;
- боковая деталь – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.



Детали передней, боковой, задней частей изделия сложить лицевыми сторонами друг к другу, уравнять по срезам рельефов, совместить контрольные надсечки.

Сколоть булавками, стачать на 3-ниточном оверлоке, прокладывая стачивающе-обметочную строчку с любой стороны.

Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машинке.

Важно! Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 5 мм, необходимо срезать припуск на половину (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).



Шов приутюжить.



Припуски шва заутюжить к середине передней детали.