121716T

Насадка торцевая 1/2"DR с вставками-битами TAMPERPROOF SPLINE M16T, L=100 мм

55759

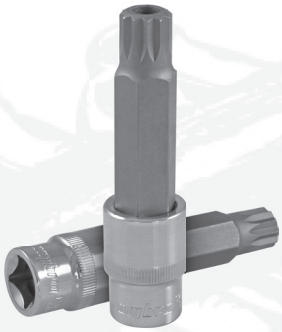

912910

Набор насадок торцевых 1/2"DR с вставками-битами TORX®, 10 пр.

55611



T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

921910

Набор насадок торцевых 1/2"DR с вставками-битами TORX® L=100мм, 10 пр.

55612



T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

912207

Набор насадок торцевых 1/2"DR с вставками-битами HEX, 7 пр.

55750



H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10 мм

912211

Набор насадок торцевых 1/2"DR с вставками-битами HEX, 11 пр.

55751



H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H14, H17, H19 мм

921204

Набор насадок торцевых 1/2"DR с вставками-битами HEX L=100 мм, 4 пр.

55754



H12, H14, H17, H19 мм

921207

Набор насадок торцевых 1/2"DR с вставками-битами HEX L=100 мм, 7 пр.

55755

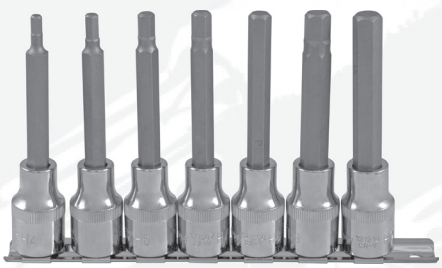

H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10 мм