GF-DV1602AHD v3



Особенности:

- Поддержка 16 каналов 5 Мп;
- Поддержка AHD, XVI, TVI, CVI, CVBS, IP;
- Видеовыходы HDMI и VGA;
- Мини корпус, 2 SATA (до 8TB);
- 1*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45;
- Автоматический поиск в сети;
- Поддержка Onvif протокола;
- Поддержка GB28181;
- Облачный сервис, P2P;
- Поддержка DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL;
- 3G, WIFI, IP поиск;
- Удаленный просмотр с мобильных устройств (iOS, Android);
- Просмотр через WEB браузер;
- Поддержка более двадцати языков;
- Высокоэффективная схема защиты;
- Поддержка WEB, CMS, MYEYE.
- Поддержка функции «Управление по коаксиалу»
- Произвольный выбор типов и количества камер в Гибридном Режиме

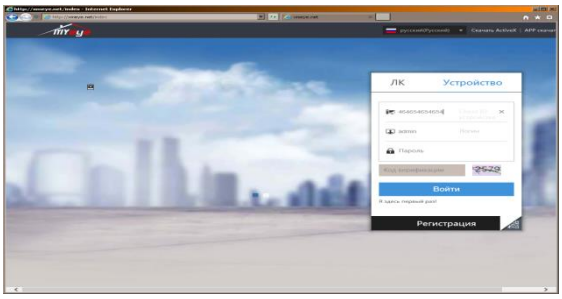

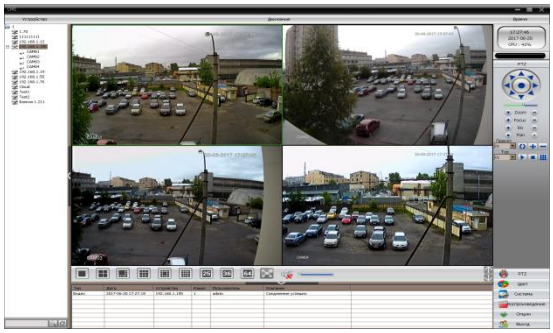

Параметры:

	Модель	GF-DV1602AHD v3
Видео	Кодек	H.265+/H.264+
	Запись	16*5M@6fps (AHD); 16*4M@8fps (AHD); 16*1080P @15fps (5 в 1); 16*720P (5 в 1)
	Воспроизведение	16*5M@6fps (AHD); 16*4M@8fps (AHD); 16*1080P @15fps (5 в 1); 16*720P (5 в 1)
	Просмотр	16*5M@12.5fps (6 in 1); 16*4M@15fps (6 in 1); 16*3M@18fps (6 in 1); 16*1080P(6 in 1)
	Мульти-режим	Аналог: 16*5M@6fps (AHD); 16*4M@8fps (AHD); 16*1080P @15fps (5 в 1); 16*720P (5 в 1)
		Гибрид: 16*4M(аналог)+16*4M (IP), и др. Режим Пользователя (произвольный выбор)
		IP: 16*4M; 4*5M
Аудио	Компрессия	G.711a
Управление	Режим записи	Постоянная> По тревоге> По детекции движения> По расписанию
	Режим поиска	Запрос по времени / календарю / событию / каналу
	Режим хранение	HDD, Сетевое хранилище
	Резервное копирование	Сеть, USB, HDD
Интерфейс	Видео входы	16*BNC («Управление по коаксиалу»)
	HDMI выход	1*HDMI (MAX:4K)
	VGA выход	1*VGA (MAX:1080P)
	Аудио вх./вых.	2/1
	Тревожные вх./вых.	0/0
	Сетевой порт	1*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45
	PTZ управление	1*RS485, Поддержка нескольких протоколов PTZ
	USB порты	3*USB2.0 порты
	HDD	2*SATA (до 8TB)
Общее	Температура	0 ℃ - + 55 ℃
	Влажность	10% -90% RH
	Источник питания	12V/4A
	Потребление	<10W (Без HDD)
	Вес	~ 1.8 кг
	Габариты	350* 296* 44 мм

Режим работы:

GF-DV1602AHD v3								
Аналог				IP			Play	View
5M	4M	1080P	720P	1080P	4M	5M		
16 (6 к/с)							4	16
	16 (8 к/с)						16	16
		16 (15 к/с)					16	16
			16				16	16
				16			16	16
	16 (8 к/с)				16		8	32
	8				8		8	16
					8		8	8
						4	4	4

Передняя панель:

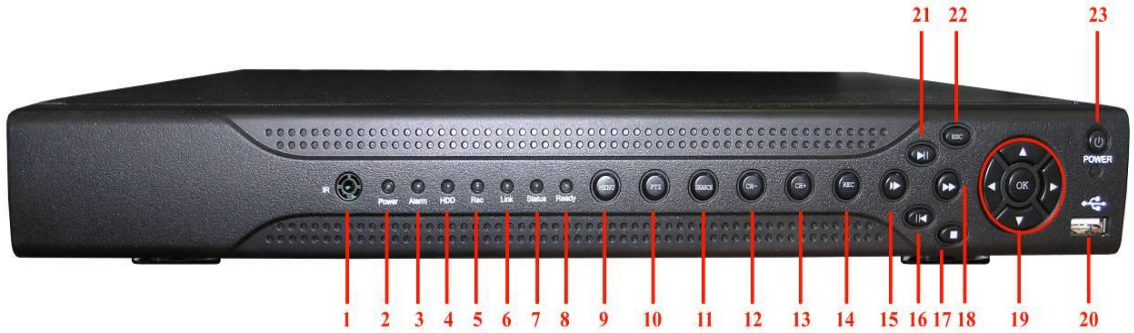

1. ИК-приемник
2. Индикатор питания
3. Индикатор тревоги
4. Индикатор HDD
5. Индикатор записи
6. Индикатор сети
7. Индикатор статуса
8. Индикатор готовности
9. Меню
10. Управление PTZ
11. Поиск
12. Предыдущий файл
13. Следующий файл
14. Запись
15. Замедленное воспроизведение
16. Обратное воспроизведение /Пауза
17. Стоп
18. Ускоренное воспроизведение
19. Направление и Ввод
20. Порт USB
21. Воспроизведение Пауза
22. Отмена
23. Кнопка включения/выключения

Задняя панель:

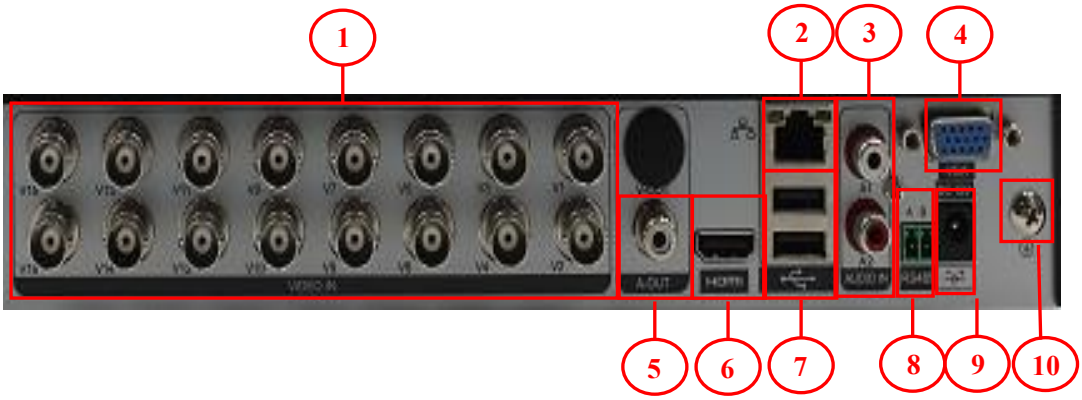

1. Видеовходы;
2. LAN вход;
3. Аудио входы;
4. VGA выход;
5. Тревожные входы/выходы
5. Аудио выход;
6. HDMI выход;
7. USB порты;
8. Разъем для подключения интерфейса RS485;
9. Разъем адаптера питания;
10. Для заземления регистратора

Внимание! Вся информация данного руководства носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с совершенствованием конструкции и технологии в изделия могут быть внесены изменения, не отмеченные в описании, но не ухудшающие его параметры. Внешний вид меню и его пункты, а также технические характеристики могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления пользователя. Пункты меню могут отличаться у различных моделей регистраторов. Уточняйте информацию у менеджеров.