**МОНТАЖ ОНДУТИС В СМАРТ НА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ**

**ВАЖНО**: Ондутис В Смарт монтируется гладкой стороной к утеплителю, шероховатой к помещению.

Не забудьте обеспечить полную герметичность паронепроницаемого слоя: только тогда утеплитель и декоративная отделка стен будут хорошо защищены от появления конденсата. Для удаления избытка влаги помещение должно вентилироваться.

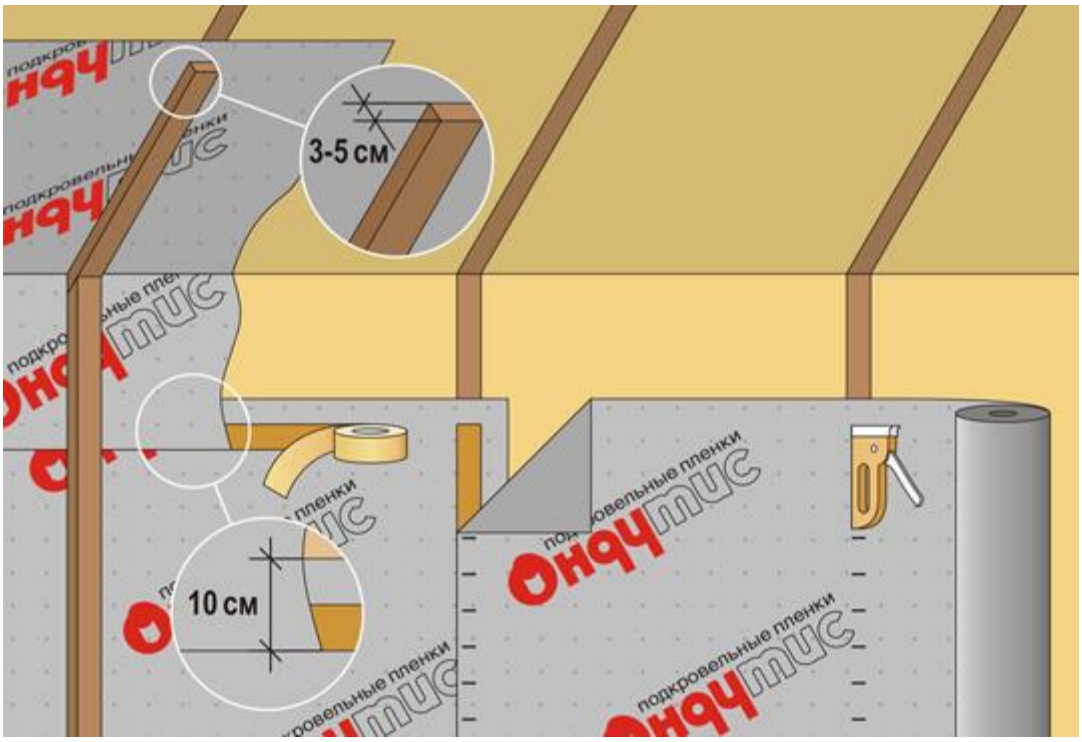


**Шаг 1.**

Предварительно нарежьте Ондутис В Смарт по длине и смонтируйте на внутренней поверхности стены/крыши/перекрытия горизонтальными полосами с нахлестом полос не менее 10 см. Плёнка монтируется вплотную к утеплителю/материалу стен/перекрытий гладкой стороной.

**Шаг 2.**

Закрепите плёнку на деревянном каркасе степлером. На кирпичных и бетонных стенах закрепите плёнку универсальной монтажной лентой Ондутис BL.

**Шаг 3.**

Для создания надежного паробарьера стыки плёнки нужно тщательно герметизировать между собой нанесенной на пленку клеящей лентой, а места примыкания к сопряженным поверхностям и проходным элементам (каминные и печные трубы и т.д.) лентой Ондутис BL.

Снимайте защитную ленту с клеевого слоя только одновременно с монтажом верхнего полотна.

**Шаг 4.**

Закрепите поверх смонтированной плёнки деревянные бруски или металлические профили для монтажа внутренней отделки.

Между плёнкой и декоративной отделкой помещения предусмотрите вентиляционный зазор 5 см. Это особенно важно  для помещений с повышенной влажностью и для домов, где в зимнее время живут и отапливают не постоянно.