МОНТАЖ ОНДУТИС А100 НА СКАТНЫХ КРЫШАХ

ВАЖНО: Ондутис А 100 монтируется любой стороной к утеплителю.

На скатных крышах утепленных мансард Ондутис А100 монтируется с двойным вентиляционным зазором между плёнкой и кровлей и между плёнкой и утеплителем минимум 5 см. Угол наклона ската не менее 40°.

Плёнку нельзя использовать как временное кровельное покрытие. После установки плёнки сразу монтируйте финишную кровлю.

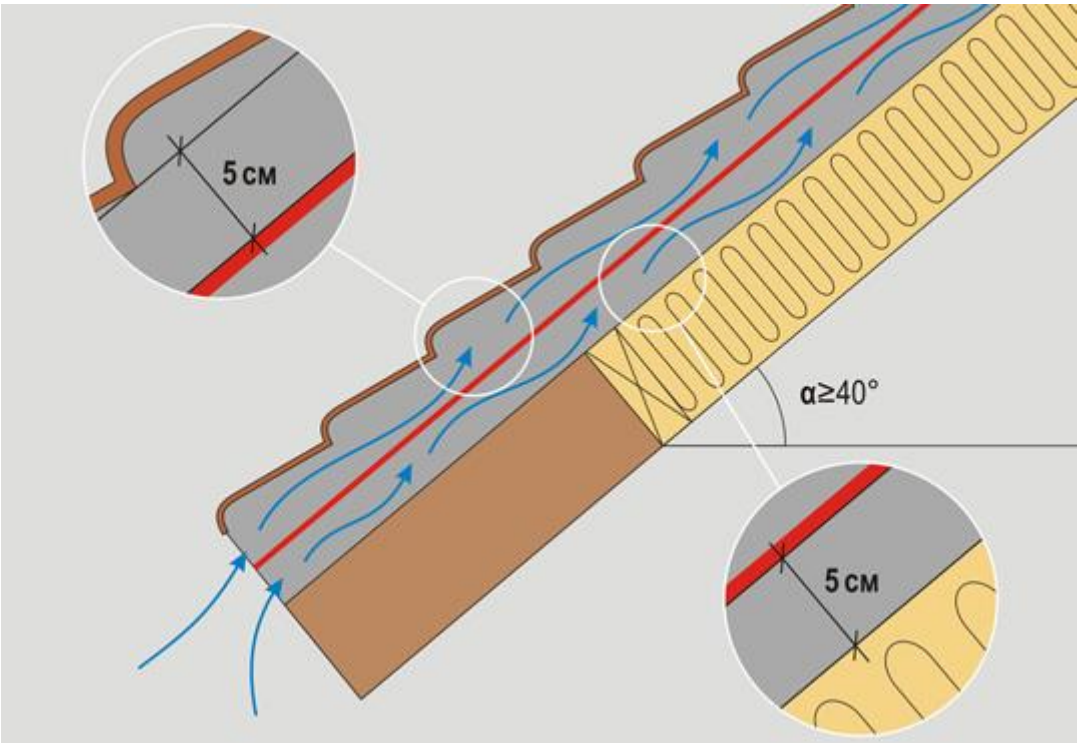

Шаг 1.

Нарежьте материал по длине кровли и уложите горизонтальными полосами снизу вверх непосредственно на стропила так, чтобы между утеплителем и плёнкой оставался зазор 5 см. Не допускается укладка плёнки вплотную к утеплителю. Если на крыше есть ендовы и наклонные коньки, то под горизонтальные полосы предварительно укладывается полоса вдоль оси конька или ендовы.

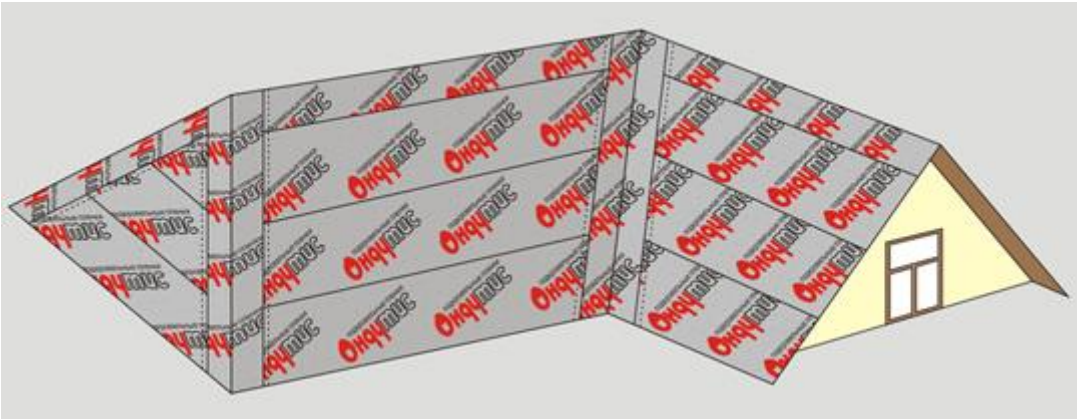

Нахлест горизонтальных стыков не менее 15 см, вертикальных — не менее 20 см. Вертикальные стыки плёнки приходятся на стропила.

Шаг 2.

Для отвода стекающего конденсата от стропил натяните пленку с провисанием 1–2 см по центру межстропильного расстояния. Закрепите Ондутис А100 степлером. Стыки проклейте двусторонней лентой Ондутис BL или армированным скотчем.

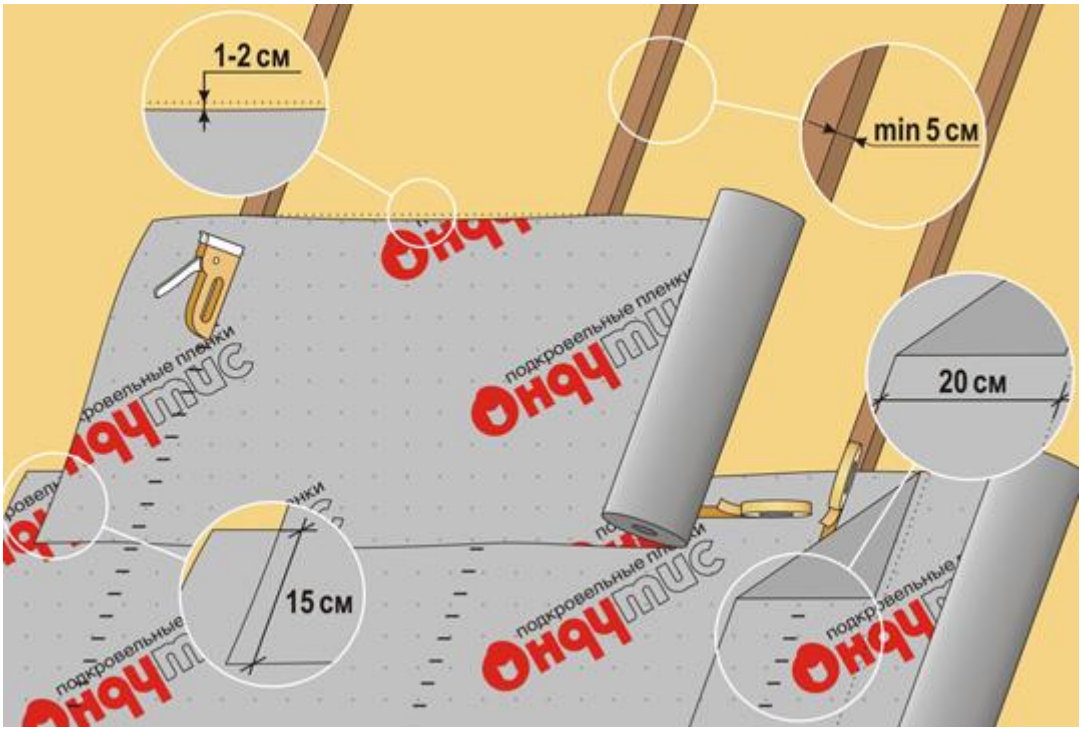

Подкровельное пространство должно вентилироваться. Для этого в подшивке карниза и в зоне конька предусматриваются вентиляционные отверстия для доступа внешнего воздуха. В случае если высота стропильной ноги равна толщине утеплителя и не позволяет устроить нижний вентиляционный зазор, закрепите сверху на стропильной ноге брусок 5х5 см или смонтируйте один слой теплоизоляции под стропилами.

Шаг 3.

Закрепите Ондутис А100 по стропилам антисептированными брусками высотой минимум 3 см. После чего приступайте к монтажу нужной для вашей кровли обрешетки.

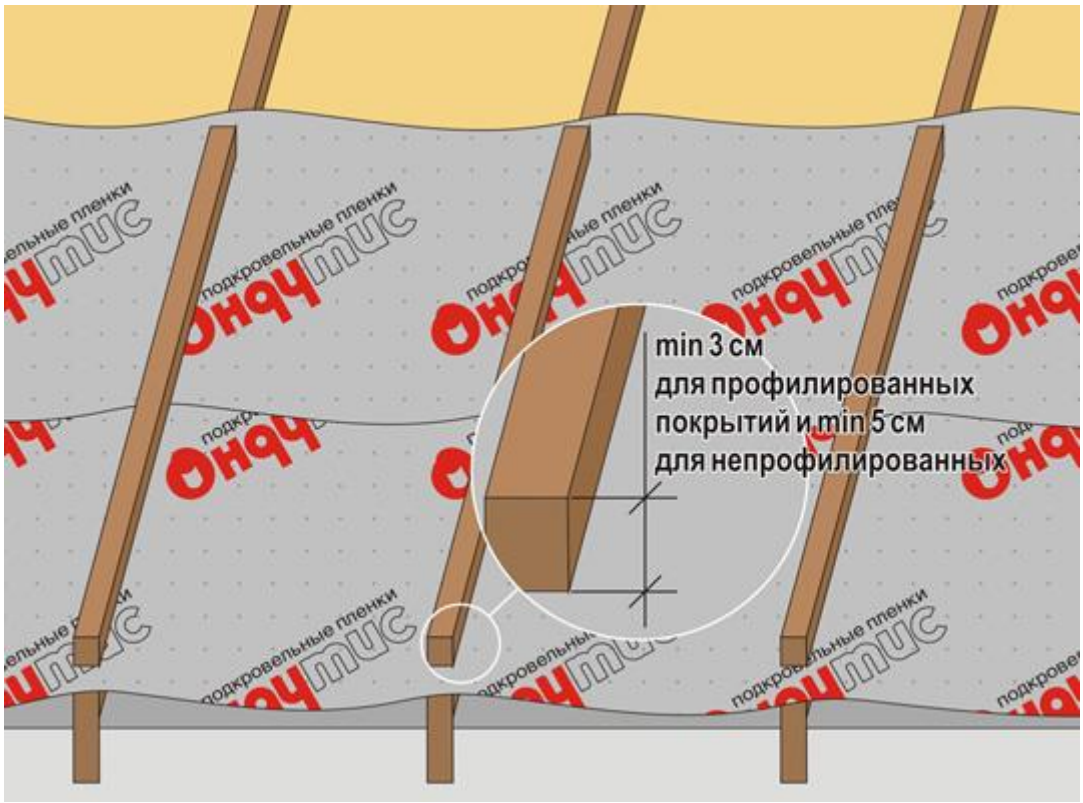

Шаг 4.

Чтобы закрепить Ондутис А100 на карнизе между стропил, сделайте настил из 2–3 досок.

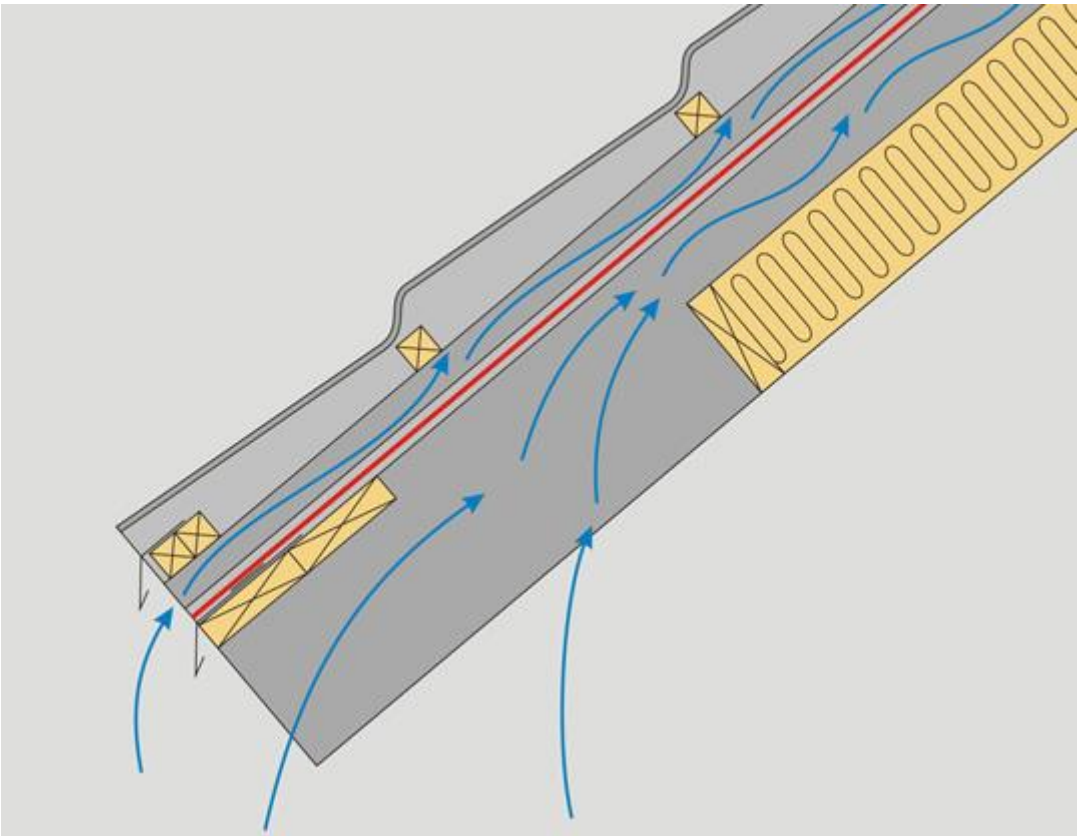

Шаг 5.

Нижняя кромка Ондутис А100 закрепляется на капельнике вдоль крайней доски настила лентой Ондутис BL. На кровлях с водосточной трубами желоб

расположен выше капельника, с зазором для свободного доступа воздуха под кровлю. Запрещается заводить Ондутис А100 в водосточный желоб.

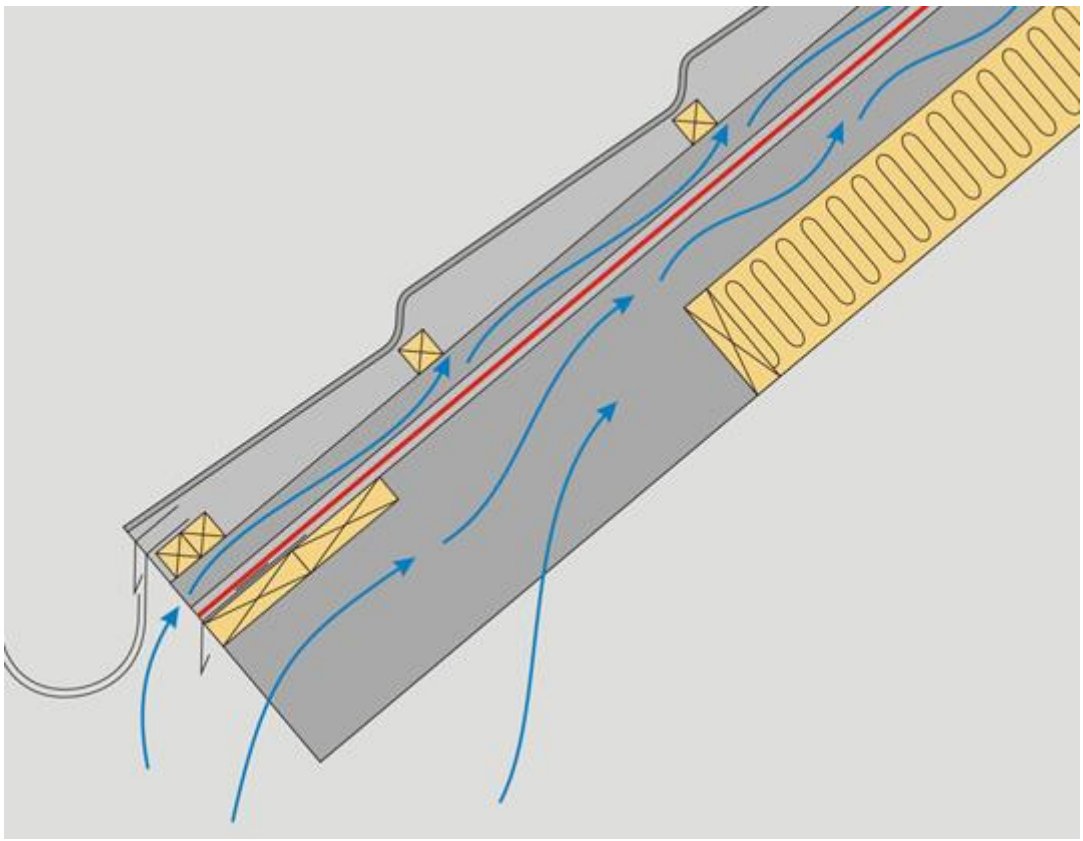

Шаг 6.

Тщательно изолируйте пересечения материала с проходными материалами (печными трубами, вентиляционными коробами ит.п.). В месте пересечения в плёнке делается разрез в виде буквы «Н», которая сужается к низу.

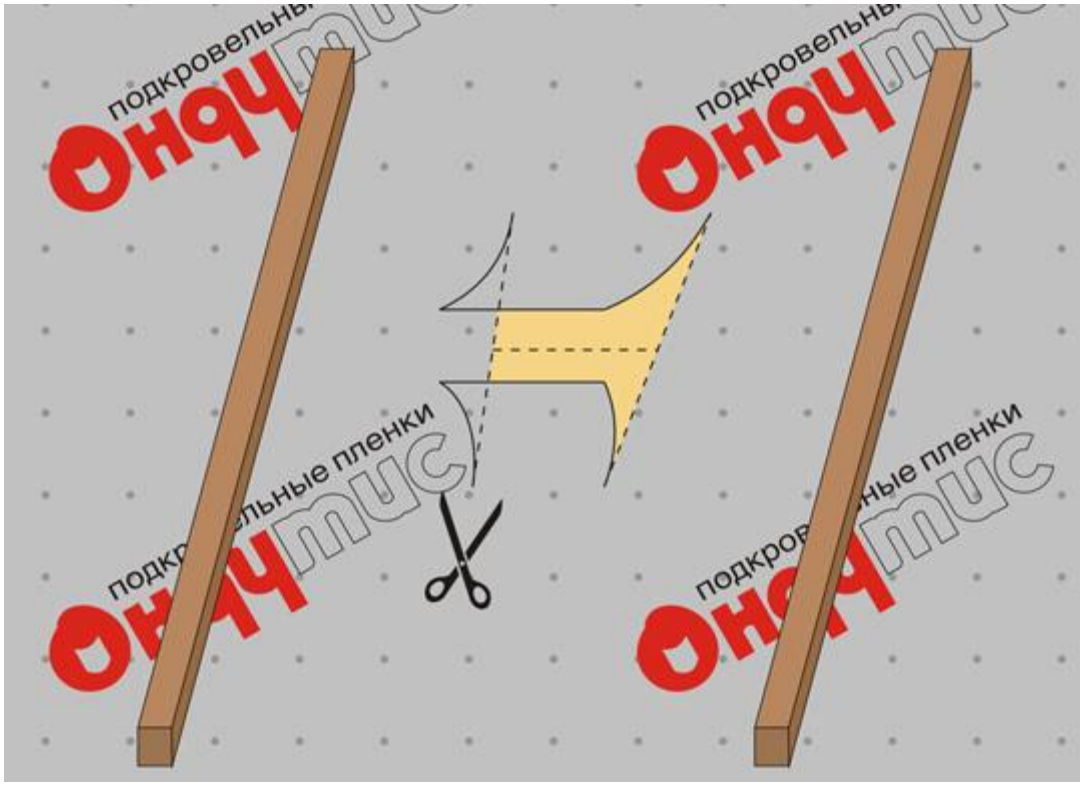

Шаг 7.

Верхний и нижний клапаны отводятся и фиксируются на проходном элементе лентой Ондутис BL или на ближайшей горизонтальной части обрешетки. Боковые отводятся вверх и фиксируются на проходном элементе.

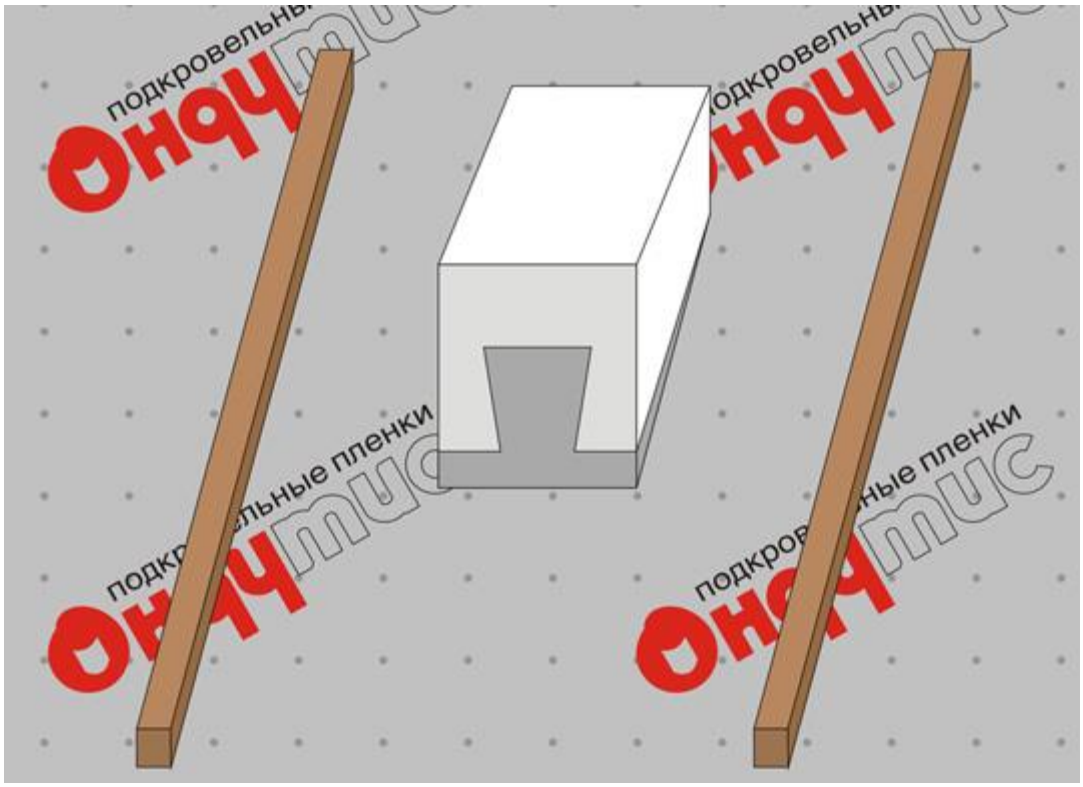

МОНТАЖ ОНДУТИС А100 В СТЕНАХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ВНЕШНИМ УТЕПЛЕНИЕМ

ВАЖНО: Ондутис А 100 монтируется любой стороной к утеплителю.

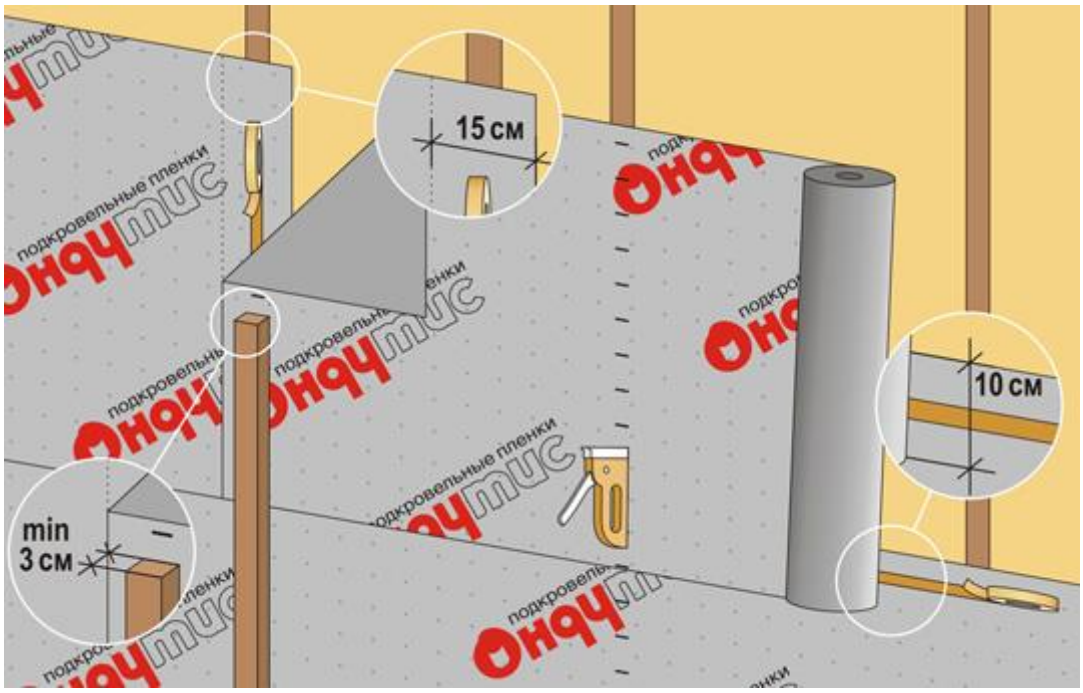

Шаг 1.

Раскатайте мембрану горизонтальными полосами снизу вверх стороной с логотипом наружу, вплотную к утеплителю.

Горизонтальный нахлест 10 см. Вертикальный — 15 см.

Шаг 2.

Закрепите Ондутис А100 вертикальными брусками. Стыки проклейте двусторонней лентой Ондутис BL. Вентиляционный зазор между мембраной и внешней отделкой - минимум 3 см.

Крепление нижней части Ондутис А100 должно предусматривать естественный сток конденсата.

ВАЖНО: Плёнка используется как временная защитой утеплителя до установки наружной отделки не более 2 месяцев.