ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Navigator

Светильник с регулируемым оптико-акустическим датчиком серии DPB-03-E27

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник Navigator серии DPB-03-E27 с регулируемым оптико-акустическим датчиком предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–240 В) и частотой 50/60 Гц. Изделие выпускается в исполнении УХЛ. Категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Светильник используется для внутреннего освещения помещений с периодическим пребыванием людей в жилых и общественных зданиях: лестничные клетки, коридоры, вестибюли, подъезды и т. д. Изделие предназначено для эксплуатации с лампами накаливания, компактными люминесцентными лампами и светодиодными лампами.
Изделие предназначено для совместного использования со светорассеивателем с резьбовым соединением А85.
Оптико-акустический датчик имеет регулировку акустической чувствительности.
Монтаж изделия возможен как на стене, так и на потолке.
Внимание! Использование ламп мощностью, превышающей максимально допустимую, может привести к выходу изделия из строя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	DPB-03-E27
Тип цоколя лампы	E27
Напряжение питания, В	176–240
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Мощность лампы накаливания	до 100 Вт
Мощность компактной люминесцентной лампы	до 50 Вт
Мощность светодиодной лампы	до 50 Вт
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Диапазон рабочих температур, °С	-40… +40
Диаметр светильника, мм	93
Высота светильника, мм	46
Вес, г	130
Оптический порог активации датчика, люкс	~10
Акустический порог активации датчика, дБ	30–75
Время работы после активации, сек	180

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник с оптико-акустическим датчиком – 1 шт.
Винт стопорный – 1 шт.
Монтажный комплект – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания пыли и влаги.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи.
- При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.
- **Внимание!** Эксплуатация допускается только со светорассеивателем с застопоренным винтом, *Рис. 2*!

- **Внимание!** Не использовать пластиковый светорассеиватель совместно с лампами накаливания!

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Выберите место установки (расстояние от источника звука до изделия не должно превышать 5 м).
- Обесточьте сетевой кабель (двухжильный кабель сечением от 0,5 до 1 мм^2, в комплект не входит).
- Наметьте место будущей установки светильника и просверлите два отверстия.
- Подключите два сетевых провода к клеммной колодке, как показано на *Рис. 1*.
- Закрепите светильник на поверхности при помощи двух саморезов, входящих в комплект, через специальные крепежные отверстия на корпусе.
- Установите светорассеиватель, зафиксировав его стопорным винтом ***(1)*** (входит в комплект), *Рис. 1*.
- После установки изделия необходимо оставить штатный выключатель освещения в положении «включено».

Внимание! При использовании совместно с лампами накаливания, крепление изделия допускается только на стену, датчиком вниз.
При использовании совместно с любыми лампами, кроме ЛН, допускается крепление светильника на стену или потолок с любой ориентацией датчика.
Внимание! Установку и замену лампы производить только при выключенном питании сети.

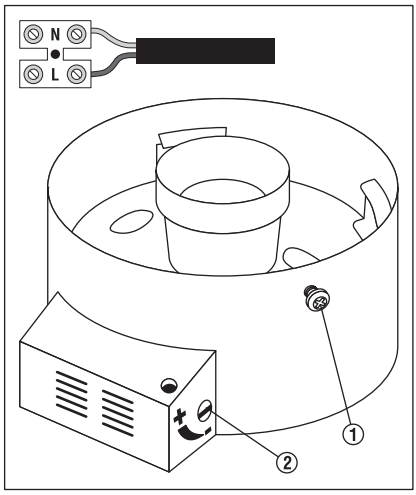


Рис. 1. Внешний вид светильника

РЕГУЛИРОВКА АКУСТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Регулировка чувствительности акустического датчика осуществляется путем вращения с помощью отвертки соответствующего винта на корпусе изделия ***(2)***, *Рис. 1*. Вращение винта по часовой стрелке уменьшает чувствительность датчика, вращение против часовой стрелки-увеличивает.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ


Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного действия атмосферных осадков.
Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Рег-ламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

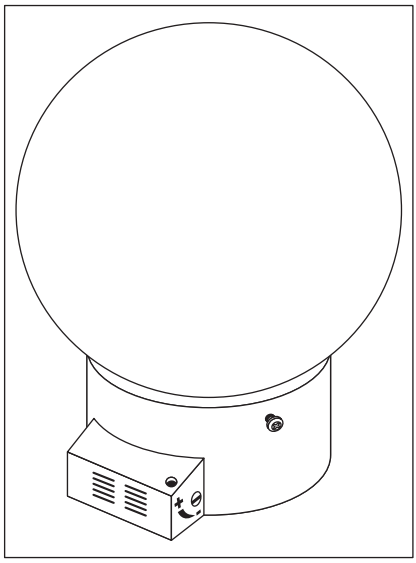
Рис. 2. Светильник в сборе со светорассеивателем

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате NMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

www.navigator-light.ru