

ЭЛЕКТРОПРОСТОТЫНЬ ИНФРАКРАСНАЯ



ДВА РЕЖИМА
НАГРЕВА



СОСТАВ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ



НАДЕЖНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

50 CM

145 CM

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ СОСТАВ



ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВ

РУЧНАЯ СТИРКА




ПОТРЕБЛЯЕТ 60 Вт

НАГРЕВ ДО 55°



СДЕЛАНО В РОССИИ

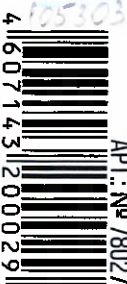

Арт. № 78027


4 607143 200029



НАГРЕВ ДО 55°



СДЕЛАНО В РОССИИ

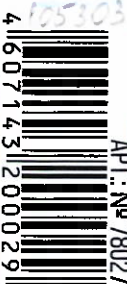

Арт. № 78027

4 607143 200029



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ



ОБОГРЕВАТЕЛЬ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОНЭ-2-60/220 ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Общие сведения

Уважаемый покупатель, мы благодарны Вам, что выбрали именно нас, мы уверены, что оправдаем все ваши ожидания! Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и важные указания по технике безопасности. Используйте электрическую простыню только согласно инструкции и для разрешенных целей.

Вы приобрели электропростынь, которая обеспечивает равномерный обогрев по всей поверхности изделия. Положите электрическую простыню со стороны ног. Расправьте ее по матрасу. Затем, как обычно, положите на нее Обычную простыню так, чтобы электрическая простыня находилась между матрасом и обычной простыней. Убедитесь в том, что электрическая простыня расправлена по всей площади и при использовании не будет сдвигана и складок. Предварительно закрепив на спальном месте электропростынь - устройтесь поудобнее на любимой кровати и выберите нужный режим. Простыня с подогревом отлично согреет вас в холодное время года обеспечивая комфортный сон.

У нее есть уникальная особенность, которая отличает ее от других производителей – карбоновое волокно. Оно максимально прочное, что позволит долго служить вам в использовании! Также, это уникальный материал, который генерирует тепло максимально близко к человеческому телу, но при этом не нагревается само изделие. Ведь дело в том, что инфракрасные волны греют окружающие предметы, например, ваше тело, а не воздух. Оно абсолютно безопасно в использовании, не сушит и не обезвоживает кожу, что особенно важно для девушек и женщин.

Для того, чтоб запустить работу – вам необходимо на специальном регуляторе выбрать второй («2») режим для разогрева, а после, через 40 минут – изменить на режим «1». Время использования может достигать аж 8 часов! Желаем Вам как можно больше уютных и тёплых ночей в компании электропростыни от ИНКОР.

2. Технические данные:

ДАННЫЕ:	ЭЛЕКТРОПРОСТЫНЬ
Номинальное напряжение	220В
Род тока	Переменный
Тип нагрева	Инфракрасный
Температура нагрева поверхности при положении переключателя:	
«1» (слабый нагрев)	25° - 40°С
«2» (сильный нагрев)	45° - 55°С
Время нагрева до максимальной температуры	10-20 минут
Номинальная частота, Гц	50 Гц
Потребляемая мощность, Вт	60 Вт
Класс защиты от поражения током	2
Система защиты от перегрева	да
Степень защиты от влаги	Влагостойкое
Артикул	78027
Вес	прибл. 800 г
Размер	прибл. 50x145 см
Длина установочного провода	не менее 1.8 м

Материал: геотекстиль/хлопок, лавсан.

Драгоценных металлов не содержит.

В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.

3. Комплектность

Обогреватель	1 шт.
Паспорт ИЭ	1 экз.
Упаковка	1 шт.

4. Требования по технике безопасности

- ЗАПРЕЩЕНО:**
- Оставлять включенный обогреватель без надзора;
 - Вытывать в обогреватель металлические или иные предметы, подвергать ударам твердыми предметами;
 - Разбирать изоляционные чехлы и переключатели, самостоятельно заменять провод или переключатель.
 - Эксплуатировать обогреватель при порванном чехле, а также при поврежденном проводе или выключателе.
 - Эксплуатировать обогреватель в «2»-ом режиме нагрева во время сна.
 - Применять без присмотра для беспомощных лиц, детей и не чувствительных к теплу людей.
 - Использовать обогреватель в свернутом или смятом состоянии.
 - Создавать ситуации, затрудняющие нормальную теплоотдачу изделия.
 - Включать мокрый обогреватель и подвергать обогреватель воздействию влаги во время использования. Разрешена ручная стирка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- всегда отключайте обогреватель от источника питания, если длительное время не планируете им пользоваться.
- Будьте особенно внимательны при использовании в следующих условиях:
 - При употреблении препаратов, вызывающих, сонливость или в состоянии алкогольного опьянения.
 - При сильной усталости
 - При наличии заболеваний, при которых использовать тепло запрещено.
 - Применяя обогреватель для беспомощных лиц, детей и для не чувствительных к теплу людей, необходимо прогреть кровать, но не прикладывая обогреватель к телу.

5. Подготовка к работе

- Подготовку обогревателя к работе необходимо производить в следующем порядке:
- установить выключатель в положении «О» и включить грелку в сеть,
 - установить выключатель в положении «2» на 20-40 минут для разогрева;
 - после прогрева установить переключатель в положении «1»;
 - в случае сильного разогрева необходимо отключить обогреватель от сети.

6. Условия хранения

- хранить обогреватель при комнатной температуре в месте, защищенном от паров, кислот и щелочей;
- изделие должно храниться в индивидуальной таре при температуре от -45°С до +45°С
- необходимо осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения (при обнаружении прекратите использование изделия);
- допускается отклонение от заданных размеров ±5 см.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный ремонт обогревателя осуществляется изготовителем на основании гарантийного талона с отметкой магазина. При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу обогревателя в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую сеть. Изготовитель не несет ответственности за вред жизни, здоровью или имуществу потребителя, вызванный при несоблюдении правил эксплуатации. Средний срок службы 5 лет.

Свидетельство о приеме и продаже

Обогреватель низкотемпературный электрический: ОНЭ-2-60/220 соответствует техническим условиям ТУ 3468-001-87330447-2013.
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-РУ.НA 92.В.00895/22 Серия RU № 0370320
Произведено: ООО «Инкор», адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бесстужевская, Д. 10, лит А, помещение 11Н, комната 500.
Тел.: 8 (812) 677-46-07
www.inkor.spb.ru, e-mail: inkor.spb@mail.ru

Дата выпуска «.....» 20..... г.
Штамп ОТК
Цена договорная
Продан «.....» 20..... г.

Талон на гарантийный ремонт комплекта электро обогревателей: ОНЭ-2-60/220

Продан магазином
.....
(наименование и номер магазина, его адрес)
Дата продажи «.....» 20..... г.
Штамп магазина
(личная подпись продавца)
Выполнены работы
.....
Исполнитель Владелец

Важные указания: Сохранять с целью дальнейшего использования.