

1. Назначение изделия.

- 1.1. Шкаф С-2-90 на 90 коробов (ЛДСП) представляет собой удобную систему хранения, на основе пластиковых коробов С-2 с выдвижными ящиками. Шкаф подойдет для выставочных залов, магазинов, офисов, складов. Предназначен для хранения мелких предметов, деталей и метизов.
- 1.2. Шкаф может быть использован для хранения мелко-штучных предметов на предприятиях торговли, складах, базах и цехах предприятий, в бытовых помещениях.

2. Технические характеристики.

- 2.1. Грузоподъемность на шкаф, кг 270
Грузоподъемность ящика, кг 3

2.2. Габаритные размеры, мм

Высота: 1820 мм
Ширина: 725 мм
Глубина: 250 мм

- 2.3. Вес изделия, кг 86

2.4. Технические характеристики короба С-2:

Высота 100мм., Длина 232мм. + 18мм. выступ ручки, Ширина 140мм.
Внутренний размер короба: длина 220мм, ширина 125мм, высота 85мм.

3. Комплект поставки.

- 3.1. В комплект поставки входят:
Шкаф в разобранном виде 1 шт.
Короб С-2 90 шт.

4. Схема сборки. Рис.1

Для облегчения сборки шкафа вместе с Коробами С-2. рекомендуем произвести окончательную затяжку винтов верхней полки только после установки коробов С-2 внутрь шкафа.

С целью обеспечения большей безопасности эксплуатации шкафа с коробами рекомендуется:

- 1) После окончательной установки шкафа в вертикальное положение, закрепить с помощью саморезов заднюю стенку верхних угловых Коробов С-2 к задней стенке шкафа.
- 2) С помощью уголков произвести дополнительное крепление верхней части шкафа к стене, при этом убедиться, что вся основная нагрузка равномерно распределена на ножки шкафа. Допустимо крепление шкафов друг к другу методом "спина к спине".

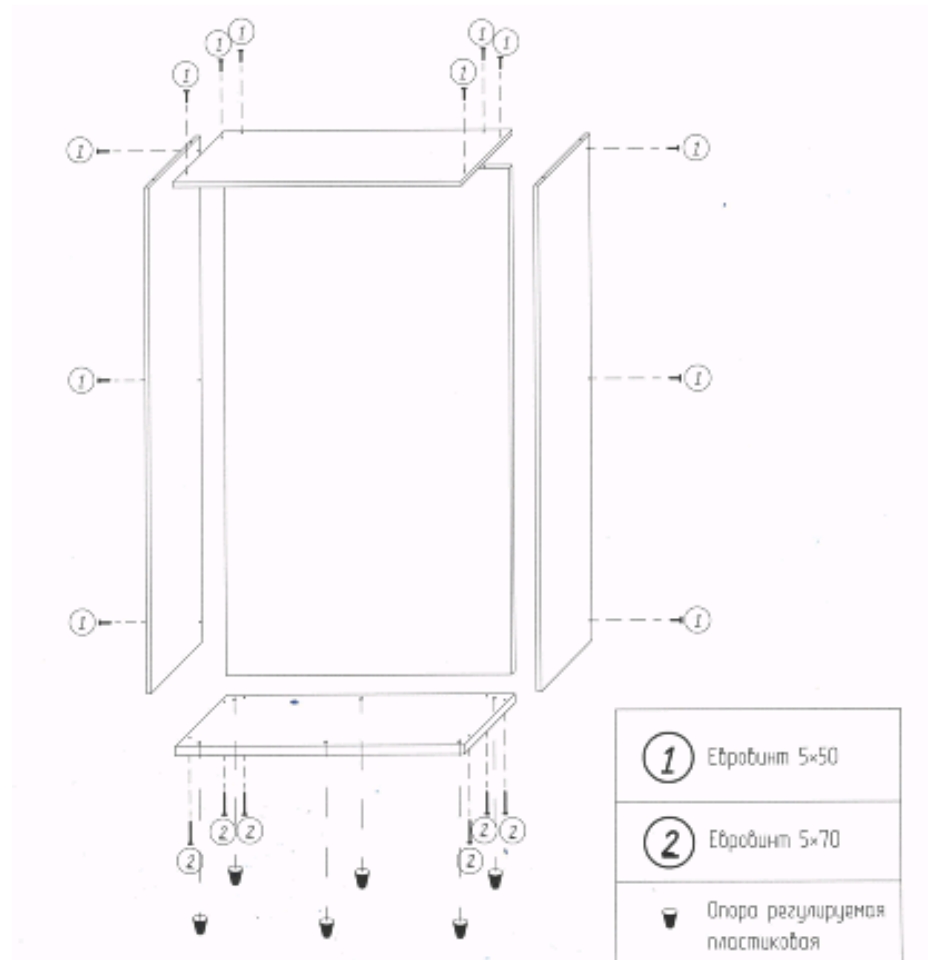


Рис.1

5. Указание мер безопасности.

- 5.1. Перед началом работы произвести внешний осмотр пластиковых ящиков и убедиться в его исправности.
- 5.2. Запрещается нагружать шкаф общим весом, превышающим значение, указанное в п.2.
- 5.3. Запрещается устанавливать, как пустой, так и полностью укомплектованный и нагруженный шкаф на неровных и наклонных поверхностях, на полках стеллажей, на передвижных платформах, не предназначенных специально для закрепления подобной конструкции.

5.4. Запрещается нагружать верхние уровни больше, чем нижние – во избежание опрокидывания конструкции и травмирования работников.
5.5. Запрещается устанавливать шкаф перед дверями, на путях эвакуации и в местах расположения пожарного инвентаря.

6. Техническое обслуживание.

6.1. При нормальных условиях эксплуатации, данное изделие не требует специального ухода.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей.

8. Свидетельство о приемке и продаже.

Шкаф С-2-90 на 90 коробов (ЛДСП) изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Дата изготовления:

(личная подпись)

Продан _____
(наименование организации)

Дата продажи _____

Шкаф Стелла-техник С-2-90 на 90 коробов, ЛДСП

ПАСПОРТ

