

АЛИНА®-211

фильтрующий респиратор



Описание

Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания одноразового применения с клапаном выдоха. Защищает от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК и от паров и газов органического происхождения.

Благодаря неформованной конструкции и эластичному фильтрующему контуру респиратор адаптируется к любому типу и размеру лица. Регулируемые ленты оголовья и гибкая носовая пластина помогают индивидуально настраивать посадку. Пластиковый каркас располагает фильтрующий материал дальше от лица. Клапан выдоха делает дыхание в респираторе легче.

Конструкция



Конструкция
неформованный



Клапан выдоха
ЕСТЬ

Носовой
зажим

ЕСТЬ

Регулировка
лент оголовья

ЕСТЬ

Защита

Класс защиты

FFP2

до 12 ПДК

NR

одноразовый

D

устойчив
к запылению

/A

по ГОСТ Р
59959-2021



Защита от всех видов аэрозолей
пыль, дым, туман



Дополнительная защита
органические пары и газы

Материалы

**Фильтрующий
материал**

Полипропилен

**Дополнительный
слой**

Сорбционно-
фильтрующий материал

Ленты оголовья

Текстиль, резина

Носовой зажим

Алюминий

Распорка

Полиэтилен,
полипропилен

Клапан выдоха

Полиэтилен,
искусственная резина

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015
ГОСТ Р 59959-2021
СТО 65525370-004-2018
Подтверждение Минпромторга



Упаковка

Респираторы упакованы в индивидуальную пленку, что обеспечивает их гигиеническую сохранность.

Минимальное
количество для заказа

180 шт.



Маркировка

Маркировка включает:

- Наименование респиратора;
- Торговый знак производителя;
- Класс защиты;
- Технический регламент и стандарт, на соответствие которому сертифицирован продукт;
- Дату изготовления и/или дату окончания срока годности;
- Знаки обращения.

АЛИНА®-211

FFP2 NR D/A

TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.294-2015

ГОСТ Р 59959-2021

СТО 65525370-004-2018



*Данная маркировка распространяется на респираторы, произведенные с марта 2024 г. До этого периода, компоновка элементов может быть иной.


Ограничения по применению

Нельзя применять респиратор:

- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17 % от объема (колодцы, закрытые емкости и т.п.);
- имеющий сквозные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала.

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность респиратора снижается.

Инструкция по надеванию

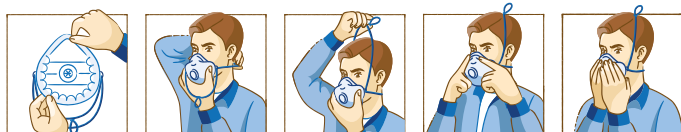

Чистыми руками вскройте упаковку, проверьте респиратор на наличие дефектов.

Начиная с подбородка, наденьте респиратор, и заведите эластичные ленты оголовья за голову. Отрегулируйте ленты оголовья и закрепите их на уровне теменной и затылочной части головы. Обожмите пластину носового зажима на переносице и равномерно расправьте края респиратора на лице для исключения подсоса по полосе обтюрации (прилегания).

Проверьте респиратор на плотность прилегания: накройте респиратор обеими руками и сделайте резкий вдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулируйте положение полумаски и лент оголовья. Повторите проверку на плотность прилегания.

Транспортировка, хранение, утилизация

Респираторы должны храниться в упаковке изготовителя в сухом помещении при температуре от -30°C до +70°C и относительной влажности до 80%.

Количество
в 1 гофротаре

180 шт.

При перевозке респираторы должны быть защищены от воздействия влаги, агрессивных и пачкающих веществ, а также от механических повреждений. Продукция транспортируется в брендированной гофротаре. Количество респираторов в одной транспортной коробке - 180 шт. Транспортная коробка имеет специальную наклейку с указанием № партии, № гофрощика, даты упаковки, артикула, штрихкода и другой информации.

При соблюдении условий хранения и перевозки гарантийный срок хранения составляет 5 лет, но не более срока годности, указанного на изделии и упаковке.

Гарантийный
срок хранения

5 лет

Отработанные респираторы и респираторы с истекшим сроком годности утилизируют как бытовые отходы.

Изготовитель

ООО «Респираторный комплекс»
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, гп им. Морозова, ул. Чекалова, д. 1.
тлф: +7 (812) 329-11-65, e-mail: zakaz@rkszpe.ru
www.rkszpe.ru

