

ООО «ВОЛГААГРОМАШ»

ПАСПОРТ
Культиватор модульный прицепной
КМП-00.00.000 ПС-011-2020

г.Самара, 2025 год

1 Общие сведения

Культиватор модульный прицепной КМП-14
ТУ 28.30.32.130-011-76795108 -2019 – технические условия
КМП-00.00.000 РЭ – руководство по эксплуатации
КМП-00.00.000 ПС-011-2020 – паспорт продукции

Заводской номер _____

Год выпуска _____

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия _____
номер сертификата соответствия, дата выдачи

2 Назначение и техническая характеристика

Культиватор предназначены для поверхностной, до 12 см, обработки почвы, в том числе:

- а) Предпосевной культивации почвы на глубину от 4 до 12 см с боронованием;
- б) Предпосевной культивации почвы на глубину от 4 до 12 см с прикатыванием;
- в) Ухода за парами - культивацией паров на глубину от 4 до 12 см с боронованием;
- г) Ухода за парами - культивацией паров на глубину от 4 до 12 см с прикатыванием;
- д) Выравнивания зяби - культивации зяби на глубину от 4 до 12 см.

3 Основные технические характеристики и устройство культиватора

3.1 Основные технические характеристики представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Пункты	Показатель, характеристика, размерность	Значение показателя 14 метров
1	Производительность за 1 ч, га:	
	- основного времени	8,4-16,8
2	Скорость движения, км/ч:	
	- рабочая	6-12
	- транспортная	Не более 20
3	Ширина захвата, м:	
	- конструкционная	14
4	Глубина обработки, см	4-12
5	Количество обслуживающего персонала, чел.	1(тракторист)
6	Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:	
	- длина	11500
	- ширина	2500
	- высота	3700
7	Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:	
	- длина	8500
	- ширина	15000
	- высота	2200
8	Масса, кг	8500
9	Подрезание растительных остатков, %	100

3.2 Устройство культиватора КМП-14

Культиватор состоит из следующих основных сборочных единиц: дышло 59, остов 4, секция центральная 3, секция внутренняя правая 10 и левая 65, секция наружная правая 11 и левая 66, транспортные колёса 5, 6, 48, 49, опорные колеса для рабочего положения 12, 13, блоки катков 28, 29, 39, 40, 41, 42.

Дышло с помощью сцепной петли соединяется с трактором. Передача тягового движения осуществляется через последовательно соединенные дышло, остов и секцию центральную.

К остову присоединяются механизмы опорных колёс, которые предназначены для: заглубления – выглубления культиватора в рабочем положении, для регулировки глубины обработки, а также выполняют транспортные функции при транспортировке культиватора.

Секция центральная представляет собой сварную конструкцию, состоящую из несущих балок, соединенных боковинами. Также боковины соединяют балки для крепления рыхлительных лап. К секции центральной, по средствам тяг и рычагов, присоединяются блоки катков, с помощью которых осуществляется регулировка глубины, а также заглубление и выглубление в рабочем положении культиватора.

Секция центральная, Секции внутренние правая и левая, Секции наружные правая и левая шарнирно соединены между собой, что обеспечивает копирование рельефа.

Секции внутренние правая и левая представляет собой сварную конструкцию, состоящую из несущих балок, соединенных боковинами. Также боковины соединяют балки для крепления рыхлительных лап. К секциям внутренним, по средствам тяг и рычагов, присоединяются блоки катков, с помощью которых осуществляется регулировка глубины обработки. К указанным секциям крепятся опорные колеса для рабочего положения, с помощью которых осуществляется регулировка глубины, а также заглубление и выглубление в рабочем положении культиватора.

Секции наружные правая и левая представляет собой сварную конструкцию, состоящую из несущих балок, соединенных боковинами. Также боковины соединяют балки для крепления рыхлительных лап 71. К секциям наружным, по средствам тяг и рычагов, присоединяются блоки катков, с помощью которых осуществляется регулировка глубины обработки. К указанным секциям крепятся опорные колеса для рабочего положения, с помощью которых осуществляется регулировка глубины, а также заглубление и выглубление в рабочем положении культиватора. Также к ним крепятся транспортные колёса, для транспортировки культиватора.

Рыхлительные лапы в сборе 71, состоят из следующих основных элементов:

- Стойка 2476-C2A 45x12
- Усилитель стойки 2474-2 45x12
- Болт с гайкой 11990-1250
- Лапа 1547-S-C2A
- Уголок 12476-6060R



Рисунок. Рыхлительная лапа в сборе

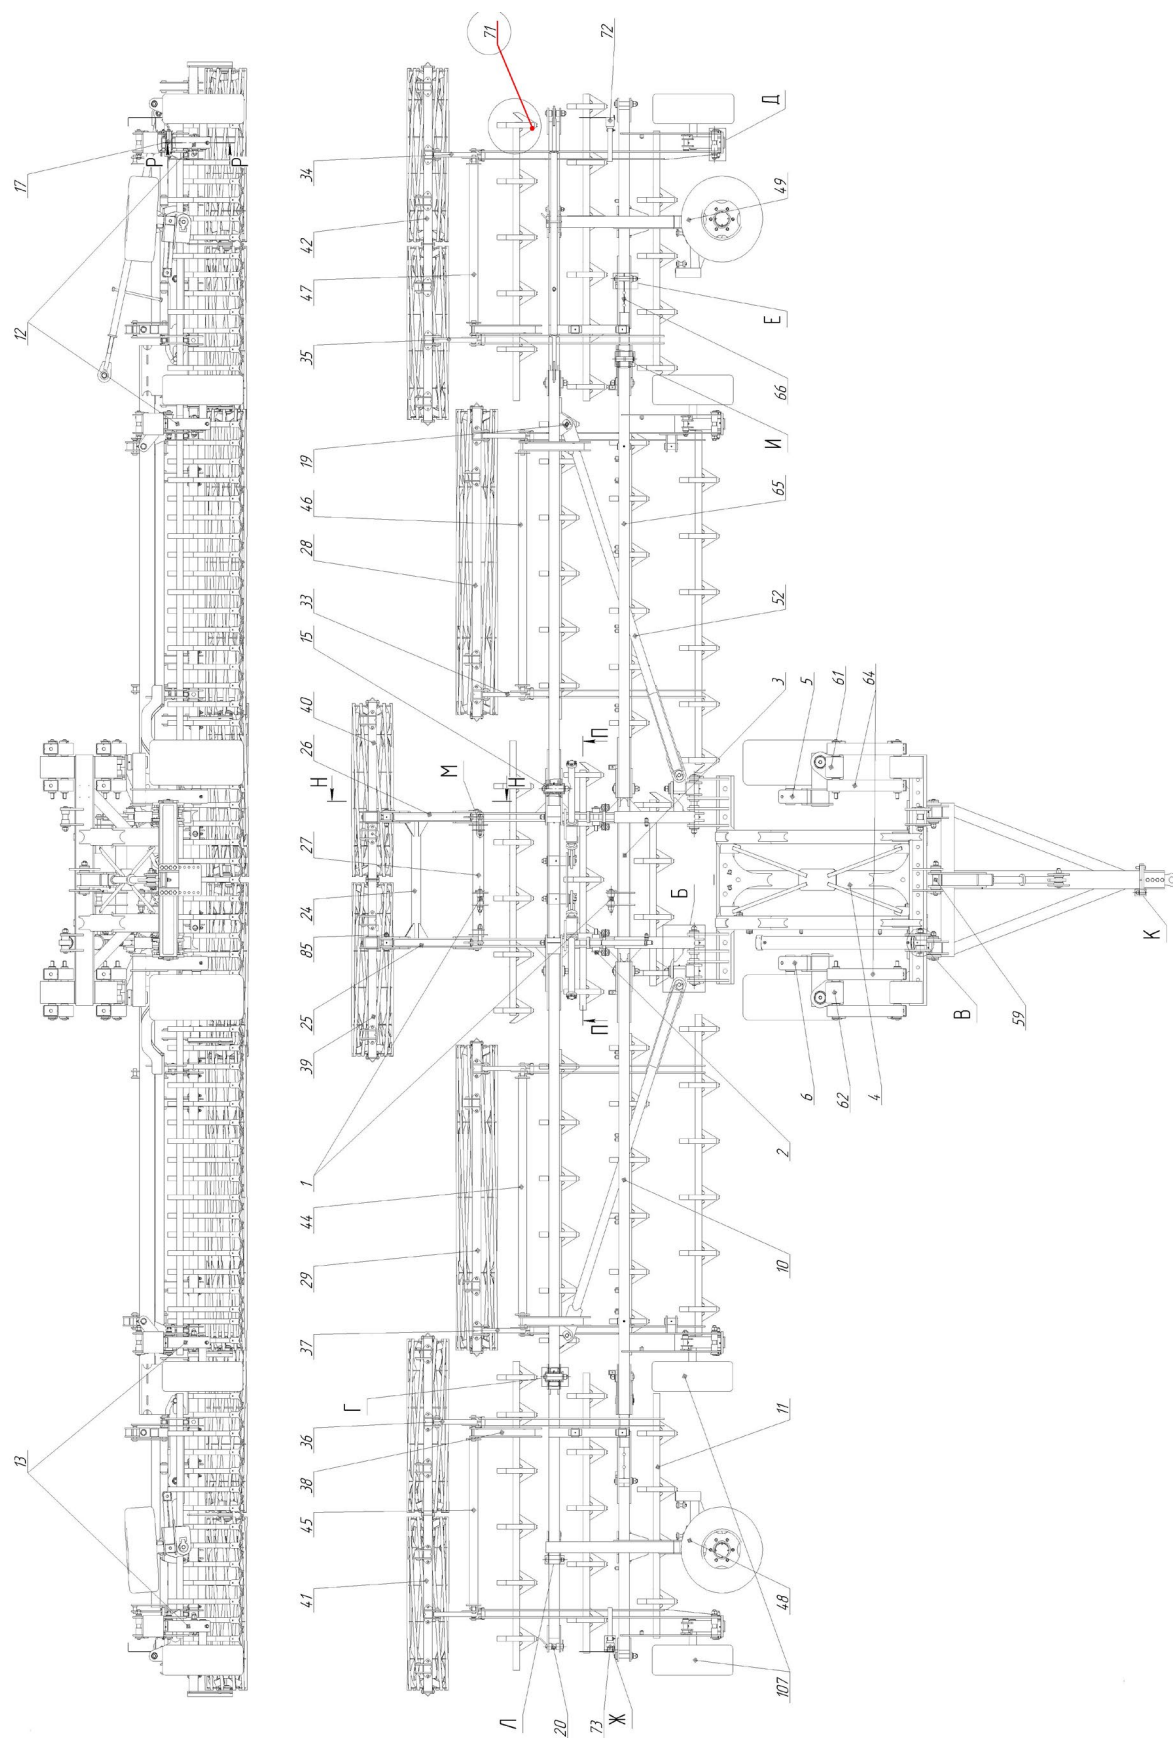


Рисунок 1. Культиватор модульный прицепной КМП-14

4 Комплектность

4.1 Культиватор поставляется потребителю в разобранном виде в комплекте согласно таблице 4.1.

Таблица 4.1

Обозначение	Наименование	Кол-во	Обозначение укладочного или упаковочного места	Примечание
КМП 00.00.000	Культиватор модульный прицепной КМП-14	1	½	Место ½ без упаковки масса 8500 кг
КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ				
Согласно упаковочному листу				Место 2/2-деревянный ящик №127 (860x500x400) ГОСТ 15841-88
		ДОКУМЕНТАЦИЯ		
КМП 00.00.000 РЭ		Руководство по эксплуатации		1
КМП 00.00.000ПС-011-2020		Паспорт*		1

* - паспорт с гарантийным талоном и руководство по эксплуатации выдается потребителю вместе с сопроводительной документацией. В гарантийном талоне делается отметка о дате продажи культиватора предприятием-изготовителем.

5 Свидетельство о приемке

Культиватор модульный прицепной КМП-14
Заводской номер _____

Соответствует техническим условиям ТУ 28.30.32.130-011-76795108 -2019

Признан годным для эксплуатации

М.П.

Дата выпуска _____

Подпись лиц ответственных
за приемку

6 Гарантии изготовителя

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие культиватора требованиям технических условий ТУ 28.30.32.130-011-76795108 -2019 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации культиватора устанавливается в 12 календарных месяца, за исключением быстроизнашиваемых деталей рабочих органов.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода культиватора в эксплуатацию, но не позднее 3 месяцев со дня его приобретения.

ООО «Волгаагромаш»

446406, Самарская обл., м. р-н Кинельский, с.п. Бобровка, с. Бобровка, ул. Восточная, зд.7 В

Тел/факс: (84663) 46589, 46033, E-mail: volgaagromash@mail.ru

Р/с 40702810813020000019 в Самарском РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Самара

К/с 30101810900000000978 БИК 043601978 ИНН/КПП 6350008938/635001001

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

1. Культиватор модульный прицепной КМП-14

(наименование, тип и марка изделия)

2. _____

(число, месяц, год, выпуска)

3. _____

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Производитель гарантирует исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 3 месяцев со дня получения потребителем.

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д., а также другие гарантийные обязательства)

Акт рекламации на культиватор направлять по адресу:

446406, Самарская обл., Кинельский район, село Бобровка, ул. Восточная, участок 1Ж

Тел/факс: (84663) 46589, 46033, E-mail: volgaagromash@mail.ru

Ответственный за качество продукции

Ф.И.О.

М.П.

(подпись)

1. _____

дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя

Ф.И.О., должность

М.П.

подпись

2. _____

дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

Ф.И.О., должность

М.П.

подпись

3. _____

дата ввода изделия в эксплуатацию

Ф.И.О., должность

М.П.

подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Культиватор модульный прицепной КМП-14

Заводской номер _____ соответствует техническим условиям
_____ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Ответственный за качество продукции _____
Подпись Фамилия И.О.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Культиватор модульный прицепной КМП-14

заводской номер _____ подвергнут консервации согласно требованиям,
предусмотренными техническими условиями.

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию произвел _____
Подпись Фамилия, И.О.

Изделие после консервации принял _____
Подпись Фамилия, И.О.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Культиватор модульный прицепной КМП-14

заводской номер _____ упакован _____ согласно
требованиям технических условий.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
ФИО, подпись

Изделие после упаковки принял _____
ФИО, подпись